

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224477

UNIVERSAL
LIBRARY

فرہنگ
اصطلاحات پیشہ وراں
جلدِ اوّل

سلسلہ مطبوعات نمبر ۱۲۶

فرہنگ

اصطلاحات پیشہ وران

جلد اوّل

ہندوستان کے مختلف فنون اور صنعتوں
کے

اصطلاحی الفاظ و محاورات کا جامع مجموعہ

تالیف

مولوی ظفر الرحمن صاحب دہلوی

شایع کردہ

انجمن ترقی اردو (ہند)، دہلی

۱۹۳۹ء

خانصاحب عبداللطیف نے لطیفی پریس دہلی میں چھاپا

اور

مینجر انجمن ترقی اردو (ہند) نے دہلی سے شائع کیا

فہرست مضامین

اصطلاحات پیشہ وراں - پہلا حصہ

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۱	تعارف از ڈاکٹر مولوی عبدالقی صاحب مقدماتی ترقی اردو (ہند)	(۱) (۲)	۱	تعارف از ڈاکٹر مولوی عبدالقی صاحب مقدماتی ترقی اردو (ہند)	(۱) (۲)
۲	دیباچہ	۱ تا ۲	۲	دیباچہ	۱ تا ۲
۳	پہلی فصل تیاری مکانات	۱-۱۵۷	۳	پہلی فصل تیاری مکانات	۱-۱۵۷
	۱- پیشہ رنگ کاری	۱۵۷		۱- پیشہ رنگ کاری	۱۵۷
	۲- پیشہ آرائش سازی	۱۶۰		۲- پیشہ آرائش سازی	۱۶۰
	۳- پیشہ گھڑی سازی	۱۶۳		۳- پیشہ گھڑی سازی	۱۶۳
	۴- پیشہ حلین سازی	۱۷۰		۴- پیشہ حلین سازی	۱۷۰
	۵- پیشہ کھرا دی (خراطی)	۱۷۲		۵- پیشہ کھرا دی (خراطی)	۱۷۲
	۶- پیشہ سلاوٹ و کھٹ مٹا	۱۷۶		۶- پیشہ سلاوٹ و کھٹ مٹا	۱۷۶
	۷- پیشہ نرashi	۱۸۶		۷- پیشہ نرashi	۱۸۶
	۸- پیشہ مشعلچی	۱۹۰		۸- پیشہ مشعلچی	۱۹۰
	۹- پیشہ آب براری	۱۹۶		۹- پیشہ آب براری	۱۹۶
	۱۰- پیشہ خاکروبی	۲۰۵		۱۰- پیشہ خاکروبی	۲۰۵
	۱۱- پیشہ محاسری	۲۳۷-۲۰۹		۱۱- پیشہ محاسری	۲۳۷-۲۰۹

تعارف

تقریباً پچیس سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ دروں کی اصطلاحات جمع کرنے کا خیال ہوا۔ تھوڑا بہت کام شروع کیا بھی، لیکن جب کام کا آدمی نہ ملا تو ناچار ترک کرنا پڑا۔ اس کے لیے موزوں آدمی کا ملنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس راہ میں قسم قسم کی دشواریاں ہیں۔ اگر لغات اور کتابوں سے کام چل جاتا تو کوئی دشواری نہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ کتابوں کی چھان بین سے کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملتی ہے لیکن ٹھسٹ اصطلاحوں سے وہ بھی خالی ہیں۔ پھر ان کا بکھنا اور سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کاریگروں کو کام کرنے نہ دیکھا جائے اور ان کے آلات اور طریقہ کار سے پوری واقفیت حاصل نہ کی جائے۔ بیٹے ایک دو تو ہیں نہیں کہ آدمی ایک ادھ جگہ بیٹھ کر سب کچھ تحقیق کر لے، سینکڑوں ہیں اور وہ بھی مختلف مقامات پر۔ اس لیے اس کام میں بڑی درد سری اور سرگردانی کی ضرورت ہے جب میں نے اردو لغت کی ترتیب اپنے ذمے لی تو پُرانا سودا پھر تازہ ہوا۔ پہلے صرن شوق تھا اب شوق کے ساتھ ضرورت بھی آئی۔ میری نظر ظفر الرحمن صاحب دہلوی پر پڑی جو خود بھی بڑے ہنرمند ہیں اور ان چیزوں سے انھیں طبعی مناسبت ہے۔ اور ایک خوبی ان میں یہ ہے کہ جس کام کو لیتے ہیں بڑی تندہی اور جان کاہی سے انجام دیتے ہیں، چنانچہ انھوں نے دن رات کام کر کے اسے پورا کیا۔ ہر قسم کی کتابیں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ جن سے کچھ بھی مدد مل سکتی تھی ان کے لیے مہیا کیں۔ خود انھوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ کاریگروں سے ملے، ان کے کام دیکھے، طریق کار کو سمجھا، ان کے آلات و اشیاء کا معائنہ کیا اور تصویریں لیں۔ کاریگر اس معاملے میں بہت تجلّ کر تے ہیں اور کچھ بدگمان بھی ہیں (اور ان کی بدگمانی درست بھی ہے) اس لیے طرح طرح سے پھسلا کر کام نکالا۔

یہ زمانہ مشین اور سائنس کا ہے۔ آج کل تعلیم میں بھی حرفت و صنعت کو داخل کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے لامحالہ اصطلاحی لفظوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کتاب اس غرض کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔

جب سے ہم نے اپنی ہمنیت و حرفت کی طرف سے بے زنجی کی ہم اپنے لفظ بھی بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ بھدے اور نقلی الفاظ نے لے لی۔ یہ سب ہماری غفلت اور موجودہ طرز تعلیم کے باعث ہوا مثلاً فنِ سکاری کو لیجیے۔ ہمارے انجینیر یا انگریزی کالجوں کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا ولایت سے تعلیم پا کر آتے ہیں۔ ان کی زبان پر انگریزی اصطلاحیں چڑھی ہوتی ہیں۔ جو کتابوں میں پڑھا دی ان کی زبان پر ہوتا ہے، ٹھیک داروں، مہاروں اور مزدوروں سے جب وہ بات چیت

کرتے یا کام کی ہدایت کرتے ہیں تو وہی انگریزی اصطلاحیں جو انھوں نے پڑھی ہیں استعمال کرتے ہیں۔ راج مرہٹوں بھی اُن سے سُن سُن کر انھیں انگریزی لفظوں کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بُک اور موزوں لفظ تو خارج ہونے لگے اور اُن کی جگہ انگریزی کے نسخ شدہ بھدے لفظ رائج ہو گئے۔

اس معاملے میں تھوڑا بہت قصور مترجمین کا بھی ہے۔ جو لوگ انگریزی یا دوسری یورپین زبانوں سے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات نادانیت کی وجہ سے کبھی یہ کبھی ماردیتے ہیں اور ایسے لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں شمس العلماء نوی سید علی بلگرامی نے لیbian کی فرانسیسی کتاب "مدن عرب" کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ بہت اچھا ہے۔ اس میں ایک جگہ "Horse-Shoe Arch" کا لفظ آیا۔ انھوں نے اس کا ترجمہ "نعل اسب محراب" کر دیا۔ بالکل لفظی ترجمہ ہے، اصطلاح نہیں۔ اسی کو کبھی یہ کبھی ماردیتے ہیں۔ جب دلی کے ایک پُراٹے معمار سے ایسی محراب کی تصویر کھینچ کر پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں تو اس نے جھٹک دیا "گھر نعل"۔ یہ ہے اصطلاح۔ محراب کی ہمارے ہاں بیسیوں قسمیں ہیں اور ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گا کہ ہماری زبان میں کیا کچھ خزانہ بھرا پڑا ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے ناکارہ اور زنگ آلود ہو گیا ہے۔

پیشہ وروں کی اصطلاحوں نے ادبی زبان پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے۔ مثلاً قزح کا لفظ ہے۔ سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ستون کے پتھر کے پہلو کو کہتے ہیں جس کے کناروں کو طرح طرح سے تراش کر خوش نما بنالیا جاتا ہے۔ ادب میں اگر اس کے معنی کسی قدر بدل گئے ہیں اور اس سے قزح لگانا، قزح نکالنا، قزح لگانا محاورے بن گئے ہیں۔ مرزا داغ کہتے ہیں

خالی نہیں آج سے کوئی بات ہر بات میں قزح نکالتے ہو

خزادر باخراطہ تجارتی کا لفظ ہے۔ بڑھی لکڑی وغیرہ کے لیے خزادر پر چڑھنا یا چڑھانا بولتے ہیں۔ اسی سے ادب میں استعارہ

خزادر پر چڑھنا یا خزادر پر اترنا بھی خاصے محاورے بن گئے ہیں۔ بدھ دکانداروں اور حساب دانوں کی اصطلاح ہے۔ اب بدھ ملنا کا محاورہ دکانوں سے نکل کر ادب میں آ پہنچا ہے اور اس کے کئی معنی ہو گئے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے لفظ اور محاورے ہیں جو پیشہ وروں کی بدولت ہمارے ادب میں پہنچے ہیں۔

یہ اصطلاحات پیشہ وروں کا پہلا حصہ ہے۔ باقی حصے بھی تیار ہیں اور مغرب شائع کیے جائیں گے۔ یہ کتاب کئی سال کی محنت و مشقت کے بعد تیار ہوئی ہے اور ہماری زبان میں اپنی وضع کی پہلی اور نہایت قابل قدر تالیف ہے۔ عبدالحق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ہندوستانی پیشہ ور
صناعوں کی اصطلاحات کو جمع کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ یہ کام شروع میں
جیسا سیدھا سادھا اور معمولی معلوم ہوتا تھا اتنا ہی دشوار اور دماغ سوز نکلا۔
مخدومی و محترمی علامہ ڈاکٹر مولوی عبدالحی صاحب مدفیوضہ جیسی بزرگ ہستی
کا علمی شغف، ہندوستانی زبان کے الفاظ کی تحقیق و تلاش اور اس کی چٹیک
اگر اس کام میں رہبری نہ کرتی تو اس کا پروان چڑھنا ایسا ہی ایک خیال رہتا
جیسا کہ ممدوح سے قبل دوسرے ثائقین علم اور ہندوستانی صناعوں کے
حال پر قلم اٹھانے والے حضرات کا رہا اس لیے یہ کہنا کسی طرح مبالغہ
نہیں کہ یہ سارا کیا دھرا ممدوح ہی کے اثر فیض کا نتیجہ ہے۔

جس طرح انسان کے کام مکمل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ناچیز تالیف
بھی مکمل نہیں کہی جاسکتی مگر اس پر جس قدر اور جو کچھ محنت اور کوشش کی
گئی ہے اس کا فیصلہ صرف ناظرین اور اہل علم کے مذاق اور قدردانی پر موقوف ہے۔

کرتے یا کام کی ہدایت کرتے ہیں تو وہی انگریزی اصطلاحیں جو انھوں نے پڑھی ہیں استعمال کرتے ہیں۔ راج مردہ بھی ان سے سُن سُن کر انھیں انگریزی لفظوں کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بُک اور موزوں لفظ تو خارج ہوتے گئے اور ان کی جگہ انگریزی کے سخت شدہ بھتے لفظ رائج ہو گئے۔

اس معاملے میں تھوڑا بہت تصور مترجمین کا بھی ہے۔ جو لوگ انگریزی یا دوسری یورپین زبانوں سے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ناواقفیت کی وجہ سے کبھی یہ کبھی مار دیتے ہیں اور ایسے لفظی ترجمے کر دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں شمس العلماء مولوی سید علی ہلکڑی نے لیڈان کی فرانسیسی کتاب ”مدن عرب کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ بہت اچھا ہے۔ اس میں ایک جگہ ”Horse-Shoe Arch“ کا لفظ آیا۔ انھوں نے اس کا ترجمہ ”نعل امپ محراب“ کر دیا۔ بالکل لفظی ترجمہ ہے، اصطلاح نہیں۔ اسی کو کبھی یہ کبھی مارنا کہتے ہیں۔ جب دلی کے ایک پُرانے سمار سے ایسی محراب کی تصویر کھینچ کر پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں تو اس نے جھٹک کر دیا ”گھڑ نعل“ یہ ہے اصطلاح۔ محراب کی ہمارے ہاں بیسیوں قسمیں ہیں اور ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گا کہ ہماری زبان میں کیا کچھ خزانہ بھرا پڑا ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے ناکارہ اور زنگ آلود ہو گیا ہے۔

پیشہ وروں کی اصطلاحوں نے ادبی زبان پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے۔ مثلاً ”خ“ کا لفظ ہے۔ سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ستون کے پتھر کے پہلو کو کہتے ہیں جس کے کناروں کو طرح طرح سے تراش کر خوش نما بنالیا جاتا ہے۔ ادب میں اگر اس کے معنی کسی قدر بدل گئے ہیں اور اس سے ”بخ لگانا“، ”بخ لگانا“، ”بخ لگانا“ بن گئے ہیں۔ مرزا دارغ کہتے ہیں

خالی نہیں بیچ سے کوئی بات ہر بات میں بخ لگاتے ہو

خرادر یا خراطہ تجارتی کا لفظ ہے۔ بڑھی لکڑی وغیرہ کے لیے خرادر پر چڑھنا یا چڑھانا بولتے ہیں۔ اسی سے ادب میں استعارہ

خرادر پر چڑھنا یا خراو پر اُترنا اچھے خاصے محاورے بن گئے ہیں۔ بدھ دکانداروں اور حساب دانوں کی اصطلاح ہے۔ اب بدھ ملنا کا محاورہ دکانوں سے نکل کر ادب میں آ پہنچا ہے اور اس کے کئی معنی ہو گئے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے لفظ اور محاورے ہیں جو پیشہ وروں کی بدولت ہمارے ادب میں پہنچے ہیں۔

یہ اصطلاحات پیشہ وراں کا پہلا حصہ ہے۔ باقی حصے بھی تیار ہیں اور عنقریب شائع کیے جائیں گے۔ یہ کتاب کئی سال کی محنت و مشقت کے بعد تیار ہوئی ہے اور ہماری زبان میں اپنی وضع کی پہلی اور نہایت قابل قدر تالیف ہے۔ عبدالحق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ہندوستانی پیشہ ور
صناعوں کی اصطلاحات کو جمع کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ یہ کام شروع میں
جیسا سیدھا سادھا اور معمولی معلوم ہوتا تھا اتنا ہی دشوار اور دماغ سوز نکلا۔
مخدومی و محترمی علامہ ڈاکٹر مولوی عبدالحی صاحب مد فیوض جیسی بزرگ ہستی
کا علمی شغف، ہندوستانی زبان کے الفاظ کی تحقیق و تلاش اور اس کی چیلنگ
اگر اس کام میں رہبری نہ کرتی تو اس کا پروان چڑھنا ایسا ہی ایک خیال رہتا
جیسا کہ ممدوح سے قبل دوسرے ثائقین علم اور ہندوستانی صناعوں کے
حال پر قلم اٹھانے والے حضرات کا رہا اس لیے یہ کہنا کسی طرح مبالغہ
نہیں کہ یہ سارا کیا دھرا ممدوح ہی کے اثر فیض کا نتیجہ ہے۔

جس طرح انسان کے کام مکمل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ناچیز تالیف
بھی مکمل نہیں کہی جاسکتی مگر اس پر جس قدر اور جو کچھ محنت اور کوشش کی
گئی ہے اس کا فیصلہ صرف ناظرین اور اہل علم کے مذاق اور قدردانی پر موقوف ہے۔

ب

ضروریات و لوازمات زندگی کے سامان کا انصرام کرنے والے جس قدر پیشہ ور
 فہرست انتخاب میں آئے ان کو ضرورت کی نوعیت کے اعتبار سے اندازاً ایسے
 دس شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے کچھ نہ کچھ کام
 کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پوری فرہنگ دس حصوں اور قریب دوسو پیشہ وروں
 کی مجموعی اصطلاحات پر جو تخمیناً بیس ہزار ہوں گی، مشتمل ہے جس کا یہ پہلا حصہ
 ہے۔ اس حصے میں بیس پیشوں کی اصطلاحات و تفصیلات میں درج ہیں۔ اسی
 طرح ہر حصے میں ایک شعبے کے تحت اس کے جملہ پیشوں کی اصطلاحات لکھی
 گئی ہیں تاکہ معلومات میں آسانی ہو۔ کل جمع شدہ اصطلاحات میں تقریباً پندرہ
 بیس فی صدی ایسی بھی ہیں جو اردو کی دوسری لغات میں بھی نہیں گئی لیکن
 ان میں اکثر و بیشتر تشدد، تشریح ہیں یا ان کے مفہوم کے بیان میں غلطی ہوئی
 ہے اور ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں اس واسطے کہ پیشہ وروں کی صناعی اصطلاحات
 سمجھنے کے لیے ————— ’راہ چلا جانے یا پاس با جائے‘ ————— کی مثل صادق آتی ہے۔
 پیشہ ور اور خصوصاً ہمارے ملک کے جاہل پیشہ وروں سے رو بہ راہ ہونا
 آسان کام نہیں۔ اس مشکل کام کا اندازہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس میں پڑا ہو۔ کاریگر
 بلا تکلف ایسا لفظ بول جاتا ہے جس کا مفہوم صرف سُن کر ذہن نشین ہونا دشوار
 ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات وہ خود اپنے کہے کا مفہوم
 نہیں بیان کر سکتا۔ صرف عمل کرنا جانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری کا سامنا
 اُس موقع پر ہوا ہے جہاں دوسری زبانوں کے الفاظ کے سمجھنے کی، جو بگڑ بگڑا
 کر ہندیا یا اُردا گئے ہیں اور جن کو کاریگروں کے لب و لہجے نے مقامی بولیوں کے
 ساتھ اپنایا ہے۔ کوشش کی گئی ہے۔ اس مختصر تحریر میں ایسے الفاظ کی تفصیل
 بخوفِ طوالت قلم انداز کی جاتی ہے۔ کتاب میں جہاں جہاں ان کو واضح کیا گیا ہے

قارئین اس سے بخوبی اندازہ فرما سکیں گے کہ تلفظ میں ب کی داؤ سے اور لام کی رے سے تبدیلی ایک دوسری مشکل پیش کرتی ہے۔ ہندی نوٹ غٹہ اور رے کے ہم مخرج ہونے سے بھی ایک ہی لفظ کے مختلف مقامات پر مختلف تلفظ ہو گئے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قدر الفاظ جمع کیے گئے ہیں وہ پیشہ وردوں کے پاس بیٹھ کر اور سن کر بڑی کوشش اور غور سے سمجھ اور معلوم کیے گئے ہیں۔ جن الفاظ کا صرف پوچھ لینا قابل فہم نہ ہوتا ان کو پیشہ ور کے پاس بیٹھ کر اور اس کے غل کو دیکھ کر ذہن نشین کرنا پڑتا تھا تاکہ اس کی صحیح تشریح کی جاسکے۔ ان تمام اصطلاحات کو ہندوستان کے قدیم مشہور شہر اور ان مقامات کے پیشہ وردوں سے جہاں کی زبان میٹھی سمجھی جاتی ہے یا جہاں کی جو صنعت مخصوص ہے جمع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے مقامات کی مترادف اصطلاحات بھی جو کچھ اور جہاں تک معلوم ہو سکیں، لکھ دی گئی ہیں۔

اصطلاحات کو زبانی اور مقامی طور پر جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کی کتابوں کی تلاش اور ان کا مطالعہ بھی پیش نظر رہا اور بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کی اگرچہ اس سے کوئی متعدد بہ فائدہ حاصل نہیں ہوا کیوں کہ ان میں اکثر صرف ہندوستانی صنعتوں اور صنایعوں کے اجمالی حالات بطور واقعات لکھے گئے ہیں۔ تاہم یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس کتاب کے ہر شعبہ کے متعلق کچھ نہ کچھ مفید معلومات حاصل ہوئیں اور اپنی تحقیقات سے مقابلہ کرنے کا موقع ملا۔ اس خصوص میں بعض انگریز مصنفین کی کاوش اور کوشش قابل داد ہے اگرچہ ان کی کاوش زیادہ تر پیشہ کاشتکاری اور پارچہ بانی تک محدود رہی ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو چیز ان کے سامنے آئی اس کو بھی انھوں نے اچھوتا نہیں چھوڑا اور جو کچھ کیا اس میں تحقیق کا کوئی پہلو اور افہام و تفہیم کا کوئی طہریقہ

فرد گزاشت نہیں کیا۔ یہ بات بہت قابل عبرت ہو کہ ہماری اس حقہ زبان کی غیر زبان والوں نے (جو اگرچہ ایک خاص غرض کے تحت تھی) تحقیق کی اور اس کی ترقی کا راستہ ڈھونڈا۔ اس تمام تحقیق اور تلاش میں جو کتابیں پڑھی گئیں ان میں سے مندرجہ ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں۔

- ۱۔ قانون تجارت شریف قلمی نسخہ
- ۱۲۔ میکٹل مینیو فکچرز اینڈ کوس ٹیو مرآت دی
- ۱۔ مولفہ الہی بخش شوق الہ آبادی ۱۸۲۳ء
- ۲۔ گلزار کشمیر قلمی نسخہ
- ۱۳۔ رسالہ مرقع الوان مطبوعہ مطبع خزانہ پمپہ اخبار لاہور
- ۲۔ مطلع العلوم و مجمع الفنون
- ۱۴۔ رسالہ نیلاری مطبوعہ کارخانہ پمپہ اخبار لاہور
- ۳۔ مطبوعہ مطبع نامی لکھنؤ ۱۸۴۵ء
- ۱۵۔ کاسٹن مینیو فکچرز آف ڈھاکہ
- ۴۔ آئین اکبری مرتبہ سر سید احمد خاں
- ۱۶۔ بولٹس کنسڈریشن آف انڈیا
- ۵۔ تمدن عرب و تمدن ہند
- ۱۷۔ کچہری ٹکٹیکلیز مطبوعہ گورنمنٹ پریس الہ آباد ۱۸۴۹ء
- ۱۸۔ سپلیٹ ٹو گلاسری رڑ کی ۱۸۶۰ء
- ۶۔ مترجمہ شمس العلماء سید علی بلگرامی
- ۱۹۔ مصنفہ مسرتج۔ ایم۔ ایٹٹ
- ۷۔ آثار الفوائد مطبوعہ نامی پریس کانپور ۱۸۴۷ء
- ۲۰۔ رورل اینڈ اگریکچرل کلاسری صوبہ شمال
- ۸۔ فائن آرٹ ان انڈیا ایڈ سیلون
- ۲۱۔ مغربی داددہ مطبوعہ گورنمنٹ پریس الہ آباد ۱۸۴۹ء
- ۹۔ مصنفہ مسٹر دننٹ سمٹھ
- ۲۲۔ اور گورنمنٹ پریس کلکتہ ۱۸۵۵ء
- ۱۰۔ جبک لٹ اوف انجینئرنگ رڑ کی
- ۲۳۔ اتالیق نسوان مطبوعہ دہلی پرنٹنگ پریس
- ۱۱۔ پیرنٹ لائف ان بہار اینڈ اڈیسہ
- ۲۴۔ کتاب زیورات قلمی نسخہ
- ۱۲۔ دی میموریلز آف دی جوبور
- ۲۵۔ خوان نعمت قلمی نسخہ
- ۲۶۔ اگر بی شن ۱۸۸۲ء مصنفہ ڈاکٹر ہندلے
- ۲۷۔ بھوجن پرکاش مطبوعہ کارخانہ پمپہ اخبار لاہور
- ۲۸۔ آرٹ میٹو فکچرزان انڈیا مصنفہ ٹی۔ این مکرچی
- ۲۹۔ بھونکے شکار مطبوعہ شمسی پریس ٹونک (راجپوتانہ)

- ۲۵۔ ہفت عجائب عالم مطبوعہ کشمیری پریس لاہور ۳۵۔ رسالہ ارڈارڈ ادمسٹون مؤلفہ میر باقر علی
- ۲۶۔ نظم پرویں مطبوعہ مطبع نول کشور لکھنؤ داتان گودہلی درفن سپاہ گری واسلحہ
- ۲۷۔ ارژنگ چین مطبوعہ نول کشور لکھنؤ ۳۶۔ فرس نامہ رنگین
- ۲۸۔ پھلواوی المعروف خانہ باغ مطبوعہ کاخانہ پیلہ اخبار لاہور ۳۷۔ محب المواشی مطبوعہ برقی پریس لاہور
- ۲۹۔ رسالہ جراحی مطبوعہ مطبع انصاری دہلی ۳۸۔ رسالہ رہنمائے پیراک مطبوعہ نظامی پریس لکھنؤ
- ۳۰۔ ژہراوی مطبوعہ مطبع نامی لکھنؤ ۳۹۔ رسالہ تیراکی مطبوعہ مطبع چشتر فیض دہلی
- ۳۱۔ طبئی لغاتچہ مطبوعہ دہلی پرنٹنگ پریس ۴۰۔ رسالہ بطیر بازی مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ
- ۳۲۔ رسالہ معرکہ آرا درفن بانگ ۴۱۔ رسالہ کبوتر بازی و کھیل پڈی و بلبل
- مصنفہ خواجہ احمد علی لکھنوی ۱۲۳۲ھ ۴۲۔ رسالہ اصطلاحات ٹھکی قلمی نسخہ
- ۳۳۔ رسالہ آئین حرب و قوانین ضرب ۴۳۔ مصنفہ علی اکبر صاحب الہ آبادی
- ۳۴۔ رسالہ ضریح السلام مطبوعہ مطبع خادم الاسلام دہلی سرشتہ دار کچہری سپرنٹنڈنٹ جبل پور
- ۳۵۔ کتاب میں پیشہ ور اور شوقین بازیگروں کی بازیوں اور فن سپاہ گری اور ورزش جسمانی کی اصطلاحات کا بھی ایک ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے اور بعض خاص پیشوں کی اصطلاحات بھی بطور ضمیمہ لکھی گئی ہیں۔ یہ کام معتبر ذرائع، قلمی کتب اور اہل کلام کی اعانت سے انجام پایا ہے۔

غیر معروف اور پیچیدہ اصطلاحات کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لیے تصاویر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ خاص خاص موقعوں پر تصاویر کا سلسلہ بھی کسی قدر پیچیدہ بنا رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مصور یا آرٹسٹ میٹر نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جو مصنوعات یا ان کے اجزاء عام طور سے غیر معروف ہیں وہ آرٹسٹ کے لیے بھی سنئے ہیں جن کے سمجھنے میں

وہ اُبھتا اور جی چڑھتا ہو کیوں کہ اُس میں اُس کے لیے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی اور وقت ضائع ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اس دشواری اور طولِ عمل کے اندیشے نے بہت سی تصاویر کم کرنے پر مجبور کر دیا۔ صرف نمونے کی تصاویر پر اکتفا کرنا پڑا۔

اب اس حصے کے متعلق چند کلمات عرض کر کے اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔ یورپین تمدن کے اثر سے قدیم طرزِ تعمیر کا نہ صرف نقشہ آدھا تیز آدھا بیڑ ہو رہا ہے بلکہ کاریگروں کی زبان میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں انگریزی اصطلاحات اصلی حالت میں یا کچھ اول بدل کر کاریگروں کی زبان پر چڑھتی جا رہی ہیں اور وہ ہندوستانی الفاظ بھولتے جاتے ہیں۔ اس لیے قدیم ہندوستانی اصطلاحات جمع کرنے کے لیے قدیم طرزِ تعمیر کے خالص نمونوں کو جو یا تو اب آثارِ قدیمہ میں نظر آتے ہیں یا مساجدِ منادر اور مقبروں میں پائے جاتے ہیں، پیش نظر رکھ کر پڑانے کاریگروں و صناعتوں سے اُن کی تحقیق میں مدد لی۔

معماری اور سنگ تراشی کے کاموں کے لیے دہلی، آگرہ اور جرجپور وغیرہ کے چند پُرانے نامور مستریوں سے جو اپنے کو اُستادِ نعمت اللہ، رحمت اللہ اور ہیرا (شاہ جہاں آباد دہلی) کی تعمیر کے وقت کے مشہور مستری کی اولاد بتاتے تھے، تحقیق حال کی گئی۔ اس کام میں دہلی کے ایک مشہور اور خاندانی کاریگر مسیٰ رمضان خاں ولد رسول بخش نے بڑی اعانت کی اور نہایت کشادہ دلی اور توجہ سے ہر قسم کی تعمیری تحقیقات میں نہ صرف مدد دی بلکہ پیچیدہ اصطلاحات کا مفہوم ذہن نشین

کرائے میں جس استعدادی اور شوق سے ساتھ دیا وہ یقیناً شکر گزاری کا مستحق ہے۔

انگریزوں کے آباد کردہ شہروں کے سوا باقی ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں تعمیری اصطلاحات بجز ادنیٰ مزدوروں کی اصطلاحات کے قریب قریب ملتی جلتی اور یکساں ہیں جس کی بظاہر وجہ مسلمانوں کے ہمد میں ان کے تمدن کا پھیلاؤ اور عام مقبولیت معلوم ہوتی ہے۔ دارالسلطنت سے صوبہ دار جہاں جہاں ہوں گے کاری گر اور صنّاع بھی ہمراہ ہو گئے ہوں گے جن کی صنعت کاریوں کی اصطلاحات وہاں زبان زد عام ہو کر مقامی زبان میں شریک ہو گئیں۔

آخر میں میں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ سب کچھ محذومی ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب دام برکاتہ معتمد انجمن ترقی اردو (ہند) کے علمی کارناموں کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے جس میں میری حیثیت ایک آلہ کار کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مدوح کے علمی کارناموں کو مقبولیت عام اور حسن دوام عطا فرماوے جن کے ہر تو علم سے سینکڑوں تاریک ذرے جگمگا اٹھے ہیں۔ فقط

خاکسار

ظفر الرحمن عباسی دہلوی عفی عنہ

ملازم محکمہ تعلیمات — سرکار نظام حیدر آباد (دکن)

فروری ۱۹۳۹ء

بے چوہا (مذکر) دیکھو شامیانہ -
 پال (مونث) چاروں طرف قنات
 سے بند ایک یا دو دروازے
 والا چھوٹا شامیانہ - دیکھو شامیانہ -
 تپنؤ (مذکر) دیکھو خیمہ -
 تیرا (مذکر) دیکھو بلینڈا -
 ٹوپنی (مونث) دیکھو گھوٹ -
 جھکوڑا (مذکر) دیکھو کھوٹی -

پہلی فصل تیاری مکانات

اپیشہ خیمہ و چھتری ساری

ایک چوہہ چھولداری (مونث) سراج -
 دیکھو چھولداری -

چوب (مونث) (سراج کا بانس)
 چھولداری یا ماؤٹی (خیمے) کو اوپر
 اُٹھارے رکھنے والا کھبا جو چھوٹے
 خیمے میں ایک اور بڑے میں دو
 ہوتے ہیں - دیکھو تصویر نشان ۷
 بر صفحہ ۷۳

بادرلیمہ (مذکر) خیمے کی چوب کے سر
 پر لگا ہوا چوبی لٹو یا گردا جس پر
 خیمے کا میان ٹیکا رہتا ہے -

بالا (مذکر) لمباؤں کے سرے باندھنے
 کو شامیانہ یا خیمے کی سرگاہ کے کنارے
 کنارے ملے ہوئے رستی کے پھندوں

چھولداری (مونث) قلندی - سراج
 ادنیٰ ملازم اور چوکیدار وغیرہ کے
 عارضی قیام کا ایک چوہہ اور دو
 چوہہ ڈیرا - دیکھو تصویر نشان ۷
 بر صفحہ ۷۳


میں کا ہر ایک پھندا دیکھو تصویر
 نشان ۷ بر صفحہ ۷۳

بلینڈا (مذکر) تیرا کمر بلا - دو چوہہ چھولداری
 کے عرض کو مٹھائے رہنے والی دو ٹوپیاں
 چوبوں کے درمیان سرے پر لگی

ہوئی میال (بٹی) دیکھو تصویر نشان ۷
 قسم کا - مگر اس سے کسی قدر بہتر

۷ بر صفحہ ۷۳


وضع کا ایک درہ اور دو درہ ڈیرا۔	جاتا ہے۔
دیکھو تصویر نشان برصغہ ۷۷	خیمہ گاہ (مذکر) خیمے لگانے کا میدان
خلاصی (مذکر) خیمہ کھڑا کرنے والا	مقام یا جگہ۔
پیشہ در مزدور۔	درباری شامیانہ (مذکر) معمول سے
خلیطہ (مذکر) شلینہ - خیمہ و لوازمات	زیادہ بڑا شامیانہ - دیکھو شامیانہ -
خیمہ رکھنے کا تحصیل - مجمع خریطہ	دو آشیانہ (مذکر) دو منزلہ خیمہ -
خیمہ (مذکر) راؤٹی - تنبو - ڈیرا۔	دیکھو تصویر نشان ۷۷ برصغہ ۷۷
کپڑے کی موٹی اور مضبوط چادر	دو چوبہ خیمہ (مذکر) دیکھو خیمہ
یا چمڑے کا عارضی قیام کے لیے	فقرہ ۷۷
بنایا ہوا مکان جس میں ایک یا	ڈیرا (مذکر) دیکھو خیمہ - پنجابی میں ڈیرا
دو تقیم ہوتے ہیں۔ جو اصطلاحات	مکان کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح
چوب کہلاتے ہیں۔	عام میں یہ لفظ خیمے کے لیے استعمال
۱۔ جو راؤٹی یا خیمہ ایک چوب	کیا جاتا ہے۔
پر تانا جاتا ہے اس کو ایک چوب	راؤٹی (مونث) برآمدے دار ایک
اور جو دو چوب پر کھڑا کیا جاتا	چوبہ دو چوبہ تنبو - دیکھو خیمہ
ہے دو چوب کہلاتا ہے۔	تصویر نشان ۷۷ برصغہ ۷۷
(تانا - کھڑا کرنا - لگانا)	رغائباً ہندی لفظ راوت بمعنی
دیکھو تصویر نشان ۷۷ برصغہ ۷۷	بہادر یا سپاہی سے راؤٹی یعنی
خیمگی (مذکر) خیموں کی حفاظت، درستی	سپاہی کی قیام گاہ بن گیا ہے،
اور مرمت کرنے والا شخص۔	سرپردہ (مذکر) شاہی خیمے کے
۲۔ وہ بڑا سٹوا جس سے خیمہ سیا	دروازے کے سامنے کا بڑا پردہ

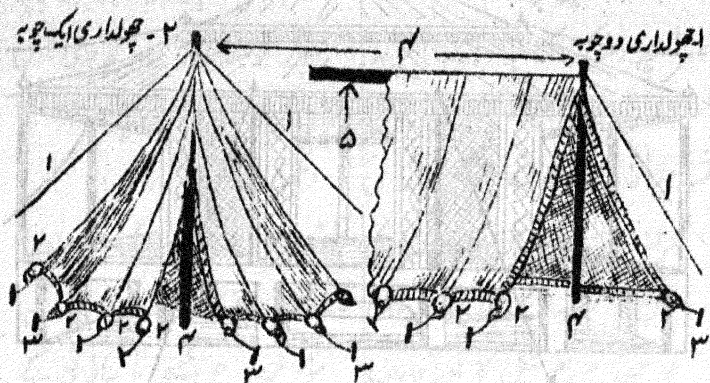


(۱) خطب (۲) بالا

(۳) سیخ (۴) چوب

(۵) بلینڈا-

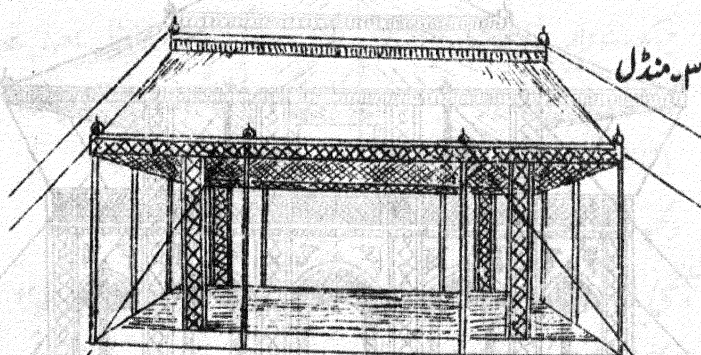


۳ - منڈل

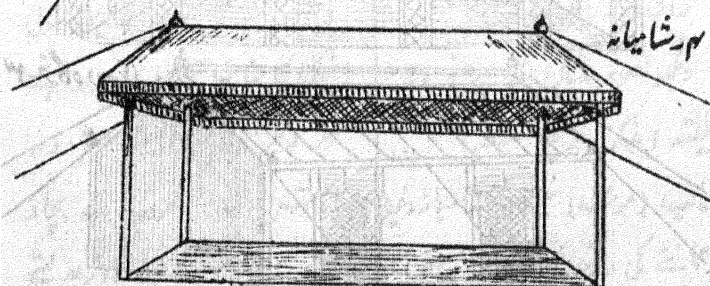


۴ - شایانہ

۱- خیمہ (راؤٹی)

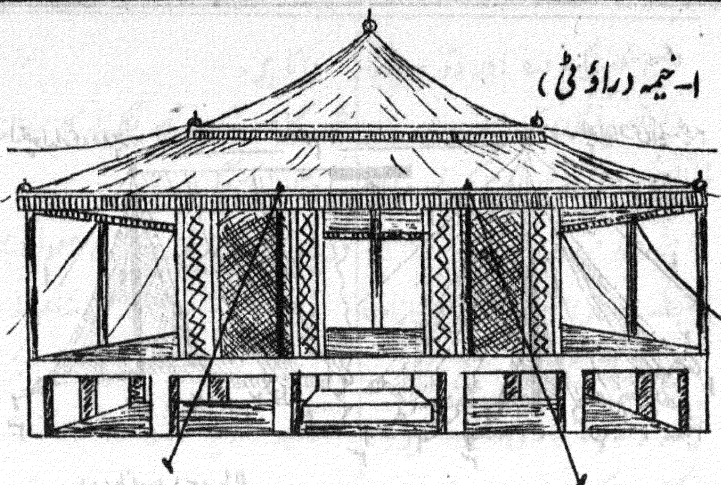


(دوننزلہ)

۲- دواشیانہ

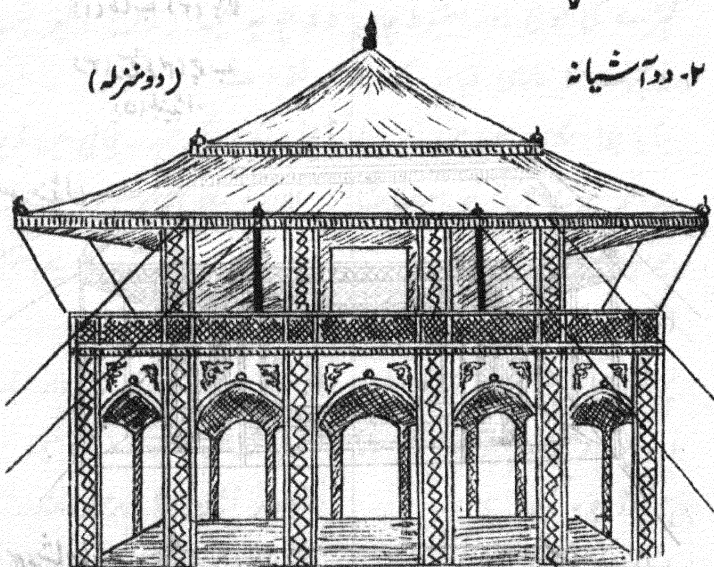

۳- خرگاہ دوری

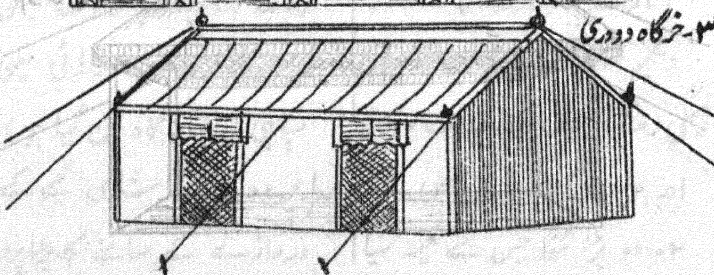

درجے کا شاہی خیمہ جس میں پانچ چار گوشہ اور چار مخروطی شکل کی راڈٹیاں ہوتی ہیں - دیکھو راڈٹی -

قلندری (مونٹ) دیکھو چھولداری - قنات (مونٹ) کپڑے کا تیار کیا ہوا پردہ جو خیمے یا راڈٹی کے اطراف بطور دیوار کھڑا کیا جاتے - رنگنا - کھڑی کرنا - تاننا

کلال بار (مذکر) منڈل - معمول سے کلال بار بڑا درباری شامیانہ - دیکھو شامیانہ ع

اکر بلا (مذکر) دیکھو بلنڈا - کھوٹی (مونٹ) گڑسی - گھونگی - جکڑیا کبل - موم جامہ - بوریہ یا اسی قسم کی کسی چیز کا سوسہ نام یعنی ٹکونی شکل کا بنا ہوا آسرا جو چرواہے اور دیگر زراعت پیشہ مزدور بارش اور دھوپ کے بچاؤ کے لیے سریر اوڑھ لیتے ہیں ۵

مجازاً شاہی خیمہ -

سراچہ (مذکر) کھانچہ - ایک چوبہ معمولی چھوٹا خیمہ دیکھو چھولداری شامیانہ (مذکر) بے چوبہ - چاروں

طرف سے کھلا ہوا بارہ دری کی وضع پر کپڑے کا بنا ہوا سائبان جو عموماً مربع شکل کا اور چاروں طرف ستونوں پر تنا ہوتا ہے - معمول سے زیادہ بڑا اور

برآمدے دار شاہی شامیانہ منڈل یا کلال بار کہلاتا ہے - (تاننا کھڑا کرنا - لگانا)

دیکھو تصویر شامیانہ برصغہ ع شبنمی (مونٹ) نم گیرہ - اوس شبنم سے بچاؤ کا کپڑے کا چھوٹا سا سائبان - شامیانہ کی وضع کا دیکھو تصویر نشان ع برصغہ ع شلیتہ (مذکر) دیکھو خلیطہ -

طناب (مونٹ) خیمہ یا شامیانہ وغیرہ تاننے کی رستی دیکھو تصویر برصغہ ع عجائبی (مونٹ) راڈٹی کی قسم کا نو

۲۔ شاہی سواری کے ساتھ کا
سائبان دیکھو سائبان۔

بچہ (مذکر) دیکھو چھتری فقرہ ۷۔

تان (مونث) دیکھو چھتری فقرہ ۷۔

ٹکٹ (مذکر) دیکھو چھتری فقرہ ۷۔

ٹیکلی (مونث) دیکھو چھتری فقرہ ۷۔

چھتر (مذکر) بڑی چھتری۔ یہ لفظ

چھتر مخصوص ہے شاہی تخت کے

اوپر سایہ رکھنے والی چھتری کے

لیے۔

چتر تونق (مذکر) دیکھو سائبان۔

چھاتا (مذکر) بڑی چھتری۔

چھتری (مونث) راستہ چلنے میں

دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے

لیے کپڑے کا تپہ بنا ہوا آسٹر

جو آہنی تانوں پر تیار کیا جاتا ہے

۱۔ بچہ۔ چھتری کی چھوٹی تان جو

بڑی تان کی آڑھ ہوتی ہے (ڈالنا

لگانا)

۲۔ تان۔ چھتری کی آہنی کمان

یا کمانیں جس پر کپڑا منڈھا جاتا

اور جس کی مغلی نے شرم دیا کھوئی
ہے اُس کے سر پر سر کی یا بوریے کی کھوئی

(نظیر)

گُرسی (مونث) دیکھو کھوئی۔

گلو (مذکر) ڈپٹی۔ چوب کے سرے

میں ڈالا جانے والا نیچے کا وسطی

سوراخ جس کے گرد مضبوطی کے

لیے چمڑے کی گوٹ سیلی ہوتی ہے۔

گھونگلی (مونث) دیکھو گُرسی۔

منڈل (مذکر) دیکھو شایانہ ۷۔

موگری (مونث) دیکھو میچو۔

میخ (مونث) نیچے کی لمبیاں باندھنے

کی چوبی کھونٹیاں۔

میچو (مذکر) نیچے کی میخیں ٹھوکنے کا

چوبی ہتھوڑا۔


نم گیرہ (مذکر) دیکھو شبنی

۲۔ پیشہ چھتری سازی

آفتابی (مونث) تفریح گاہوں اور

چمنوں میں بختہ بنی ہوئی بہت

بڑی چھتری۔

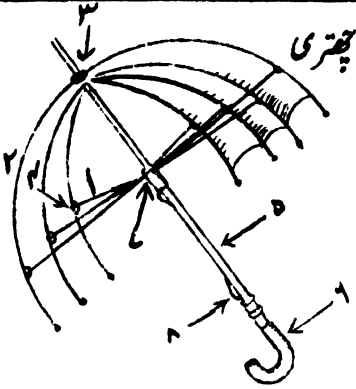


(۱) چھ سدا (۲) تان (۳) ٹکٹ (۴) ٹکلی
(۵) ڈنڈی۔ (۶) موٹہ (۷) سٹھاہ (۸) کٹکا

چھتری ساز (مذکر) چھتری بنانے
والا کاری گر۔

ڈنڈی (مونٹ) دیکھو چھتری ۷

ڈھانچ (مذکر) چھتری کا ٹھاٹ پتھر
(بنانا۔ باندھنا)

چترن سائبان (مذکر)

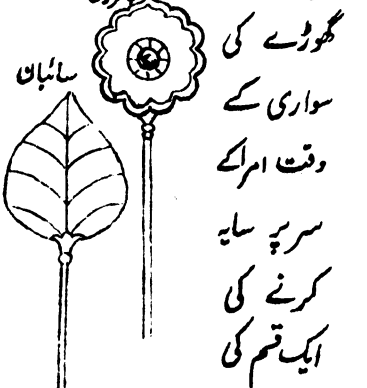

گھوڑے کی
سواری کے
وقت امر کے
سر پر سایہ
کرنے کی
ایک قسم کی

ہی۔ (ڈالنا۔ لگانا)

۳۔ ٹکٹ۔ چھتری کے کپڑے

کے درمیانی سوراخ کی گوٹ جو

سوراخ کے اطراف غلات کی

حفاظت کو لگائی جاتی ہے دگانا

۴۔ ٹکلی (ٹکلی) چھوٹی تان اور

بڑی تان کے جوڑ پر لگی ہوئی

کپڑے کی کترن (بھرنہ)

۵۔ ڈنڈی۔ چھتری کی چھڑ جو نیچے

کی چوب کے مانند وسط میں ہوتی

ہی اور جس پر چھتری کا ٹھاٹ

قائم رہتا ہے (ڈالنا)

۶۔ کٹکا۔ چھتری کو کھلا رکھنے

والی کمائی یعنی وہ ٹیکا جس پر

کھلی ہوئی چھتری کا ٹٹھا رکھا رہتا

ہی۔ (چڑنا)

۷۔ ٹٹھا۔ چھتری کی تانوں کے

سرے پھنسا کر بندش کرنے کی

شام (آہنی حلقہ) (باندھنا)

۸۔ موٹہ۔ چھتری کی چھڑ ڈنڈی

کی دستی۔

اوٹ اس کو آفتابی - چتر توق
اور من توق بھی کہتے ہیں - دیکھو
تصویر -

جڑی ہوئی چوبی جھار جو ادنیٰ قسم
کے کام میں معمولی تختے کی اور
اعلیٰ کاموں میں خوشنما کٹاؤ اور
مُثبت کامی کے کام کی ہوتی ہو

سرپاندھنا (مصدر) چھتری کی تانوں
کے سروں کو آہنی حلقے یعنی ٹٹھے
میں کٹنا -

اُسارا (مذکر) ادنیٰ قسم کا مختصر سر
چھپاؤ چھپر جو کسان کھیت کے
کنارے ڈال لیتا ہے - لفظ آسرا
سے اُسارا بن گیا ہے

غلاف (مذکر) چھتری کی کپڑے کی
پوشش (اُتارنا - چڑھانا)
کھٹکا (مذکر) دیکھو چھتری ع
گھاما (مذکر) چھتری کے کھٹکے کا گھر
یا سوراخ -

بکتنوں کو محلوں اندر عیش کا نظارہ
یا سانبان سُتھرا یا بانس کا اُسارا
(نظیر)

۲- تان کے ٹٹھے کا کھانچہ یا کھانچے
مٹھا (مذکر) دیکھو چھتری ع
من توق (مذکر) دیکھو سانبان -
موٹھ (مونث) دیکھو چھتری ع

آسٹھی (مونث) چھپر یا کھیریل کے
ٹھاٹ کی بغلیوں کو سنبھالنے
والی کڑی یا دیوار کا ڈھالواں
پاکھا (بنانا - بھرنا)

آوری (مونث) دیکھو اولتی - بہاری
زبان میں اولتی کو آوری کہتے
ہیں -

۲ پیشہ چھپر بندی و کھیریلی

اولتی (مونث) آوری ، توڑا ، ڈھلا
چھپر یا کھیریل کا آگے کا ڈھالواں

ارونی (مونث) ہوت یا مُہیت
کھیریل یا چھپر کی اولتی کے نیچے

قسموں کے اصطلاحی نام جو چھپر بند
دغیرہ میں معدوث ہیں درج
ذیل ہیں۔

۱۔ بسینڈرا۔ بتلی قسم کا بانس جو
جو معمولی چھڑوں کے کام آئے۔

۲۔ بھانوا۔ لمبا بچک دار اور

مضبوط بھالے بنانے کا بانس۔

۳۔ چاؤ۔ لمبا، پتلا چھڑیں بنانے
کا بانس۔

۴۔ دلوا۔ لمبا، موٹا مگر پتلے دل

اور بتلی جھال کا بانس یعنی وہ

بانس جس کا دل بہت پتلا ہو

ایسا بانس کمزور اور ناقص سمجھا

جاتا ہے۔

۵۔ دھن یا دھنڈوا۔ چھوٹے قد

کا مضبوط موٹا اور ٹھوس قسم کا

بانس جو عموماً لٹھ بنانے کے

کام آدے۔

۶۔ سرانچہ۔ لمبا، موٹا اور مضبوط

ریشے دار بانس جو عموماً خیموں

میں لگایا جاتا ہے۔

سرا جس پر اور پر یعنی چڑھاؤ کے

رُخ کا پانی بہ کر آتا ہے۔ اور

سانے ٹپکتا ہے۔ ردیکھو چھبرا

فل۔ جاڑے میں اولتی ٹپکنے

لگتی ہے۔

فل۔ اولتی کا پانی مگرمی چڑھے۔

اؤنڈا (نذکر) رسی کا پھندا یا پھیر

اؤنڈا جو چھپر کے سرے کو دیوار

سے باندھنے کے لیے کھوٹی کے

ساتھ بطور بند لگایا جاتا ہے۔

(دردزمرہ میں لفظ اؤنڈے پونے

بولا جاتا ہے)

اؤنڈا (نذکر) دیکھو اؤنڈا۔

اؤنڈوا (نذکر) چپٹے اور معمولی

کھپردوں کی چھائی ہوئی معمولی

کھپرل۔

ایک پلیا چھپر (نذکر) دیکھو چھبرا

بانس (نذکر) گتے کے درخت سے

لینا جلتا ایک قسم کا جنگلی درخت

چھپر اور کھپرل دغیرہ کی تیاری

میں کام آنے والے بانس کی

- ۷۔ سرمو جھی - لمبی پوری اور
 موٹے دل کا چھپر میں لگانے کا
 بانس اس کو بعض مقامات پر
 کنڈیلوا بھی کہتے ہیں
 ۸۔ کٹیا - ٹھوس بانس جو چھپر کے
 ٹھاٹ میں لگایا جاتا ہے اس کو
 بھرتو بھی کہتے ہیں -
 ۹۔ کٹوانسی - چھوٹی پور کا زیادہ
 گانڈہ دار بانس -
 بانسی (مونث) فبس داڑی - کوٹھ بانس
 بانس کا بن جنگل وغیرہ
 بانگا (مذکر) چھپر بندوں کا بانس
 بھارنے کا درانسی کی قسم اور شیر
 کے ناخون کی شکل کا موٹا اور
 بھاری چاقو -
 بھونگی (مونث) بانس کی کھپیاں
 یا لکڑی کی پتلی پٹیاں جو چھپر یا
 کھپرل کے ٹھاٹ پر آڑی جائی
 جائیں چھپر میں گھاس کے پھلے
 یعنی تہیں باندھنے کو اور کھپرل
 میں کھرے جانے کو لگائی جاتی
 ہیں -
 بجر بونگ (مذکر) معمول سے زائد
 موٹا اور مضبوط قسم کا بانس جو
 چھپر کے بلینڈے ڈولی یا پالکی
 کے ڈنڈے بنانے اور باڑ
 باندھنے میں کام آئے -
 برنگا (مذکر) کربلا - میال - دو پلپا
 چھپر یا کھپرل کے اوپر کی پتی
 یا شہتیری جس پر دونوں پلوں
 کے سرے قائم کئے جاتے ہیں
 جو اصطلاحاً گمری کہلاتی ہے -
 ۲۔ وہ شہتیری جو چھت کے عرض
 میں لگا کر اس پر کڑیاں طول میں
 ڈالی جائیں - دیکھو تصویر چھپر
 بسنیٹرا (مذکر) دیکھو بانس
 فبس داڑ (مونث) دیکھو بانسی -
 بلینڈا (مذکر) چھپر کے پیش یعنی
 آگے کے سرے کو اٹھائے رکھنے
 والی پورے طول میں لگی ہوئی
 پتی -
 (ڈانا - دینا - رکھنا)

بنگلہ (مذکر) جو چلا یا چو پلا چھتر کی چھت کی کوٹھی ۔

(یہ لفظ بنگالی زبان کا ہے مالک متحدہ آگرہ اور اودھ میں مذکور

الصدر وضع کی عمارت کے لیے بولا جاتا ہے اور پختہ چھت کی عمارت کو کوٹھی کہتے ہیں ۔ لیکن

دکن میں لفظ کوٹھی نہیں بولا جاتا اس کے بجائے لفظ بنگلہ زبان زد

عام ہے البتہ شہر حیدر آباد دکن میں صاحب ریزیڈنٹ بہادر کی

قیام گاہ کو کوٹھی کے نام سے موسوم کی جاتی ہے یا محسن الملک کی کوٹھی

مشہور ہے ۔

(چھانا - چھانا)

۵۔ تنکے چٹے تنکے ہمارے ہم بنگلہ شاید وہ چھائیں گے خرکا

بشیاکھی (مونث) تنوئی ، چڑیا - چھتر

کے سامنے کی اڑواڑ ۔ معمولی

قسم کا قلم یا ٹیکا جس پر بلینڈا

رکھا جاتا ہے ۔ (دیکھو تصویر چھتر)

(لگانا - دینا - کھڑی کرنا)

۱۔ بیاکھی کے سرے پر بلینڈے

کے ٹکڑے کے لیے چڑیا کی شکل

کی چڑی ہوئی چھوٹی لکڑی ۔

اصطلاحاً چڑیا کہلاتی ہے ۔ اسی کی

وجہ پوری بیاکھی کو بھی چڑیا کہ

دیتے ہیں ۔

مینڈ (مونث) سرکنڈا - ایک قسم کی

لمبی اور تپتی پتی والی گھاس کے

پھول کا ڈنٹھل جو دس بارہ فٹ

لمبا اور ماتھ کی انگی کی برابر مڑا

ہوتا ہے ۔ عموماً چھتر اور بعض دیگر

چیزیں بنانے کے کام میں آتا ہے

یہ گھاس شمالی ہند کی بالو والی

زمینوں میں پیدا ہوتی ہے ۔

۱۔ کانٹس - مینڈ کی لمبی اور باریک

پتیاں جو بطور جھنڈ پیدا ہوتی ہیں

اور چھتر چھانے کے کام آتی ہیں ۔

۵۔ آیا کنگت پھولا کانٹس

برہمن ماریں بھر بھر گڑاٹس

۵۔ آیا کنگت پھولا کانٹس

ایک قسم کی رستی بناتے ہیں۔

ب۔ سرکی۔ بینڈ کا گز سوا گز کا بھالوا (مذکر) دیکھو بانس ۷۷

لبا سرے کا حصہ جو بغیر گانٹھ کا بھالوا (مذکر) چھتر کے ٹھاٹ پر تار

ہوتا ہے اور جس کے سرے پر چڑھا دے جائی ہوئی پھونسی کی

پھول کا قطرہ ہوتا ہے۔ اس سے

چھتر کی تہ اور دیگر چیزیں بنائی

جالی ہیں۔ بنجارے اُس سے چھولکی

کی وضع کا سائبان بنالیتے ہیں۔

ج۔ کئی بینڈوں کا بندھا ہوا ٹٹھا

جو چھتر کے ٹھاٹ کی تیاری کے

یے بانس یا پٹی کے بجائے بنا

لیا جلتے، بینڈا کہلاتا ہے۔

د۔ بینڈوڑی۔ چھوٹی قسم کی اور

بغیر چھلکا اتری ہوئی بینڈ۔

بینڈا (مذکر) دیکھو بینڈ فقرہ (دج)

بینڈوڑی (مونث) دیکھو بینڈ فقرہ

(د)

بھابہ (مونث) کانس کی قسم کی اونٹ

درج کی گھانس کمزور اور سبزی

مائل رنگ کی پنجاب کے مرطب

علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے

رڈانا۔ چھانا۔ جانا

پر چھتی (مونث) ڈرھیا۔ مٹی کی کچی

دیوار کی مُنڈیر پر بارش سے

حفاظت کے لیے چھائی ہوئی گھٹا

یا کپڑوں کی چھاد۔

(رڈانا۔ چھانا۔ جانا)

۵

ترڈنا { انڈر، تل بٹا۔ بتی یا بٹس
ترڈنی { جو چھپر یا کھپرل کے سہارے
کو بطور کمر پٹیا لگایا گیا ہو۔
توڑا۔ (انڈر) دیکھو اولیٰ۔

اُس بادشاہ حُسن کی منزل میں جا رہے
ہاں ہاکی پر چھتی دیوار کے لیے
(آتش)

تھپنکا (انڈر) بانس کا کھوکھلا اور چوڑا
تھپرنیل (مونٹ) کھپرل جھانے کا
چپٹا اور سطح بنا ہوا کھپرا جو بجائے
گول بنانے کے تھاپ کر چپٹا
بنایا گیا ہو۔

پٹولا (انڈر) گھاس کا بندھا ہوا معمول
جسامت کا مٹھا ۵

تیخ { (مونٹ) غرق۔ چھپر یا کھپرل کے
دو مخالف سمتوں کے پٹوں کا
بغلی جوڑ، جو نیچے کو دبا ہوا نامی
سی بناتا ہو

وہ تیرے حق میں تیرے کس بات پر بھولا ہو تو
مت لگ میں ڈال اور کو چھر گھاس کا پٹولا ہو تو
(نظیر)

تھڑ (مونٹ) قینچی۔ دو پلایا چھپر یا
کھپرل کے پٹوں اور لکڑی کی لکڑی
کو سہارنے اور اٹھاتے رکھنے
والی لکڑی کی بنی ہوئی قینچی
بنا آڑ۔

پھانٹس (مونٹ) گھاس، تنکے، لکڑی
اور دھات وغیرہ کا باریک نکلیلا
چھوٹا سا لکڑا جو سوئی کی طرح
کسی چیز میں گھس جاتے۔
(لگنا)

تھونی (مونٹ) دیکھو بٹا کھی
ٹھاٹ { (انڈر) کھپرل یا چھپر کا
ٹھاٹر { بانس وغیرہ کا تیار کیا ہوا
ڈھانچ، جس پر پھونس یا کو یلو

پھونس (انڈر) بینڈ کی سوکھی پتی۔
(دیکھو بینڈ) کانس، لمبی پتی والی
گھاس کی سوکھی پتی جو چھپر جھانے
کے کام آتے۔
تارن (مونٹ) دیکھو ٹھاٹ یا ٹھاٹر

جائے جاتے ہیں۔ (بنانا)

چاؤ (نذر) دیکھو بائیں

چڑیا (مونٹ) دیکھو بنیا کی فقر

الف -

چندی مندب (نذر) چھتر کی

چھت کا بنگلے کی وضع کا خوشنا

بنا ہوا مکان - چوپال یا چوپال کی بنگ

چوپلیا

چو چلا چھتر (نذر) دیکھو چھتر

چو چلا

چوپلیا چھتر (نذر) دیکھو چوپلیا

چھاندا (نذر) چھتر یا کھپرل کا

پچھلا دیوار پر رکھا ہوا سرا

(چڑھاؤ کا رخ)

چھاندا (مونٹ) چھتر کو چھانے یعنی

چھن { دیوار پر اُس کا سرا

باندھنے کی رستی یا رستی کے بند

چھتر (نذر) اُسارا - پھونس اور

سرکنڈے وغیرہ کا بنا ہوا ڈھالیا

سانبان - (چھانا - ڈالنا)

(۱) ایک پلپا چھتر - ایک رخ

ڈھلواں چھتر

(۲) دو پلپا چھتر - دو رخ ڈھلواں


چھتر جس کے بیچ میں مگری بنے

(۳) چوپلیا یا چو چلا چھتر جس کے

پتے چاروں سمت ہوں اور بیچ

میں مل کر چٹکا بنائیں -

چھتر (دوپلیا)

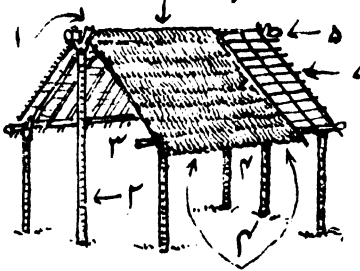

(۱) چڑیا (۲) بنیا کی رختونی چڑیا

(۳) پلیٹڈا (۴) اولتی (۵) بڑنگا (کڑا)

سیال - مگری (۶) مگر کوٹ (گراں) (۷) ٹٹا

چھتر (نذر) اُسارا - چھوٹا معمولی چھتر

چھتر بند (نذر) چھتر چھانے والا

پیشہ ور مزدور

خس (مونٹ) ایک خاص قسم کی

گھائس کی خوشبودار جڑ جس کی ڈرھیا (مونٹ) دیکھو پڑھتی۔	
ٹنٹیاں بنائی جاتی ہیں اور گرم ڈھابا (نکر) دیکھو اولیٰ۔	
مالک میں کمرہ ٹنڈا رکھنے کو سرانچا (نکر) دیکھو بانس ۷۔	
دن کے وقت مکان کے دروازے سرپٹ (مونٹ) سرکنڈے کا طرہ	
پر لگائی اور بانی سے تر رکھی جاتی اور وہ پتے جو طرے کے نیچے	
ہوتے ہیں جہاں سے طرہ پھوٹتا ہے۔	
خس خانہ (نکر) موسمِ گرما میں۔ نو	
(گرم ہوا) سے بچنے کو امرا کے لیے سرکنڈا (نکر) دیکھو بینڈ۔	
خس سے تیار کیا ہوا بنگلے نما سرکی (مونٹ) دیکھو بینڈ فقرہ (ب)	
مُجرہ۔	
سرکی ساز (نکر) سرکی کا سامان بنانے	
والا پیشہ ور مزدور (دہلی میں ان	
کاری گردن کے نام سے ایک	
مقام بازارِ سرکی والا ان مشہور ہے	
سرمنوچی (مونٹ) دیکھو بانس ۷۔	
دلوا۔ (نکر) دیکھو بانس ۷۔	
غرقی (مونٹ) دیکھو تیخ یا تیکہ۔	
دھرن (مونٹ) آرٹا۔ دوپلیا چھتر قینچی (مونٹ)۔ دیکھو تھڑ	
یا کچرل کی درمیانی روک یعنی مڑی کانس (مونٹ) دیکھو بینڈ فقرہ الف	
کی پٹی جس پر دونوں طرف کے کٹیا (مونٹ) چھوٹی سی بھونپڑی۔	
پتوں کے جڑھاؤ یکے بہتے ہیں۔ کٹواٹسی (مونٹ) دیکھو بانس ۷۔	
دھن بانس (نکر) دیکھو بانس ۷۔	
دھنوتا (نکر) دیکھو بانس ۷۔	
کٹھ کٹی (مونٹ) لکڑی کی بنی ہوئی	

مختلف وضع کے بنائے جاتے ہیں اب اُن میں بہت اعلیٰ قسم کے بنائے جانے لگے ہیں جن میں نکلنے کے خاص طور پر مشہور ہیں کھپریں کی نسبت سے اس کا نام کھپرل ہو گیا۔

دکھرے یا ٹائل کے لیے دیکھو پیشہ اینٹ سازی)

کھپچار (مونٹ) کھچر (کھپچی) پلوت پلوتا۔ بانس کی مونٹان کا چوتھائی حصہ جو چھپر کے ٹھاٹ کی بندش کے لیے بانس کو پھاڑ کر بنا لیا گیا ہو۔

کھپرلی (مذکر) کھپرل چھانے والا مزدور۔

کھور یا (مذکر) دیکھو کوپلو پیشہ گھور یا { اینٹ سازی۔

کھومی (مونٹ) گرسی۔ دیکھو پیشہ خیمہ و چھتری سازی۔

گنیل (مونٹ) ایک قسم کی لمبی پتی کی گھانٹس جو دریا سے چیل کے

گوٹھیں (کیلیں) جن سے چھپر یا کھپرل کے ٹھاٹ کی جڑائی کی جاتی ہے یہ قدیم طریقہ ہے جبکہ لوہے کی کیلیں اندازاً نہیں تھیں لیکن تصبات اور گاٹو میں اب بھی یہ طریقہ رائج

ہے۔ لوہے کی کیل کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔

کمر بلا (مذکر) میال۔ دیکھو برنگا۔

کٹا (مذکر) چڑیا۔ دیکھو بیاکھی۔

بیاکھ کے چھینے میں کاشتکار مزدور

اپنی ضرورت کے لیے کھیتوں پر

عارضی چھپر جو لکڑیاں کھڑی کر کے

چھالیتے ہیں اصطلاحاً بیاکھی کہلاتے

ہیں۔ جو شہروں میں محاذاً چھپر کی

ٹینک کے لیے بولا جانے لگا ہے۔

کندیلوا (مذکر) دیکھو بانس ے

کوپلو (مذکر) دیکھو پیشہ اینٹ سازی

کھپرل (مونٹ) چھپر کی قسم کا سا بان

جس پر بجائے گھاس کے مٹی کے پختہ کھپرے جھاتے جاتے ہیں جو

کنارے ہوتی ہو اور چھپر چھانے کے کام آتی ہو۔

گینٹرا (مذکر) چھپر یا کھپرل کے ٹھاٹ کے عرض میں لگائی جانے والی پتلی قسم کی بتی یا بانس۔

گینٹری (مذکر) دیکھو گینٹرا۔

آر (مذکر و مونث) آرے یا آری کا دانٹا۔

۱۔ بیٹر۔ کسی قدر ایک رخ کو مڑی ہوئی آر جو لکڑی کی کاٹ میں سہولت پیدا ہونے کو کردی جاتی ہو۔

آرا (مذکر) درختوں کے بڑے بڑے تنے اور موٹی لکڑی چیرنے کا نیم کے پتے کے ہم شکل تقریباً پانچ چھوٹے لبا آردار فولادی ہتھیار۔

دجلانا۔ مارنا۔ پھینا۔ کھینچنا۔

۱۔ پٹا۔ بغیر آر یا دانٹے کے پاٹ شکل کا آر۔

ب۔ چھاتی۔ آرے کا بیرونی

لچدار بانس (مذکر) وہ بانس جس میں لچک زیادہ ہو۔

مگر کوٹ (مذکر) سنگرا۔ مگری کے اوپر کی جھادون

مگری یا منگری (مونث) دوپلیا چھپر یا

کھپرل کے پلوں کا جوڑ جو مانگ کی شکل دونوں پلوں کے ملنے کی جگہ پیدا ہوتا ہو۔ لفظ مانگ سے مگری اصطلاح بن گئی ہو۔

منگرا (مذکر) دیکھو مگر کوٹ۔

ناٹھ (مونث) چھپر یا کھپرل کے

ٹھاٹ کی عرضی چھڑوں کے سر بند

جو رستی کے بھندے یا چوبی میخوں

کے ہوتے ہیں۔

آر دار رُخ -

(دیکھو پیشہ نجاری)

رج (پٹ) - آرے کا اندرونی آراکش (مذکر) درختوں کے بڑے

خیمہ رُخ

۱- کروٹ - شمشیر نما نیم کے پتے

آری (مونٹ) دیکھو آرا




آٹکی (مونٹ) موٹی بھاری اور

لمبی کڑی چیرنے کا مشلت نما

بنا ہوا اڈا یعنی ایک قسم کا

اٹکاوا -

آٹکی

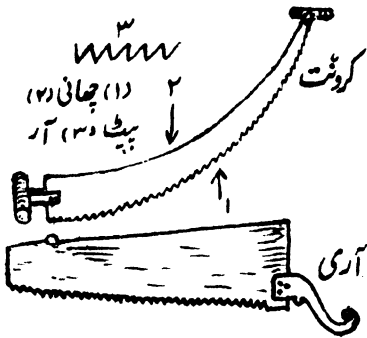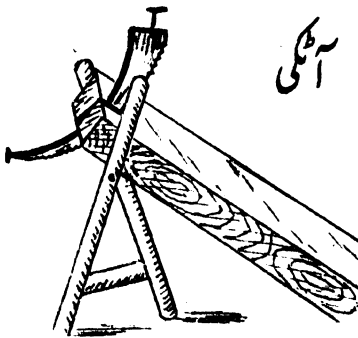

کی شکل کا آرا -

۲- بھرنائی - سیدھا آرا -

۳- مُنشار - درخت کے تنے سے

ڈالیاں اور چھوٹے ڈالے جُدا

کرنے کا چھوٹا آرا - اصل لفظ

مُوچھاؤ (منہ چھانٹنے والا) بگڑ کر

مُنشار ہو گیا ہے -

(۴) آری - سیدھی شکل کے

آرے کی بہت چھوٹی قسم -

اڈا (مذکر) دیکھو آٹکی -

پتہ (مذکر) پھر کوٹا - ڈیڑھ دو اینچ

بڈا موٹی تین چار اینچ چوڑی اور

سات آٹھ فٹ لمبی ناپ کی

چری ہوئی پٹی -

(بنانا - کاٹنا - چیرنا)

بڈا (مذکر) دیکھو بتا۔

بڑادا (مذکر) لکڑی کا وہ چورا جو

آرے یا آری سے چیرنے میں

نکلے (نکنا - جھڑنا - گرنا - اڑنا)

برگا (مذکر) سنسکرت درگا بمعنی چوکور

لمبی اور موٹی تعمیری کام کی لکڑی

جھوٹی لکڑی، لکڑی کا اڈھا (دیکھو

لکڑی)

بکون (مونث) لکڑی کی چگری سفیدی

جو کچے بن کی علامت ہو اور جس

کو دیک یا کیرا لگ جائے۔

بوکڑا (مذکر) مڈا - مڈی - دخت کے

سنے کا چھوٹا ٹکڑا۔

بیٹر (مونث) دیکھو آرفقرہ الف۔

(لگانا)

ف بیٹر جاتی رہی اس لیے کاٹ

اجبی نہیں ہو رہی۔

پٹا (مذکر) دیکھو آرفقرہ الف

پٹرا { (مذکر) دیکھو تختہ

پٹرا {

پیٹ (مذکر) دیکھو آرفقرہ ج)

پھڑا (مذکر) گول لکڑی یا دخت کے

تنے کا پہلا چیرا ہوا تختہ جن کا

ایک رُخ مدور ہوتا ہے جو گول

لکڑی کو جو پہل بنانے کے لیے

چاروں طرف سے نکالا جاتا ہے۔

(اتارنا - چیرنا)

پھر کوٹا (مذکر) دیکھو بتا۔

پھر نائی (مونث) دیکھو آراء

پھر نائی دراصل پھر کوٹا کاٹنے

اور رستی بنانے کے آرے کو

کہتے ہیں جو ایک چوکے میں

کسا رہتا ہے جس کی وجہ سے

لکڑی جیونے میں سیدھا رہتا اور

نشان سے ادھر ادھر نہیں

ہوتا ہے

پھنتی (مونث) چبٹی سلامی دارچوبی

میخ جو آراکش لکڑی کے چراو

کے درمیان آرے کی روانی میں

سہولت کے لیے پھندا دیتا ہے۔

(لگانا - پھنانا)

پھینٹ (مونث) لکڑی کی عرض

مثلاً (مذکر) تختوں کی گٹھ کے مچرے ہوئے سرے جو مٹھا بندھا رہنے کو قریب پانچ چھو پانچ بغیر چرے چھوڑ دئے جاتے ہیں۔	میں چرائی کو آراکشوں کی اصطلاح میں پھینٹ کہتے ہیں۔ یہ لفظ عموماً تنے کے مکرے کا نٹے کے موقع پر بولتے ہیں۔
(چھوڑنا۔ کاٹنا)	تختہ (مذکر) پٹرا۔ لکڑی کا ایسا قطع کیا ہوا ٹکڑا جو زیادہ سے زیادہ
چھاتی (مونٹ) دیکھو آرا فقرہ (ب) چھت چیرنا (مصدر) چوبی چھت کی پوشش کے لیے تختے تیار کرنا۔	دو پانچ موٹا اور کم سے کم چھو پانچ چوڑا اور ڈیڑھ دو فٹ لمبا ہو۔
مُترسوت (مذکر) لکڑی پر چرائی کا خط ڈالنے کا کسی رنگ کا رنگا ہوا ڈورا۔ (ڈالنا۔ چھوڑنا۔	تعمیری کام کے لیے لکڑی کے مختلف جامت کے ٹکڑوں کے واسطے مختلف اصطلاحیں مقرر
پٹمانہ)	ہیں۔
سلی (مونٹ) گٹ۔ چوبل موٹی لکڑی۔	تسو (مذکر) آراکش یا نبتار کے پانے کا چوبیواں حصہ۔ اصطلاحاً
سٹڈ اسی (مونٹ) لکڑی کو برابر حصوں میں بانٹنے والے پرکار کی قسم کے افزار کو آراکشوں کی اصطلاح میں سٹڈ اسی کہتے ہیں	عارتی گز کی ایک گرہ کا چوبیواں حصہ یعنی ایک پانچ کا تقریباً بارہواں حصہ۔ اصل لفظ طسوج یا طسوہر۔
سوٹ (مونٹ) دیکھو لکڑی۔ شاہ ٹیک (مذکر) دیکھو شہتیر۔	آراکش بغیر تشدید کے بولتے ہیں۔

شہتیر (نذکر) شاہ ٹیک ، لٹھا -
 چوہل لمبی لکڑی جس کی موٹان
 چوڑان قریب قریب مساوی اور
 کم سے کم فٹ سوائفٹ اور طول
 کم سے کم بارہ پندرہ فٹ ہو -
 شہتیری (مونٹ) کھر کوچ - شہتیر
 چھوٹی پیمائش کی لکڑی دیکھو شہتیر
 دکن میں میال کہتے ہیں -
 کروٹ (نذکر) دیکھو آرا -
 کروٹیا (نذکر) چھوٹا کروٹ دیکھو
 کروٹ -

کڑی (مونٹ) سوٹ ، میال - کم از
 کم تین اینچ چوری چار اینچ اینچ
 موٹی اور آٹھ فوٹ لمبی ناپ
 کی تیار کی ہوئی لکڑی جو عموماً
 مکان کی چھت بانٹنے کے کام
 آتی ہو (ڈاندا - رکھنا - چڑھانا)
 گندا (نذکر) جیلا - درخت کا لمبا ،
 چوڑا اور موٹا ناتراشیدہ تنہا -
 کھر کوچ (مونٹ) دیکھو شہتیری -
 کیلے گانتھ (مونٹ) لکڑی کے جگر

کی ایسی گانتھ جس کے اوپر چھلکا
 ہو - یہ گانتھ آرا پار ہوتی رہی
 علیحدہ نکل آتی رہی جس سے لکڑی
 میں سوراخ پڑ جاتا رہی -
 گٹ (مونٹ) دیکھو رستی -
 لٹھا (نذکر) دیکھو شہتیر -
 گندا (نذکر) گندے کا چھوٹا
 ٹکڑا (نذکر) دیکھو گندا -
 مڈی (مونٹ) مڈے کا ٹکڑا یا
 حصہ دیکھو مڈا -

منشار (نذکر) دیکھو آرا -
 موچھاؤ (نذکر) دیکھو آرا -
 میال (مونٹ) دیکھو کڑی -

۴ - پیشہ بخاری

اُپرٹا (نذکر) اُترنگا - دیکھو اُترنگا -
 اُترنگا (نذکر) دروازے کے چوکھٹ
 کی اوپر کی لکڑی جو بازوؤں

یعنی چوکھٹ کی کھڑی لکڑیوں کے اوپر بطور پیشانی ہوتی ہے۔ پورب دالے آپرڈٹا اور دہلی د نواح دہلی کے کاری گر آترنگا کہتے ہیں۔ لفظ آپرڈٹا اوپر سے اور آترنگا آتر سے بن گیا ہے۔
(دیکھو تصویر چوکھٹ برص ۲۵)

اٹان (نذر) ٹانڈ دیکھو حجان اڈھے کا بستہ (نذر) گول بستہ نصف دائرے کی شکل کا بستہ یا اڈھے کی ڈاٹ کا بستہ (دیکھو بستہ و تصویر بستہ ۱۷ بر صفحہ ۲۵)

ادھینی (مونٹ) پیچ مینی کواڑ کے روکاری چکے کی آڑی پٹی یا پٹیاں (دیکھو پیچ مینی جوڑی) آرمی (مونٹ) لکڑی چیرنے کا اوزار۔ (تفصیل کے لیے دیکھو آرا، پیشہ آراکشی) تصویر برص ۱۷
آرڈٹا (نذر) سرکوٹڈا۔

آرڈٹا دروازے کے پٹوں کو اندر سے بند رکھنے والی آرڈو

ایک چوکور یا گول مضبوط لکڑی ہوتی ہے دروازے کے پالکے میں اس کا گھربنا ہوتا ہے جس میں یہ لکڑی پڑی رہتی ہے بر وقت ضرورت اس کو اندر سے کھینچ کر کواڑوں کے پیچے اڑا دیتے ہیں تاکہ دروازہ باہر سے کھل نہ سکے یہ پُرانا طریقہ اب قریب قریب منردک ہو گیا ہے، تصبات کی پُرانی حویلیوں میں کہیں کہیں باقی ہے۔

بعض مقامات پر آرڈٹا کو سرکوٹڈا کہتے ہیں۔

(رڈانا - پھانسا)

آرڈٹا (نذر) آڑنی، گھٹکا۔ دروازے کے پٹ یا پٹوں کو کھلا رکھنے کی روک یا آڑ، یہ چوکھٹ کے بازوؤں کے وسط میں یا سروں پر گھٹکے کی شکل کی بنی ہوئی لگی ہوتی ہے اور پٹ کو ہوا سے بند ہونے کو روکتی ہے۔

(دیکھو تصویر چوکھٹ ۱۔ بر صفحہ ۲۵)
آرٹنی (مونٹ) دیکھو اڑنگکا۔
اڑ واڑ (مونٹ) بولٹ (انگریزی)
دیکھو چٹنی۔

اکرام (نذر) دیکھو چٹنی ۱۔
آگل (مونٹ) ساگل۔ جدید وضع کا
ڈنڈی دار چھپکا یا گنڈی چانگریزی
نمونے کے کواڑوں میں گنڈی کی
جائے لگائی جاتی ہے۔ دیکھو تصویر
کواڑ ۱۔ بر صفحہ ۲۳

آسنی چگے کا بستہ (نذر) بنگڑی دار
بستہ جس کا چگے آم کی شکل کا ہو۔
دیکھو تصویر بستہ ۱۔ بر صفحہ ۲۵

آسنی کا بستہ (نذر) مانگ دار
اُٹے آم کی وضع کا بستہ۔
دیکھو بستہ تصویر ۲۔ بر صفحہ ۲۵

انگریزی جوڑی (مونٹ) دیکھو دے
دار کواڑ د تصویر ۲۳

آینے دار جوڑی (مونٹ) دیکھو دے
دار کواڑ۔ د تصویر بر صفحہ ۲۳

اؤل (مونٹ) بھید کواڑ کی جلی،

کھوٹٹا یا کیلی کا۔ جس کو اصطلاح
عام میں چول کہتے ہیں۔ سوراخ
یا گھر جس میں وہ ڈلی رہتی ہو اور
گھومتی رہتی ہے۔ بعض کاری گر
اس کو گردانگ کہتے ہیں۔ مثل ہر
اؤل میں چول۔ ہندی لفظ اؤلا
بجئے پردہ، راز بھید سے غالباً
اؤل بن گیا ہے۔ مگر یہ لفظ عام
طور سے متروک سمجھا جاتا ہے اس
کی بجائے چول کا بھید، گھر یا
سوراخ بولتے ہیں یا دونوں کو
مجازاً چول کہہ دیتے ہیں۔

آینٹھ (مونٹ) تختے، کڑی یا شہتیر
کی سطح کی ٹیڑھ، بل، یا خم جو گیلی
کٹی ہوئی حالت میں ناہوار جبکہ
رکھنے سے پیدا ہو جائے ایسی لکڑی
کو سیدھا کرنے سے ناپ میں
فرق پڑتا ہے۔ جو نقصان کا باعث
ہوتا ہے۔

بادری (مونٹ) خزانہ (دیکھو رندا)
بانہ و (نذر) چوکھٹ کی کھڑی

ا۔ پھلا۔ دھار دار آہنی منہ جو
سوراخ چھیدتا ہے۔

ب۔ چڑ۔ درمیانی حصہ جس میں
پھلا پھنسا رہتا ہے۔

ج۔ چوٹیا۔ اوپر کا چوبی دستہ
جو کاری گر کے ہاتھ میں رہتا ہے
اور جس میں برے کا پھل مع چڑ
گھومتا ہے۔ اس کو مکڑ اور نریلی
بھی کہتے ہیں۔ نریلی کہنے کی وجہ
یہ ہے کہ بعض کاری گر بجائے
چوبی دستے کے ناریل کے کھیر
سے چوٹے کا کام نکال لیتے ہیں
اس وجہ سے اس کا نام نریلی
بھی پڑ گیا ہے۔

دکرننا (کرنا) برے سے سوراخ کرنا

پھینا۔ چلانا۔ کھینچنا

سوراخ کرنے کے لیے برے کو
کمانی وغیرہ سے چکر دینا۔

پڑھنی (مذکر) نتھار، کھاتی، ستارہ

لکڑی کا تعمیری اور ضروریات
زندگی کا دوسرا سامان تیار

لکڑی یا لکڑیاں دیکھو تصویر چھٹ
(چڑنا۔ کھڑے کرنا۔ بٹھانا۔ چڑنا)

باگڑی (مونٹ) دیکھو کھنڈیل۔
بٹن دار کوڑا (مذکر) دیکھو تنگوٹ


دار کوڑا

بجھاوٹ (مونٹ) دیکھو بجھاوٹ

بدرومی خاتم بندی (مونٹ) دیکھو
خاتم بندی۔

برما۔ (مذکر) لکڑی اور دھات کی قسم
کی اشیاء میں گول سوراخ کرنے
کا اوزار۔

پُرانی قسم کا برما حسب ذیل تین
حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔


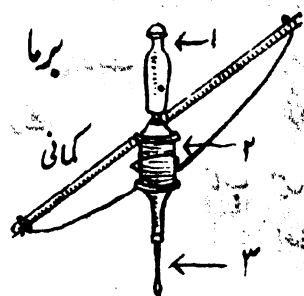


(۱) چوٹیا (نریلی)، (۲) چڑ


(۳) پھلا۔

لگانے کو چلی، سنگین یا دھات
کا جالی دار بنایا ہوا پیٹ (ٹپ)

کرنے والا کاری گر۔
بستہ (بندر) محراب کے دہن میں

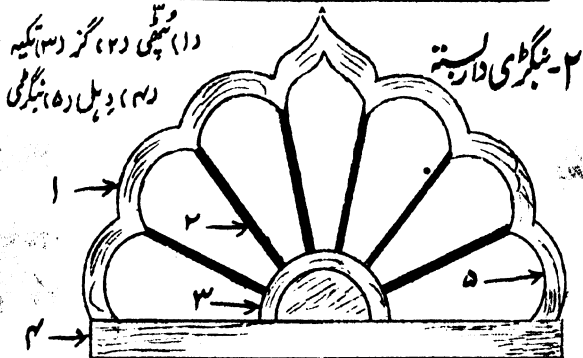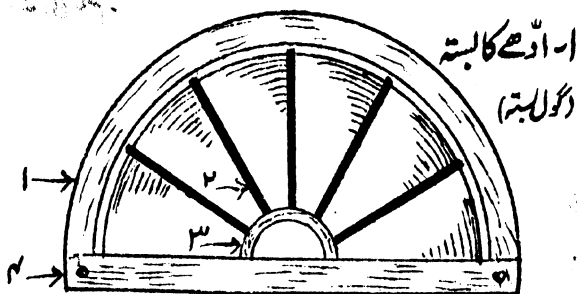

۳۔ آسنی کا بستہ ۴۔ سہ بنگری بستہ

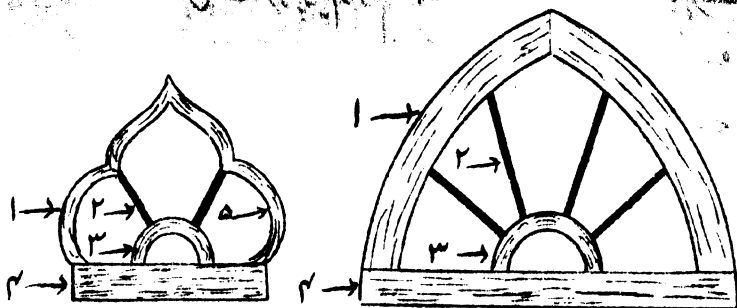

پر جڑی یا بنی ہوئی ٹیکو ریاں یا پھاریاں -	جس شکل کی محراب ہوتی ہو اسی شکل کا بستہ بنایا جاتا ہو اور محراب
_____ (لگانا۔ جڑنا) بستے کو محراب کے دہن میں جانا۔	کے ہی نام سے موسوم کیا جاتا ہو بنادٹ کے اعتبار سے بستے کی
بسولا (مذکر) تیشا (تیغا) کلڑی پھاڑنے چیلنے اور گھرنے کا اوزار۔ اس کے پچھلے حصے کو جس میں رستہ ڈالنے کو سوراخ ہوتا ہو مؤنڈ درمیانی بھر داں حصے کو چھاتی اور سامنے کے دھار دار رُخ کو لاپ کہتے ہیں۔ (چلانا۔ مارنا)	چار قسمیں مشہور ہیں ل۔ اڈھے کا بستہ - ب۔ آسنی کا بستہ ج۔ آسنی مچھلے کا بستہ - د۔ بنگڑی دار بستہ ۱۔ مچھی - محراب کے دہن کے مؤنڈ بنا ہوا بستے کے کینڈے کا اوپر کا حصہ -
بل تھک (مذکر) دیکھو لنگوٹ بلی (مونٹ) دروازے کے کواڑوں کو اندر سے بند رکھنے کی پُرانی وضع کی آرٹ۔ چور کھٹکا دیکھو تصویر برصغیر ۴۳	۲۔ وہل - بستے کے کینڈے کے پیر یعنی نیچے کی کلڑی جس پر پورا بستہ بنا ہوا ہوتا ہو -
۱۔ اس آرٹ کی کھول بند باہر سے ایک گنڈے کے ذریعہ پوشیدہ طریقے پر بھی ہوتی ہو اس لیے اس کو چور کھٹکا بھی کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر کواڑ - برصغیر ۴۳	۳۔ تکیہ - وہل کے مرکز پر نیم دائرے کی شکل کا بنا ہوا حصہ جس میں گزروں کے پچھلے سرے جڑے رہتے ہیں -
بٹڑا، بٹڑا - (مذکر) بٹوڑا - ترک	۴۔ گز - بستے کے بیچ میں جال یا جالی بنانے والی مختلف وضع

دیکھو سرکونڈا - کڑی جو دروازے کے کواڑوں کو بند رکھنے کے لیے کواڑوں کے پیچھے اڑادی جاتی ہے،
ہٹوڑا (نذکر) بنڑا دیکھو سرکونڈا

۲۔ ایسی آڑ یا پردہ جو کواڑ کی بجائے دروازے میں لگادیا جائے اور حسب ضرورت ہٹایا اور لگایا جاسکے۔
جیسا کہ اکثر باغ وغیرہ کے جنگلوں میں کھوتا ہوا لگا ہوتا ہے۔

بولٹ (نذکر) چٹنی (انگریزی) بعض کاری گر لام کے زبر سے بولٹ کہتے ہیں۔ دیکھو چٹنی۔

بہادری (مونٹ) چوکھٹ کے بازوں بھدڑی کے سرے پر بنے ہوئے مُنبت کاری کام کو دہلی اور نواح

دہلی کے نتجار اصطلاحاً بہادری اور قصبائی بڑھی چھٹی کہتے ہیں۔

دیکھو چوکھٹ و تصویر چوکھٹ و
برصفہ ۳۵

بہادری دراصل بھدڑی یا بھدرا کا بجاڑا ہوا لفظ ہے جو ہندوؤں کی

کسی دیوی کا نام ہے۔ کسی زمانے میں اس کی مورت کو سیل بوٹوں کے اندر بڑی حیلوں یا مندروں کی چوکھٹ کے بازوں پر کھدوانے کا دستور ہوگا۔ بڑے قصبہات میں کہیں کہیں ہندوؤں کی پُرانی حیلوں اور مندروں کی چوکھٹوں کے بازوں پر سیل بوٹے کے ساتھ جو مورت کھدی ہوئی پائی جاتی ہے بھدڑی کہلاتی ہے۔ اب نتجار بغیر سمجھے بوجھے عادتاً دیسی چوکھٹوں کے بازوں پر سروں کے قریب چوکھٹ کی حیثیت کے موافق معمولی بل کھود دیتے ہیں اور اس کو بہادری کہتے ہیں۔

بہرا (نذکر) چوکھٹ کے بازوں کی بیڑا چُنائی سے لگے رہنے والے رُخ پر جڑی ہوئی ایک ایک یا دو دو کھونٹیاں جو چُنائی میں دب کر چوکھٹ کو اپنی جگہ پھنسا رکھتی ہے۔

کے برابر لمبی کسی قدر باہر نکلتی ہوئی جڑی ہوئی ہٹی - سادہ اور منقش دونوں قسم کی لگائی جاتی ہے۔ بڑے پھاٹکوں کے کوارٹوں میں بہت مضبوط اور اعلیٰ قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ (دیکھو پچ مینی جوڑی و تصویر کوارٹ) بر صفحہ ۳۳ (لگانا - جٹانا)

بیٹن { (مذکر) بل تھک۔ دیکھو ٹنگوٹ

بیٹن { (مذکر) بھجاوٹ { دو تختوں کے درمیان درز بند جوڑ یعنی ایسا جوڑ جس کے دونوں حصوں میں باہمی گرفت کے لیے پکڑ بنی ہوئی ہوتا کہ وہ آپس میں پیوست ہو جائیں۔ یہ جوڑ عموماً ناؤ کے تختوں میں لگایا جاتا ہے۔ اور بھجاوٹی جوڑ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہ جوڑ دو طرح سے لگایا جاتا ہے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک

بعض مقامات پر بہرے کو تیر یا کہتے ہیں۔ جو شاید تیر سے بن گیا ہو دیکھو تصویر چوٹھ ۱۷ بر صفحہ ۳۵ (بہرا فارسی لفظ بار بمعنی جڑ کا بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے اور جس طرح جڑ زمین میں پیوست ہو کر درخت کو جاتے رکھتی ہے اسی طرح چوٹھ کی یہ کھوٹیاں چٹائی میں پھنس کر چوٹھ کو اس کی جگہ پر مضبوط رکھتی ہیں۔) (لگانا - جٹانا - ٹھوگنا)

بیٹر کا (مذکر) لکڑی میں مثبت کاری بنانے کا نالی دار منہ کا دھاردار اوزار۔ موٹے اور باریک کاموں کے لیے چھوٹے بڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اور مختلف ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ فارسی میں بیزم کہتے ہیں۔

بیٹری (مونٹ) کھٹکا - بولٹ - اٹھاڑ (دیکھو چٹنی)

بیٹنی (مونٹ) ہندوستانی وضع کے کوارٹر کے کنارے پر روکار کے رخ کو پڑ

(ربانا۔ کاٹنا)	تختے کی کور پر پھوٹا گولا بطور چؤل
پاٹ (مذکر) نتجاردوں کی اصطلاح	اور دوسرے تختے کی کور پر اس کا
میں اینچ کا بار صواں حصہ۔	بھید یعنی چؤل کا گھر بنا کر باہم
پالی ٹھہرا (مذکر) دیکھو گل ٹھہرا	پیوست کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت
پان (مذکر) نتجاری اصطلاح میں	یہ ہوتی ہے کہ دونوں تختوں کی کور
اینچ کا چوتھائی حصہ۔ جو غالباً	میں کھانچے بنا کر اُن کے بیچ میں
پون (پہ) کا بگاڑا ہوا ہے۔	کڑی کی تہی چفتی پھسا دیتے ہیں
ف۔ پول پان بھر بڑی ہو اس	۲۔ دوسری وضع کے جوڑ میں جو
لے ٹھیک نہیں بیٹتی۔	چفتی پھسائی جاتی ہے اس کو
پٹ (مذکر) کواڑ۔ کواڑوں کی	اصطلاحاً سُنٹی کہتے ہیں۔ جو فارسی
جوڑی کا ایک پلا۔	لفظ سفتن کا بگاڑا ہوا ہے۔
ف۔ دروازے کا ایک پٹ بھیردو	بھجاوٹی جوڑ { (مذکر) دیکھو بھجاوٹ۔
ایک کھلا رہنے دو۔	بکھاوٹی جوڑ {
پٹاسی (مونث) کڑی میں چول کا	بھید (مونث) دیکھو اوّل۔
گھر صاف اور سیدھا کرنے کا	پاتام { (مذکر) (پیر مقام) جدید
دھار دار آہنی اوزار اس کو	پیتام { وضع کے دروازوں کی
مسلمان بڑھئی چورسا بھی کہتے ہیں	جو کھٹ میں کواڑوں کی روک یا
جو فارسی لفظ چورچ کا بگاڑا ہوا ہے	آڑ کے لیے بنا ہوا کھانچہ جو کواڑ
پٹھئی (مونث) دیکھو بستہ فقرہ ۷۱	کے تختے کی موٹان کے برابر چوڑا
تصویر بستہ ۷۱ برصغہ ۷۵	اور قریب آدھ اینچ گہرا بنایا جاتا
پچ مینی جوڑی (مونث) مٹنی جوڑی	ہے (دیکھو تصویر جو کھٹ ۷۲ برصغہ ۷۵)

دلیسی وضع کی بنی ہوئی کواڑوں کی ایسی جوڑی جس میں ہر کواڑ کی روکار پر خوشنمائی اور مضبوطی کے لیے لکڑی کی پیٹوں کا حاشیہ

جس کو پشتی جال کہتے ہیں، جڑا ہوا پشتی جال (مذکر) دیکھو پچ بنی جوڑی ہوتا ہے اور دونوں پٹوں کو سامنے

سے روکنے والی خوبصورت بنی لگی ہوتی ہے جو حاشیے کی عمودی

لکڑیوں سے ملتی جلتی پانچوں لکڑی ہوتی ہے اسی لیے اس کو پچ بنی یا مغلی جوڑی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دیکھو تصویر کواڑ نمبر ۲۳

پچر (مونٹ) لکڑی کا پتلا جھوٹا اور بے کینڈا ٹکڑا جو کسی تختے یا کڑی سے پھٹ کر جدا ہو جائے۔

فل ضرب لگنے سے میز کے تختے کی پچر اکھڑ گئی۔

فل بنگ کی چول میں پچر ٹھوک دو۔ (ٹکنا۔ اکھڑنا۔ لگانا)

پشتی وال (مذکر) دلیسی کواڑ کا کمربند یعنی کواڑ کے پچھے رخ پر تختوں

کے عرض میں مضبوطی کے لیے حسب ضرورت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جڑے ہوئے ڈنڈے۔

(ڈلانا۔ لگانا۔ جڑنا)

پیشانی (مذکر) دیکھو پچ بنی جوڑی

پنجام (مذکر) دیکھو پنجام پنجرہ (مذکر) لکڑی میں جالی دار بنا ہوا کام جالی اور کٹاؤ کا کام جو

کواڑ کے پٹ یا صندوق صندوقوں کے پاکھوں میں بنایا جائے پنجاہ

میں پنجرہ کی صفت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں اس صفت

کے لیے بریلی، شاد پور، گرداسپور اعظم گڑھ گجرات خاص طور پر مشہور تھے۔

پنجام دار چوکھٹ (مونٹ) پنجام بنی ہوئی چوکھٹ جدید وضع کی چوکھٹ دیکھو تصویر

پیشانی (مونٹ) سہاؤٹی، سردل، (دیکھو سردل)

پچر کا (مذکر) معمول سے بڑی قوس یا دائرے کا نشان ڈالنے کی

تختہ جوڑ کر بیچ میں بنادی جائے۔
(کرنا)

ترایل (مونٹ) چوبی چھت میں کڑی
تختوں اور پھلکے (مٹی کی تہ) کے
درمیان پھوس کی تہ جو کڑی تختوں
کو مٹی کے اثر سے محفوظ رکھے۔
بعض مقامات پر تیرپال بھی کہتے
ہیں۔

تکیہ (مذکر) دیکھو بستہ فقرہ ۳
و تصویر بستہ ۱۱ بر صفحہ ۲۵

تروک (مونٹ) بنڑا۔ بنوڑا دیکھو
سر کوٹڑا اور بنوڑا (سنسکرت ترا
بعنی بٹی۔ کڑی)

تریلی (مونٹ) چوبی برآمدے کے
دو ستونوں کے درمیان اُن کی
پیشانی کی جگہ آٹھی جڑی ہوئی
لکڑی۔

تیر بندی (مونٹ) چھت کی کڑیوں
کے چشموں کے درمیان کی تختہ بندی
یعنی دو کڑیوں کا درمیانی فاصلہ
برقرار رکھنے کو اُن کے بیچ میں

چفتی اس سے بڑی پرکار کا کام
لیتے ہیں اس طرح کہ جب ایک
سرے کو مرکز پر قائم کر کے
گھماتے ہیں تو دوسرے سرے
سے حسب ضرورت بڑے سے
بڑے دائرے یا قوس کا نشان
لگ جاتا ہے۔ یہ کام ڈوری سے
بھی لیتے ہیں۔ (پھرننا)

پھرن کوٹنا (مذکر) دے دار کوڑ کے
جو کٹے یعنی حاشے کی کھڑی پٹی

جو اوسط درجے کے کوڑوں میں تروک
قریب ۳، ۴ اینچ جوڑی اور ایک
اینچ موٹی ہوتی ہے۔ (دیکھو دے دار
کوڑ) (لگانا۔ ڈالنا)

پھیلا (مذکر) دیکھو برا فقرہ الف
تاربتی مہرا (مذکر) دیکھو گل مہرا۔
تختہ بندی۔ (مونٹ) چوبی قنات


نخٹوں کی بنی ہوئی آڑ یا روک
جو کسی دروازے کو بند کرنے یا
کسی بڑے کمرے کو دو یا زیادہ
حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے

سوراخ کرنے کے کام آتا ہے۔

(۱) ریٹیری کا برما

(۲) ریٹیری کا بڑا برما

چکر دار

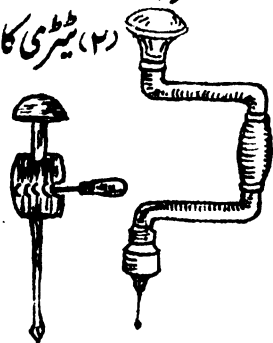

ٹھیک (مونٹ) دیکھو گندارندہ کی کڑی

جوڑی (مونٹ) دروازے کے

دونوں کواڑ اصطلاحاً جوڑی

کہلاتے ہیں اور چونکہ ہر دروازے

میں عموماً دو کواڑ لگائے جاتے

ہیں اس لیے جوڑی ایک عام

اصطلاح ہو گئی ہے۔ ایک کواڑ

کو پٹ کہتے ہیں۔

فلٹنگ کے دروازوں میں نہایت

خوش وضع آئینے دار جوڑیاں

جڑھی ہوئی ہیں۔

فلٹ دے دار جوڑیوں میں لوہے

جڑا ہوا تختہ جو دیوار کے آٹار پر سانس

کے سُخ دکھائی دیتا ہے۔ (کرنا)

تیشا (نذر) تیغا - دیکھو لیسولا

تیغ (مونٹ) دیکھو رنڈا

ٹانڈ (نذر) اٹمان - دیکھو چان

ٹانگی (مونٹ) لکڑی کی موٹی

ٹنگاری (چٹائی کا کٹھاڑی کی قسم

کا اوزار

ٹیکوری (مونٹ) دیکھو ستاری

ٹیکٹکی (مونٹ) دیکھو شکنجہ

ٹوٹواں کواڑ (نذر) دو فردا کواڑ

تہ ہو جانے والا کوار ایسا کواڑ

جس کے عرض یا طول میں دو

برابر حصے بنا کر قبضوں سے جوڑ

دیے گئے ہوں۔ دیکھو تصویر برقم ۳۳

ریٹیری کا برما (نذر) جدید وضع

کا برما جو قدیم وضع کے برے

سے مختلف ہوتا ہے اور بغیر کافی

کے ایک ہتھی کی حرکت سے جو

اُس میں لگی رہتی ہے گھومتا ہے۔

یہ عموماً دھات کی چیزوں میں

چھلائی کے کام کا زندہ یعنی وہ زندہ جو پہلی مرتبہ لکڑی کی کھڑکی سطح صاف کرنے کو استعمال کیا جائے۔

چھری کا زندہ (نذر) لکڑی کی سطح پر باریک درز بنانے کا زندہ۔ اس کو درز کا زندہ بھی کہتے ہیں (دیکھو زندہ)

جھلی دار کوڑا (نذر) جھلی دار بنے ہوئے وے دار کوڑا یعنی وہ کوڑا جس کا ولا جھلی دار بنا ہوا ہو۔ (دیکھو جھلی پٹیا سنگ تراشی) جھنجھنی (مونث) دروازے کے پٹ کو بند رکھنے کا جدید وضع کا کمانی دار چور کھٹکا (دیکھو پٹی)

کمافی کی وجہ سے پٹ بند کرنے سے کھٹکا خود بخود لگ جاتا ہے جیسے موٹر کے پٹ میں لگا ہوتا ہے چپٹ (نذر) ادھواڑ کا جوڑ۔

چپٹی جوڑ { دو تختوں یا لکڑیوں کے سر دس کو بقدر جوڑ موٹان میں سے

کی چادر کے دے ڈالے گئے ہیں وٹ بڑے دروازوں کی جوڑیاں جو فرمی اور عام دروازوں کی دو فرمی ہیں۔

جھارے کا زندہ (نذر) پچتر اکھرنے والی لکڑی کی سطح پر کٹواں دھاریا ڈالنے کا زندہ تاکہ سطح کی رتلائی میں پچتریں نہ اکھڑیں۔

جھالہ۔ (مونث) دیکھو مہرک جھانپ (مونث) (جھانپی۔ جھانپا) دروازے کی ایسی آڑ یا ردک جو کوڑا کی جگہ قائم کی جائے اور حسب ضرورت لگائی اور ہٹائی جاسکے۔ بعض مقامات پر جانشیر کہتے ہیں۔

جھبّا (نذر) روشن دان یا معمولی دروازے کے چہرے کا (دھوپ اور بوجھاڑ سے حفاظت کو) چکھٹ کے اوپر بنا ہوا سائبان۔

جھبّو (نذر) دیکھو ہتھ کھڈا۔


جھرمّا (نذر) موٹی دھار کا معمولی

برابر کا آدھا آدھا کھانچ (کاشکار) جوڑ ملانے کا طریقہ۔

۱۔ چپت سے کسی قدر بڑے اور مضبوط جوڑ کو ملائی جوڑ کہتے ہیں جس میں جوڑ کے کھانچے قائم الزادیہ بنے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ غالباً ملانا سے ملن اور پھر بگڑ کر ملائی ہو گیا ہے تفصیل کے لیے دیکھو ملن کی جالی (پٹنہ سنگ تراشی)


چپوا بیٹرکا (نذر) میان تراش۔ چورسا { (نذر) دیکھو پٹاسی
چورسی } پول پتے کھودنے کے کام کا باریک نوک کا بیٹرکا (دیکھو بیٹرکا)
چٹخنی (مونٹ) کھٹکا۔ بیڑی۔ مہڑکا
چٹخنی

(سوہن)
چو فردی جوڑی (مونٹ) ٹوٹواں
کوارڈوں کی ایسی جوڑی جس کا ہر پٹ دو فردا بنا ہوا ہو۔ دیکھو
جوڑی اور ٹوٹواں کوارڈ۔ تصویر برائے
چوکھٹ (مونٹ) دروازے کے ذہن
کا چوبی یا سنگین چوکٹا۔

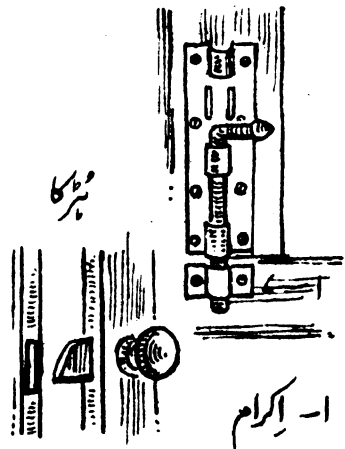


چوکھٹ دو وضع کی بنائی جاتی ہے
ایک ہندوستانی طرز کی بغیر پیٹام
کی دوسری پیٹام دار جو انگریزی
وضع کی کہلاتی ہے۔

۱- دیسی یا مغلی چوکھٹ

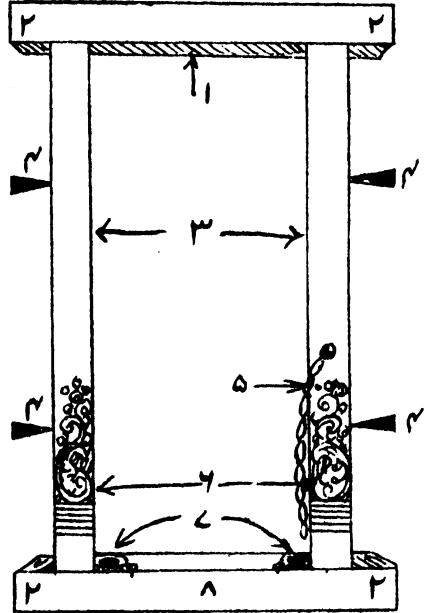

۲- انگریزی یا پاتام دار چوکھٹ

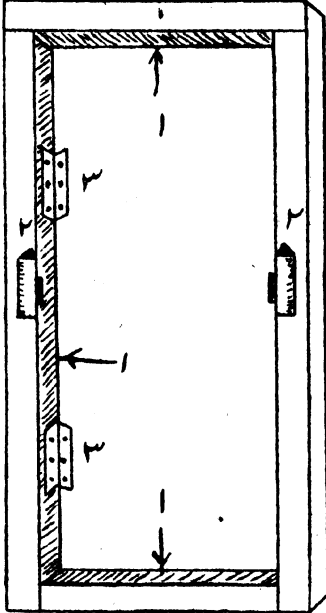


- (۱) پاتام - (پیٹام)
(۲) ٹھکا (اڑنی)
(۳) قبضہ (چھپکا)

- (۱) اترنگا (۲) سُم
(۳) بازو (۴) بہرا (تیریا)
(۵) زلفی (۶) بہادری
(۷) دیولی (۸) دپل

خاتم بندی کی سطح پر لکڑی کے طرح طرح کے پھول اور جالیاں بنا کر جڑی جاتی ہیں جالی کے نام سے خاتم بندی کو موسوم کرتے ہیں۔ جیسے بدرومی، قلمدانی اور ملند کی خاتم بندی وغیرہ لال قلعہ دہلی کے دربار خاص میں خاتم بندی کے اعلیٰ قسم کے نمونے بنے ہوئے ہیں۔ (دکھنا)

خزانہ (دندر) دیکھو ہادری۔

خط کش (دندر) لکڑی پر سیدی اور متوازی لکیریں ڈالنے کا برہی کا ایک خاص قسم کا چوبی اوزار۔
خط کش

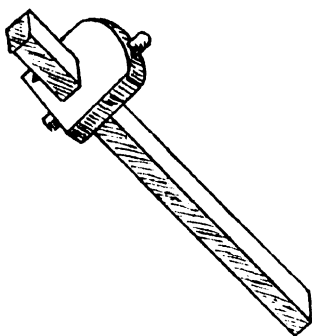

چؤل (مونث) لکڑی یا دھات کی چیز کے کسی ایک جز کو اُس کے کسی دوسرے جز میں جوڑنے یا قائم رکھنے کے لیے اس کے سرے پر حسب ضرورت بنایا ہوا منہ۔ مجازاً اس سوراخ کو بھی کہتے ہیں جس میں وہ منہ پھنایا جاتا ہے۔ (دیکھو اوّل)

چؤل بنیدنا (مصدر) چؤل کھودنا بنانا۔

چؤل سالنا (مصدر) چؤل بھٹانا جمانا۔

چھاتی (مونث) بڑھئی کے بسوے کے بیج کا اُبھرواں حصہ۔ دیکھو بسؤلا۔

چھپکا (دندر) دیکھو گندھی۔

چھنی (مونث) دیکھو بہادری۔

خاتم بندی (مونث) تختہ بندی جو چھت کی کڑیوں کو چھپانے کے لیے بطور چھت گیری کڑیوں کی رد کار پر خوشنمائی کے لیے کی جائے

درز کی آرمی (مونٹ) نازک کام بنانے کی باریک اور پتلی قسم کی آرمی (دیکھو آرمی) درز کا رندہ (منکر) دیکھو چھری کا رندہ -
 دوپٹا دروازہ (منکر) دوپٹا دروازہ ایسا دروازہ جس میں کواڑوں کے دوپٹ یعنی جوڑی لگی ہوئی ہو۔
 دوپٹا دروازہ (منکر) دیکھو دوپٹا دروازہ -

دولا (منکر) دے دار جوڑی یا کواڑ کے چوکٹے کے حصوں کے درمیان ڈلی ہوئی آڑ یا روک - (دیکھو دے دار کواڑ و تصویر کواڑ علیٰ بر صفحہ ۳۳)

دے دار کواڑ (منکر) جدید وضع کا کواڑ اصطلاح عام میں انگریزی قسم کے کواڑ یا جوڑی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے یہ ہندوستانی کواڑ کی طرح سالم تختوں کا نہیں بنایا جاتا، بلکہ کواڑ کے نمونے کا چوٹا بنا کر اس کے بیچ میں تختہ یا شیشہ بھنسا دیتے ہیں جو مطلقاً دولا کہلاتا ہے۔ چوٹا عموماً دو یا تین خانوں کا ہوتا ہے جو عرض میں پیلا جڑ کر بنادیا جاتے ہیں۔

دوہل (مونٹ) چوکھٹ کے بازوں کے نیچے کی لکڑی جس پر بازو قائم کیے جاتے ہیں۔ اترنگے کے مقابلے کی لکڑی - (دیکھو تصویر چوکھٹ علیٰ بر صفحہ ۳۵)

دھلیز (مونٹ) لت غورہ چوکھٹ کی دہل کے نیچے اُس کا بوجھ سہارنے

کھونٹی کی شکل کی آرٹ جو تیغ کو جانے	کو بطور داسہ لگی ہوئی پتھر یا لکڑی
رہتی ہے۔ (دیکھو زندہ) (لگانا۔ پھنانا)	کی پٹی۔ (ڈالنا۔ لگانا)
ڈب (نذر) ڈیڑو۔ ڈگڈگی۔ مین	۲۔ ہماڑا دروازے کے سامنے کی
دو تختوں کے درمیان دانے دار	آمد و رفت کی جگہ۔
کٹاؤ کی شکل کی بنی ہوئی چولیس	ف۔ دروازے کے آگے ایک
جو جوڑ ملانے کو آپس میں ایک	بہت بڑی دہلیز ہے اُس میں ماچا
دوسرے کے اندر پیوست کردی	بچھا ہوا ہے (رسوم ہند حصہ اول)
جاتی ہے۔ یہ انگریزی طرز کا جوڑ	دلیسی جوڑی (مونٹ) ہندوستانی
کہلاتا ہے اور انگریزی لفظ ڈو	ساخت کے کواڑ۔
کو بگاڑ کر اردو میں ڈب اور اس	دیولی (مونٹ) ہندوستانی کواڑ کی
وضع سے لگائے ہوئے جوڑ کو ڈیڑو	نیچے کی چول کے گھر کی چھوٹی سی
ڈگڈگی یا ڈب دار جوڑ کہتے ہیں۔	مثلث بنا بنی ہوئی مڈی جو دیل
ڈب دار جوڑ (نذر) دیکھو ڈب۔	میں اندر کے رخ سرے پر جڑی
ڈگڈگی (مونٹ) دیکھو ڈب۔	رہتی ہے۔ چونکہ اس مڈی پر دیوے
ڈگڈگی دار جوڑ (نذر) دیکھو ڈب۔	کی شکل کا چول کا گھر بنا ہوتا ہے
ڈیڑو۔ (نذر) دیکھو ڈب۔	اس بے اس کو اصطلاحاً دیولی
ڈیڑو دار جوڑ (نذر) دیکھو ڈب۔	کہتے ہیں۔ (دیکھو تصویر جو کھٹ
رما (مونٹ) رتبا، رنشا۔ لکڑی	برصغیر ۲۵) (لگانا۔ جڑنا۔ بٹھانا)
میں چوڑی اور گہری چول چھینے	دھرن (مونٹ) دیکھو دھرنڈا
کی بڑی قسم کی پٹاسی۔ (دیکھو	دھرنڈا (نذر) دیکھو سردل
پٹاسی)	ڈاٹ (مونٹ) رندے کی تیغ کی

ہوتا ہے اور جس سے چول کی ابتدائی اور معمولی چھدائی کا کام کیا جاتا ہے بعض کاری گر ہنانی کہتے ہیں۔ جو لفظ نہرنی کا بگڑا ہوا ہے۔


زلفی (مونٹ) کواڑ اور چوکھٹ کے بازو میں جڑی ہوئی آہنی یا پتلی زنجیر جس کی وجہ سے کواڑ چوکھٹ سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ زلفی کی بجائے کڑا بھی لگایا جاتا ہے، اُس کو اصطلاحاً گردانگ اور قلفی کہتے ہیں۔ (ڈالنا - جڑنا) (دیکھو تصویر چوکھٹ ص ۳۵) زنبور (مذکر) لکڑی میں جڑی ہوئی کیل نکالنے کا اوزار۔

زنبور



رندا (مذکر) لکڑی کی سطح کو کچرچ کر صاف اور چکنا کرنے کا بڑھتی کا اوزار۔ رندے مختلف کاموں کے لیے مختلف وضع کے ہوتے ہیں۔ اور چند خاص قسم کے رندوں کے نمونوں اور اُن کے مصنوعی حصوں کے اصطلاحی ناموں کی توضیح کے لیے دیکھو تصویر۔

رندہ



(۱) تیغ (۲) ڈاٹ (۳) خزانہ (بادری) (۴) ٹیٹک (گندا)

رندائی (مونٹ) رندے سے لکڑی کی سطح صاف اور چکنی کرنے کا عمل روکھانی (مونٹ) لکڑی میں چول کا ڈول بنانے کا پٹاسی کی قسم کا اوزار جو موٹا اور سکڑے سنہ کا

جو بطور پٹاؤ کے رکھی جاتی ہر اس
میں کواڑ کی اوپر کی چول کے سولخ
ہوتے ہیں۔

سرکوٹڈا (مذکر) دیکھو آڑ ڈنڈا۔
سفٹی (مونث) دیکھو مچھاوٹ مل
سلاخ دار کواڑ (مذکر) سلاخ دار
ولے کا کواڑ یعنی وہ کواڑ جس کے
ولے میں بجائے تختے یا شیشے کے
سلاخیں لگی ہوں۔

سلامی (مونث) سالنے کا کام دیکھو
سالنا۔

سٹم (مذکر) کان۔ چوکھٹ کے اترنگے
اور وہل کے بازوؤں سے باہر نکلے
ہوئے سرے جو چٹائی میں دب
جاتے ہیں (دیکھو تصویر چوکھٹ
مل بر صفحہ ۳۵)

سہاؤٹی (مونث) پشانی دیکھو سرول
شکجہ (مذکر) ٹیکٹکی۔ ولے دار کواڑ
یا لکڑی کے کسی چوکٹے کی چولیں
پچی کرنے یعنی مضبوط بٹھانے کا
اوزار۔

سائیکل (مونث) گنڈی۔ زرخیر یا
اگل (سنسکرت شیر نکھلا)
چھپکا دیکھو آگل

سالنا (مصدر) لکڑی کے کام میں
چول جڑنا چول بٹھانا لکڑی کے
دو ٹکڑوں کا جوڑ ملانا۔

ستار (مذکر) بڑھی، نتجار، کھاتی
سلاوٹ (ستار۔ لفظ ستر دھڑ کا
بگڑا ہوا ہر ستر دھڑ سنسکرت میں
جنگی گاڑیوں کی تیاری اور ان کو
بطور پیشہ چلانے کا انتظام کرنے


دالے کو کہتے ہیں اردو میں بعض
مقامات پر بڑھی کے لیے بولا جاتا

ہی) ستاری (مونث) ٹیکوری باریک
لوک کی نہانی۔ لکڑی میں باریک

چول اور نازک قسم کی کھدائی اور
کٹائی بنانے کا اوزار (دیکھو نہانی)

سٹرول (مونث) سہاؤٹی پشانی۔ دھڑ
چوکھٹ کے اترنگے کے اوپر والی
دہلیز کی جوابی لکڑی یا پتھر کی پٹی

ٹکنکی (شکنبہ)

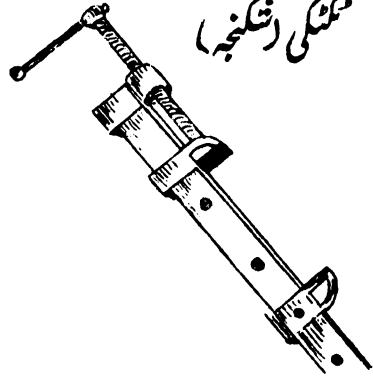

قلفی (مونٹ) دیکھو ٹرفی -
 قلمدانی خاتم بندی (مونٹ) ملندگی
 خاتم بندی - دیکھو خاتم بندی -
 کان (نڈر) دیکھو ٹم -
 کٹ ریتا (نڈر) لکڑی کو گھسنے کا
 موٹے دانتوں کا ایک قسم کا سوہن
 کٹہرا (نڈر) کٹ گڑھا (کٹ گھرا چوہی)
 جنگلا - لکڑی کی بنی ہوئی جال دار
 باڑ -

۱۔ کٹھرے کی اوپر کی لکڑی کو جس
 میں جالی پھنائی جاتی ہے، ٹوڈن
 کہتے ہیں -

کٹ گڑھا (کٹ گھرا) (نڈر) دیکھو
 کٹہرا -

کڑو (مونٹ) دو لکڑیوں کے درمیان
 تختہ یا لکڑی پھٹانے کا چھوٹا سا
 کٹاؤ یا کھانچہ جو عموماً سات کے
 ہندسے کی شکل کا ہوتا ہے - (لگانا)
 کرن دار چوکھٹ (مونٹ) ہندوستانی
 بناوٹ کی چوکھٹ جس کے بازوؤں
 پر منبت کاری کی ہوئی اور پان کی

عینک دار چوڑی (مونٹ) وہ دے
 دار کواڑ جس کے دے میں روشنی
 آنے کو اوپر کے رخ ایک چوکور
 شیشہ اور نیچے تختہ لگا ہو (دیکھو
 تصویر کواڑ علی برصغہ ص ۴۳)

غلطاں کارندہ (نڈر) دیکھو رندہ

قبضہ (نڈر) چھپکا - انگریزی وضع کے
 کواڑوں کو چوکھٹ کے ساتھ جڑنے
 کے آہنی یا پیتل کے بنے ہوئے
 جوڑ جو حسب ضرورت جھوٹے
 بڑے ہوتے ہیں اردو میں چھپکا
 کہتے ہیں (دیکھو تصویر چوکھٹ
 علی برصغہ ص ۳۵)

اور پٹی نما جوڑی ہوئی کو چھپکا کہتے ہیں۔

کور کارندا (مذکر) گوچی۔ لکڑی کی کور گول کرنے اور صاف کرنے کا

رندہ۔ دیکھو تصویر رندہ

کرواڑ (مذکر) (سنسکرت کپٹا) دروازے

کی چوکھٹ کے دھن کا پٹ جو

تعداد میں دوہوں تو عرت عام

میں مختصراً جوڑی اور ایک ہوتے

پٹ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

گوجر رانگڑ دو گٹا پٹی دو

یہ چار نہ ہوں گھلے کرواڑ سو

جوں ہی دیتی جھپٹ کرواڑ

اڑ جاتی میں کوس ہزار

دیکھو جوڑی اور پٹ۔ اس کی مشہور

قسمیں پچ مینی اور دے دار ہیں۔

پچ مینی کو دیسی یا مغلّی جوڑی اور

دے دار کو انگریزی جوڑی بھی

کہا جاتا ہے۔

(دیکھو تصویر کرواڑ بر ص ۴۳)

شکل کے نقش بنے ہوئے ہوں۔

کڑی تختے کی چھت (مونٹ) چوبی

چھت۔ یعنی کڑی تختے پاٹ کر

بنائی ہوئی چھت۔

کمانی (مونٹ) برما پھرانے کی کمان

(دیکھو برما)

کناسی (مونٹ) آری کے دانتے تیز

کرنے کی تہ پہلو سوہن۔

کُنڈا (مذکر) ٹھیک۔ دیکھو رندہ ص ۳۵

کُنڈا (مذکر) دیکھو کُنڈی ص ۱

کُنڈی (مونٹ) زنجیر۔ ساکل دروازے

کے پٹوں کو بند رکھنے والی آہنی

یا پتیلی زنجیر۔

۱۔ کُنڈا۔ کُنڈی کا سرا اٹکانے کا

حلقہ جو کُنڈی کے مقابل دوسرے

کرواڑ یا چوکھٹ پر لگایا جاتا ہے اور

جس میں کُنڈی کا سرا پھنسا دیا


جاتا ہے۔

۲۔ چھپکا۔ آہنی یا پتیلی پتی کی


بنی ہوئی کُنڈی یا قبضہ زنجیر کی

شکل کی حلقے دار بنی ہوئی کو کُنڈی

۲- بج مینی کوارٹر قدیم وضع

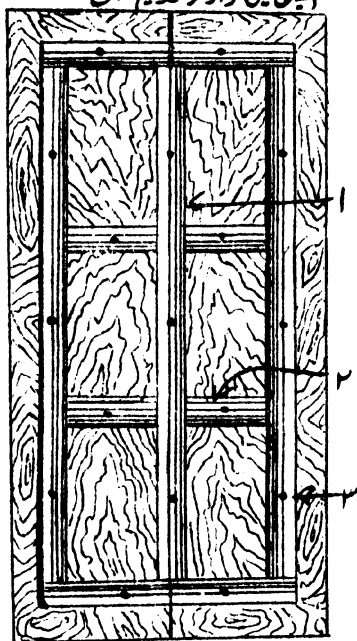


(۱) دے دار کوارٹر (جدید وضع)

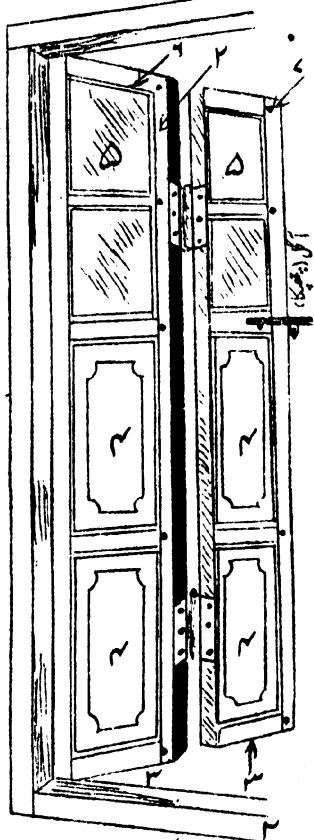

(۱) بینی دان


(۲) بستی دان

(۳) گل رخ

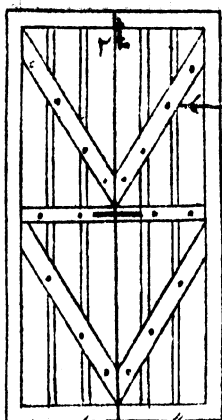

نگوشہ کوارٹر

(۱) آکل (۲) پھر کٹا (۳) فرد (۴) دلا (۵) عینک
(۶) شیشہ کا ڈالا (۷) چھبک (۸) بچ

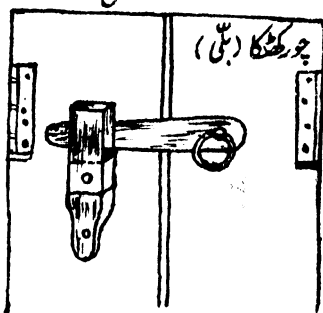

چوکھٹا (بلی)

(۱) نگوشہ (بلی) (۲) بلی (۳) بلی (۴) بلی (۵) بلی (۶) بلی (۷) بلی (۸) بلی

کھاتی (مذکر) بڑھی، تیار، مَٹار۔
 کڑی میں پچی کاری کا کام کرنے
 دلی ایک ذات لیکن اصطلاح

عام میں بعض مقامات پر بڑھی
 کو کہنے لگے ہیں۔

کھانچنا (مصدر) چول بٹھانے کے
 بے سروں کی کور تراشنا۔ سطح میں

چھوٹا سلامی دار کٹاؤ بنانا۔
 کھانچا (مذکر) کڑی کی سطح پر چھوٹا
 ترچا کٹاؤ دیکھو کرو (دینا۔ لگانا)

کھٹکا (مذکر) دیکھو مٹنی۔

کھرنج کاب (مذکر) کڑی کی سطح پر

چوخانہ نشان ڈالنے کا رندہ۔

کھنڈیل (مونٹ) باگڑی۔ کڑی گھرنے

کی کھانچے دار مڈی یعنی فٹ

کھنڈیل۔ (باگڑی)



گرمت (گڈٹ)



پٹیاں (دیکھو تصویر کواڑ ۱۷ بر صفحہ ۴۳)

(ڈالنا - پھنانا - لگانا)

گزر (منکر) بستے کے جال کی چوبی آٹا گول بستہ (منکر) دیکھو آدھے کا بستہ

یا آڑیں (دیکھو بستہ فقرہ ۱۷) و گولچی (مونث) کور کا رندہ لکڑی کا

تصویر بستہ ۱۷ بر صفحہ ۲۵

کنارا گول کرنے اور سطح پر دھاریاں

گلی ڈنڈے کی جڑائی (مونث) دو

تختوں کی درز سے درز ملا کر اوپر گولک (منکر) دیکھو گردا۔

پتلی جفتی جا کر چڑنے کا طریقہ۔ اس گولے کا رندہ (منکر) لکڑی کی سطح پر

طرح جوڑ اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے گول ابھر داں نشان بنانے کا رندہ


(دیکھو رندہ)

گل مہرا (منکر) سائبان یا کھپرل کی روکار میں مہرک کے کونوں پر

شکواں چڑے ہوئے گل دار بنے گولائی ناپنے کی پرکار۔

ہوئے کھوٹے۔

گولے کی پرکار

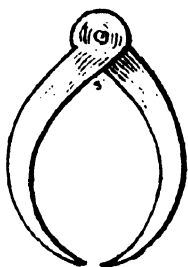

۱۔ سادی اور معمولی بناوٹ کا

پالی مہرا اور منقش کام کا تائنی مہرا

کہلاتا ہے۔ دیکھو مہرک۔

گلولے کا رندہ (منکر) مثلث ناشکل

کا پُرانی وضع کا رندہ۔ دیکھو رندہ

گنجک (مونث) گنجک (ف)

— دے دار کواڑ کے چوکے گونج (مونث) دے دار کواڑ کے

کی آڑی یعنی عرض میں چڑی ہوئی گنجک { چوکے کے جوڑوں پر چڑی ہوئی

چوبی میخ جو عموماً ہائس کی ہوتی ہے۔ (دیکھو دے دار کوٹ) (تصویر برص ۳۳)	جس میں ایک طرح کا ہتھوڑا بھی شامل ہوتا ہے۔
لاپ (مونٹ) بسوے کا مُنہ یعنی دھار دار حصہ۔ (دیکھو بسولا)	مالی جوڑ (مذکر) دیکھو ڈب۔
لائین (مونٹ) لکڑی کی سطح کی ناہمواری جو بگھل یا کسی دوسری خرابی کی وجہ پیدا ہوگئی ہو اور جس کی وجہ لکڑی کا کوئی حصہ اصلی سطح سے نیچے کو دب گیا ہو اصطلاحاً لائین کہلاتا ہے۔ (پڑنا)	مچان (مذکر) اٹان۔ ٹائڈ۔ اسباب رکھنے کی لکڑی کی بنی ہوئی دھوپتی جو سامان رکھنے کے کوٹھوں میں جگہ کی کمی کی وجہ چھت سے کچھ نیچے دو دیواروں کے درمیان کڑیاں لٹاکر بنایا جاتا ہے۔ (بنانا۔ ڈالنا)
لست خورہ (مذکر) دیکھو دہلیز۔ لنگوٹ (مذکر) تیکھا پشتی دان ، بل تھک، بینٹن (انگریزی) کوٹ کی روکار پر وتری شکل میں جڑا ہوا پشتی دان (دیکھو تصویر کوٹ ۳۳ برصفہ ۳۳)	مغلی جوڑی (مونٹ) دیکھو پچ بینی جوڑی۔ (تصویر برص ۳۳)
لنگوٹ دار کوٹ (مذکر) ترجہا پشتی دان جڑا ہوا دیسی وضع کا کوٹ۔ (دیکھو تصویر کوٹ ۳۳ برصفہ ۳۳)	ملاحی جوڑ (مذکر) دیکھو چپت مکو (مذکر) دیکھو برما فقرہ ج مورج ملند خاتم بندی (مونٹ) دیکھو خاتم بندی۔
مارتول (مذکر) لکڑی میں سے کیل ٹکانے کا ایک خاص قسم کا زنبورہ	مؤنڈ (مونٹ) بسوے کا پھسلا حصہ جس میں بستہ ڈالا جاتا ہے دیکھو بسولا۔
	مؤنڈن (مونٹ) دیکھو کھڑا مٹ مہرک (مذکر) سائبان یا کھپرل کی

لیے انگلیوں کے سرے اٹکانے کو
بنا ہوا کھانچا یا کسی دھات کی
بنی ہوئی آڑ جس کو جھبٹو اور
ہتھ لیوا کہتے ہیں۔

ہتھ لیوا (مذکر) دیکھو ہتھ کھڈا۔

ہٹڑکا (مذکر) دیکھو چٹنی

ہٹڑکا دراصل ایسی چٹنی کو کہتے ہیں
جو خود بند ہو جائے جیسی موٹر وغیرہ
میں۔


ہٹیک کی آرمی (مونٹ) بھول،
بڑے کاٹنے کی باریک قسم کی
آرمی۔

۵۔ پیشہ سنگ تراشی


اٹھاس (مذکر) پتھر، لکڑی یا گج کی
اٹھوائس [تعمیر میں آٹھ پہل بنا ہوا
نقش یہ اصطلاح عموماً پتھر میں
تراشی ہوئی آٹھ پہل جالی کے لیے
بولی جاتی ہے۔ پوربی کاری گر۔

رڈکار کی ادلتی کے نیچے جڑی ہوئی
چوبی جھار بعض سادہ اور بعض
خوشنما کٹاؤ کے کام کی بنی ہوئی
ہوتی ہیں۔

مہرک

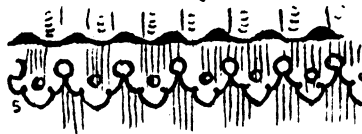

ہسیک کی آرمی



میان تراش (مذکر) چپو پڑکا۔
دیکھو پڑکا۔

نہار (مذکر) کھاتی - ستار - بڑھی
نربلی (مونٹ) دیکھو برما فقرہ ج
نہانی (مونٹ) دیکھو روکھانی۔
ہتھ کھڈا (مذکر) جھبٹو - ہتھ لیوا۔

گاڑی کی کھڑکی کے پٹ کے چوکنے
کی اوپر اور نیچے کی لکڑیوں میں
پٹ کو اتارنے چڑھانے کے

نشان ڈالنا، صورت یا نقشہ بنانا

— (گھڑنا۔ کاٹنا۔ بنانا) لاسچہ

تراشنا، کھودنا۔

لاسچہ کا داسہ (مذکر) وہ داسہ جس

کی روکار پر لاسچہ بنا ہوا ہو۔

(دیکھو داسہ و تصویر داسہ بر صفحہ ۶۲)

لاسچہ کی آئٹ (مونٹ) دیکھو آئٹ

النگا (مذکر) سنگین چٹائی کی روکار

کے ردے کا معمول سے کسی قدر

بڑی ناپ کا گھڑا ہوا پتھر۔ چہرہ

بنا ہوا پتھر (دیکھو چٹائی پیشہ

معماری)

الین (مونٹ) بغلی ستون۔ پھکوائی

آلین (در (ستون) دالان کے

پاکھوں سے ملا کر لگائے جانے والے

ستون کے اڈے۔ اس کا پاکھ

سے ملا رہنے والا رخ چٹا اور

مذکاری رخ درمیانی ستون کا

جوابی ہوتا ہے یعنی بناوٹ میں درمیانی

ستون کے مشابہ ہوتا ہے۔

ا۔ الین۔ عربی لفظ علیین کا بگڑا

اٹھوائس بولتے ہیں۔

ف روضہ تاج محل میں طرح

طرح کے اٹھاس بنے ہوئے ہیں۔

اٹھاسی جالی (مونٹ) زنبوری جالی

آٹھ پہل شکل کی ترشی ہوئی

جالی۔ کئی کئی اٹھاسوں کے مجموعوں

سے مختلف قسم کے خوشما نمونے

جالیوں کے تیار کیے گئے ہیں اور

ہر نمونے میں اٹھاس کو برقرار

رکھا گیا ہے (دیکھو تصویر جالی پلا

بر صفحہ ۵۹)

آستھم (مذکر) دیکھو ستون۔

الاسچہ (مذکر) بنگڑی آئٹ۔ پتھریا

الاسچہ (مذکر) لکڑی کے داسے کی روکار

پر تراشا ہوا یہ بتیا نقش۔ زیادہ

خوشما بنانے کے لیے پتلیوں کے

کٹاؤتین سے زیادہ بھی بنائے

جاتے ہیں۔ (تفصیل اور تصویر

کے لیے دیکھو داسہ)

— (کرنا۔ ڈالنا۔ ڈولنا)

الاسچہ گھڑنے یا تراش نے کے لیے

چھوٹی آئٹ اینٹی کہلاتی ہے۔
کٹا و یعنی بنگرڈی دار سپلو کی آئٹ
کو اصطلاحاً لالچہ کہتے ہیں۔ جو
تہ پتیا چھ پتیا وغیرہ ہوتا ہے۔
(دیکھو تصویر داسہ بر صفحہ ۶۲)
رڈانا۔ بنانا۔ کاٹنا۔ گھڑنا
آئٹ کا داسہ (مذکر) برگ دار
آئٹ دار داسہ (دیکھو داسہ
۶۲) وہ داسہ جس کی روکار پر
آئٹ بنی ہوں (دیکھو تصویر داسہ
۶۲ بر صفحہ ۶۲)

ف۔ چھجے میں توڑوں کے نیچے
آئٹ دار داسہ ڈالا جائے گا۔
انجم جالی (مونٹ) پتھر، لکڑی وغیرہ
میں تارے کی وضع کی چھ کوئی
بنی ہوئی جالی۔ مثلث متساوی
الاضلاع کی شکل کو مختلف پہلوؤں
سے جما کر طرح طرح کی خوش وضع
اور خوشنا نمونوں کی جالیاں پتھر
میں تراشی گئی ہیں جن کی نقل
دوسرے کاری گروں نے بھی

ہوا ہے جس کے معنے کھڑکی کے ہیں
پچ درے دالانوں میں سردوں کی
محرابیں عموماً چھوٹی اور تنگ بطور
دریچہ بنائی جاتی ہیں اور کبھی دالان
کے پاکوں میں دونوں طرف ستون
سے ملا ہوا کھڑکی کی وضع کا دریچہ
بنایا جاتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے
پھکوائی ستون (بغلی ستون) کو
اصطلاحاً الین کہنے لگے ہیں۔

دکھڑی کرنا۔ قائم کرنا
و۔ الین کھڑی ہونے کے بعد
پاکوں کی جنائی شروع ہوگی۔
و۔ الین قائم ہو جائے تو ڈاٹ
کا کام شروع ہو۔

آئٹنی مرغول (مونٹ) دیکھو مرغول
آوئی مرغول (تصویر مرغول ۶۵
بر صفحہ ۶۵)

آئٹ (مونٹ) برگ۔ پتھر یا لکڑی
کے داسے کی روکار پر خوشنمای
کے لیے تراشے ہوئے پیل کے
پتے کی شکل کے نقش۔ معمول سے

اپنے اپنے کاموں میں کی ہے۔

(دیکھو تصویر جالی ۱۳ بر صفحہ ۵۹)

انسٹی (مونٹ) دیکھو آئٹ۔

اُولکنا (مصدر) پتھر کی سل یا چکے

کی سطح کا میانہ (وسطی نقطہ) معلوم

کرنا یعنی ناپ کر ٹیڑھا تر چھاپن

جانچنا۔

اہرن (مذکر) ان گھڑت روکار اور

معمول سے کسی قدر بڑی ناپ کا

نائشی چُنائی کے لیے تیار کیا ہوا

پتھر۔ چُنائی میں اس کا ان گھڑت

رُخ خوشنمائی کے لیے روکار کی

طرف رکھا جاتا ہے۔ (تفصیل اور

تعمیر کے لیے دیکھو چُنائی، پیشہ

معماری)

اہورنا (مصدر) دیکھو ٹاکنا۔ رہانا۔

بارا ماسی جالی (مونٹ) بارہ پہل کی

شکل کو باہمی ترتیب دے کر تراشی

ہوئی جالی۔ اس قسم میں زیادہ

سے زیادہ بارا ماسی اور کم سے کم

تیماسی جالیاں بنائی گئی ہیں۔

چھ ماسی اور اٹھ ماسی درمیانی دفع

ہیں۔ (دیکھو تصویر جالی ۱۴ بر صفحہ

۵۹) (مذکر) سالایا دوا وغیرہ پینے کا

تکونا، گول یا گاؤ دُم شکل کا گھڑ

ہوا پتھر جو کسی چیز کے پینے کو

سل پر یا کھل میں رگڑنے کے

لیے بطور ہتے کے استعمال کیا جاتا

ہے۔ (مارنا۔ رگڑنا۔ گھسنا۔ چلانا)

بدروم جالی (مونٹ) قوسوں کی ترتیب

سے مدور قسم کی تراشی ہوئی جالی

جو زرگس کے کھیلے ہوئے پھول کے

مشابہ ہوتی ہے۔ اس میں دو نمونے

ہوتے ہیں ایک معمولی گولائی دار

دوسری بنگڑی دار گولائی والی

اصل لفظ بدر رو تھا جو بگڑ کر بدروم

ہو گیا۔ (دیکھو تصویر جالی ۱۵ بر

صفحہ ۵۹)

برگھا (مذکر) ستوں کے سرے کے

پرگھا ادھر کی چوڑی سطح گرسی کی

ٹیک کے مقابل جس پر محراب کے

پاکھے کی چُنائی شروع کی جاتی ہے

ہر مگر اصطلاحاً برما لگانا نالی بنانے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔
۲۔ دکن میں سُرنگ یا بارود کی نالی کو جو برے سے بناتے ہیں مگلا کہتے ہیں۔

برنگا (مذکر) دیکھو برگہ۔

لس (مذکر) پتھر کے چوکے یا ریل کا ایسا ناموار رخ جو صاف اور سیدھا کیا جاسکے۔

ف۔ چوکا اچھے لیس کا ہے کارآمد بن سکے گا۔

بغلی ستون (مذکر) دیکھو الین۔

بنگڑی دار مرغول (مونث) (دیکھو تصویر مرغول ۳ برصغہ ۵۷)

بیٹری (مونث) دو چورس پتھروں کی فکڑ میں بنے ہوئے کھانچوں کو باہم اوپر تلے ملا کر ایک جان بنایا ہوا جوڑ (دو پتھروں کے سروں کی ایک قسم کی جڑائی)

بعض کاری گر اس جوڑ کو ٹیک کی بیٹری بھی کہتے ہیں۔

بعض کاری گر برگے کو برنگا کہتے ہیں۔ برگے کی چوڑائی محراب کے پائے کی چٹائی کے لیے کافی نہ ہونے کی صورت میں ستون کے سرے کی سطح سے کسی قدر نکلتا ہوا ایک

مسطح پتھر لگایا جاتا ہے، اُس کو بھی برگہ یا برنگا کہا جاتا ہے (دیکھو تصویر ستون برصغہ ۳۳)

برگ دار داسہ (مذکر) دیکھو آٹ کا داسہ۔

برمالگانا (مصدر) بارود کے زور سے چٹان توڑنے کے لیے بارود بھرنے کو چٹان میں سوراخ بنانا یا سُرنگ بنانا۔

برما اڑانا (مصدر) بارود بھری ہوئی چٹان کی سُرنگ کو آگ لگانا۔

۱۔ دکن میں برمالگانا اور اڑانا کہتے ہیں اور شمالی ہند میں سُرنگ لگانا یا بنانا اور اڑانا بولتے ہیں۔

برمالگانا اصل میں نوک مار سٹل سے چٹان میں سُرنگ بنانے سے مراد

چوڑے پتے اور گول پھول کے
نقشے چھوڑے گئے ہوں جو جالی میں
ایک قسم کی بیل معلوم ہو اس کو
گل دار جالی بھی کہتے ہیں۔

(دیکھو تصویر جالی ۱۶ برص ۵۹)

۱۔ اعلیٰ قسم کے داسوں میں بھی اس
قسم کی بیل بنائی جاتی ہے۔ ایسے
داسے کو پان پھول کا داسہ کہتے ہیں
پان پھول کا داسہ (مذکر) دیکھو پان
پھول کی جالی ۱۶ اور داسہ ۵۹

پاول (مونٹ) بڑے اور بھاری
پتھروں کے جوڑ کو باہم وصل رکھنے
کے لیے تانبے یا لوہے کی پتی جو
جوڑ ملا کر بطور بند دونوں میں بڑ
دی جائے

فل سنگ بستہ برجوں کے پتھر
بڑی بڑی پاؤں کے ذریعہ بانڈھے
جاتے ہیں۔

پتھر چھوڑا (مذکر) کھان (کان) سے
پتھر نکالنے یا چٹان کو توڑ کر تعمیر
کے کام کے لائن پتھر تیار کرنے والا

بھڑبھڑا پتھر (مذکر) روباہیا۔ ریتلا پتھر
ایسا پتھر جس کے ذرات کچے ہوتے
ہیں اور بناوٹ میں نقص رہنے کی
وجہ باہم اچھی طرح پیوست نہیں
ہوتے اس لیے یہ بہت جلد کر جاتا
ہے۔ صرف نیو میں بھرنے کے کام
آتا ہے۔

بھڑنا (مذکر) دھڑکا۔ کم۔ سنگین
ستون کا گرسی کے مقابل کا اوپر
کا حصہ بناوٹ کے اعتبار سے
ستون کو تین حصوں میں بانٹا ہے
اُس میں اوپر کے حصے کو جو درمیانی
حصے کے اوپر ہوتا ہے اصطلاحاً
بھڑنا کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر ستون
نشان الف۔ برص ۶۲

بھوٹا (مذکر) ٹانگی کی قسم کا پتھر
کاٹنے، بھاڑنے اور ہموار کرنے
کا اوزار دیکھو ٹانگی۔

پان پھول کی جالی (مونٹ) کسی
نونے کی ایسی بنی ہوئی جالی جس
میں جگہ جگہ قرینے سے کسی قسم کے

درست کرنا، کارآمد بنانا۔	کاری گر۔
پٹیا (اسم تصغیر مونث) دیکھو پٹی۔	پتھر بھاڑنا (مصدر) پتھر کی موٹی
پٹی (مونث) اوسط درجے کا داسہ	ریل کے پرت بنانے کے لیے مٹان
بنانے کے لائق پتھر کی ریل یہ	سے توڑنا۔ اس عمل کو پتھر چسپنا
عموماً $5 \times 1 \times 3$ کی ناپ کی	بھی کہتے ہیں۔
ہوتی ہے۔ معمول سے بہت چھوٹی	پتھر ٹاکنا (مصدر) ٹکورے کی ڈک
پٹی کو پٹیا کہتے ہیں۔	سے ٹھوک کر پتھر کی سطح کو کھردرا
پٹ خانہ (مصدر) پتھر کی سل کے	کرنا۔ اصطلاحاً ریل بننے اور چلنے
کناروں کی ناہموار کور کو تھکے کی	کے پاٹ کے کھردر کرنے کو ٹاکنا
ضرب سے توڑ کر سیدھا اور	گھسیانا۔ رہانا کہتے ہیں۔ جس کو بعد
برابر کرنا۔ اس عمل کو دھار	اصطلاح میں چلنے یا ریل رہائی
سیدھی کرنا اور کور بھاڑنا بھی	کہا جاتا ہے۔
کہتے ہیں۔	پتھر ٹھپنا (مصدر) ڈٹی ہوئی چٹان
ف۔ چو کے کی کوریں بٹھا لو تاکہ	سے چٹائی کے لائق پتھر توڑنا۔
ھنکر برابر ملے۔	پتھر چٹنا (مصدر) سخت ضرب یا
پٹ داب (مونث) دیکھو داب۔	بھاری وزن کے دباؤ سے پتھر کا
پٹھار (مونث) سنگلاخ زمین،	ڈٹ جانا۔
وہ زمین جس کی سطح چٹانی ہو۔	پتھر وٹا (مذکر) پتھر کی بنی ہوئی گنڈالی
پچھڑ (مذکر) تھکے کی قسم کا مگر اس	بڑا پیالہ، کوٹڈا یا نانڈ۔
سے ہلکا پتھر کی کوریں سیدھی اور	پتھر گھڑنا (مصدر) پتھر کو تعمیر ضرورت
صاف کرنے کا اوزار دیکھو تھکا۔	کے لائق بنانا۔ کاٹ چھانٹ کر

کا ہٹوٹا۔ سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ایسے ہٹوٹے کو پک مہرا کہتے ہیں۔

پک مہرا (مذکر) دیکھو پکا ہٹوٹا۔

{ پکھوائی ستون (مذکر) دیکھو الین۔

پونچھی (مونث) ستون کے اوپر کے حصے کے سرے پر بنا ہوا گولا

جو برگے کے نیچے ہوتا ہو اور گری کی منگی کے جواب میں ہوتا ہو۔

(دیکھو تصویر ستون بر صفحہ ۶۴)

پیٹا (مذکر) پتھر کی سل کا مسل اور ہموار رخ صاف اور سیدھی ردکار

ف۔ فرش کے پتھر ہموار پیٹے کے ہونے چاہئیں۔

پیشانی (مونث) مرغول کے اوپر کا

حاشیہ جس میں تلی (ہودک یا لوح)

کا نقش خوشنمائی یا کوئی عبارت لکھنے

کو بنادیا جاتا ہو۔ معمولی مرغول کی

پیشانی سادہ ہوتی ہو اور بعض

بنیر پیشانی کے ہوتی ہیں (دیکھو

پچی کاری (مونث) پتھر کی سطح میں گل بوٹے، حروف، الفاظ کھود کر کسی اعلیٰ قسم کا قیمتی پتھر کھدائی کی

ہم شکل تراش کر وصل کرنے کی صنعت۔ لال قلعہ، تاج محل اور

مقبرہ عماد الدولہ میں اس صنعت

کے نہایت نازک اور نادر روزگار نمونے بنے ہوئے ہیں۔

پرٹ دار پتھر۔ (مذکر) سمندر کی زمین

گاد سے تیار ہوا دا پتھر۔ اس کو

علمی اصطلاح میں دُر وی پتھر کہتے

ہیں۔ اس کے پرٹ یا سلیں آسانی سے بن سکتی ہیں۔

پرچین سازی (مونث) پچی کاری

کے لیے پھول بوٹے یا حرف و

الفاظ تراشنے کی صنعت یعنی

نمونے جو کھدائی میں بٹھانے یعنی

پچی کرنے کے لیے تراشے جاتیں۔

پرگا (مذکر) دیکھو برگ۔

پکا ہٹوٹا (مذکر) سخت قسم کے پتھر

کی گھڑائی کا پکے لوہے کے منہ


تین اینچ کی تریز کاٹ لی جائے	تصویر مرغول ۱۷ برصغہ ۵۷)
نکلا (مذکر) گاؤم سنہ اور چٹنی نوک	پینا (مذکر) تکے کی قسم سے پتھر میں
کا انگلی کے مانند موٹا پتھر کاٹنے	سوراخ کرنے کا سنبہ جس سے پتھر
اور چھانٹنے کا آہنی اوزار۔	کو ڈولتے بھی ہیں (دیکھو نکلا)
تکلی (مونٹ) معمول سے چھوٹا نکلا	پھر نینڈا (مذکر) خاک انداز۔ سنگ
جو نرم پتھر کی تراش کے کام	بستہ عمارت کی گرسی کا روکاری
آتا ہے۔ (دیکھو نکلا)	پتھر۔ عمارت کی نوعیت کے اعتبار
تلی (مونٹ) ہودک۔ مرغول کی پشانی	سے سادہ، منقش، اعلیٰ اور ادنیٰ
پر کوئی عبارت (کتبہ) لکھنے یا	قسم کا لگایا جاتا ہے۔
خوبصورتی کے لیے مستطیل، مربع،	پھر نینڈا پھر سے بنایا ہے اور
ہشت پہل، چھو پہل، بیضی یا	پھر ہندی میں سطح زمین سے فرش
کشتی نما خوش وضع بنی ہوئی شکل	عمارت تک کی بلندی کو کہتے ہیں
یا شکلیں (دیکھو تصویر مرغول ۱۷	جو اردو میں گرسی کہلاتی ہے۔
برصغہ ۵۷)	خاک انداز اس لیے کہتے ہیں کہ
تکونیا گل (مذکر) مثلث نما شکل کا	زمین پر چھڑکاؤ سے جو خاک اڑتی
بنا ہوا پھول جو محراب کی مرغول	ہے وہ اس سے رکتی ہے اور فرش
پر بنا دیا جاتا ہے۔	تک نہیں چڑھتی۔
تسالی جالی (مونٹ) دیکھو بارہ ماسی	تریز (مونٹ) پانچ چھو اینچ چوڑی
جالی۔	دو تین فٹ لمبی اینچ ڈیڑھ اینچ
توڑا (مذکر) مندل۔ گھوڑیا۔ سنگین	موٹی پتھر کی بے مصرت پٹی۔
چھجے کی جھاون کو سہارنے	ف۔ چوکے کی چوڑائی میں سے

یا اٹھائے نہ کھنے والا مثلثی شکل کا بنا ہوا پتھر۔ حسب ضرورت مُنقش سادہ چھوٹا اور بڑا ہر قسم کا بنایا جاتا ہے۔

ا۔ بھیا۔ توڑے کا پھللا ان گھڑ حصہ جو چُنائی میں دبایا جاتا ہے۔
ب۔ پٹا۔ توڑے کا درمیانی مثلث نما حصہ۔

ج۔ مہرا۔ توڑے کا منہ یا سرا

توڑا (مندل۔ گھوڑیا)

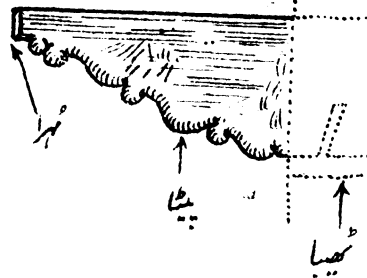

ٹانگی (مونٹ) پتھر کی سطح صاف کرنے کا پانچ چھو پانچ لمبا انگلی کے برابر موٹا چیلے منہ کا دھار دار اوزار۔

ٹپا (نکر) چکر مٹی مُنبت کاری پھول جو بغیر بیل بوٹے کے سادہ مرغول کی روکار پر دونوں جانب یا پچھلے پر بنادیا جائے۔ (لگانا۔ بنانا) (دیکھو تصویر مرغول ۱۱ صفحہ ۵۷)

تھم { (نکر) دیکھو ستون۔

ٹانگنا (مصدر) اہورنا۔ کھوٹنا۔
کھینانا۔ رہانا (دیکھو پتھر ٹانگنا)

۱۔ ٹکیا (سل رہا) ٹکورے کو ٹکیا اور اُس کی جوڑی کو ٹکے کہتے ہیں۔ وہ عموماً جوڑی استعمال کرتے ہیں۔ ٹکیا (مذکر) سل رہا۔ سل اور چکی کے پاٹ بنانے اور ٹاکنے والا کاریگر دیکھو ٹاکنا اور سل رہا۔

ٹکے (مذکر) (جمع) دیکھو ٹکورافترہ
نبا۔

ٹپٹا مٹی (حاصل مصدر) دیکھو ٹاپٹنا۔ ٹوٹن (مذکر) دیکھو مروا۔ ٹولی (مونث) تین چار اینچ موٹا، فٹ سوافٹ چوڑا اور قریب پانچ چھ فٹ لمبا بھاری قسم کا داسہ بنانے کے لیے چیلے سے کاٹا ہوا پتھر یعنی چیلے کا ایک حصہ۔ ٹیک کی بیڑی (مونث) دیکھو بیڑی۔


ٹھلک (مذکر) پتھر کی سطح صاف ٹھلک کرنے اور چکمانے کا تکی کی قسم کا اوزار دیکھو تکی۔ ٹھوس پتھر (مذکر) بغیر پرت کا پتھر

ٹھکا مٹی (حاصل مصدر) دیکھو ٹاکنا ٹکڑ (مونث) پتھر کی سل کا موٹان کا رُخ، پہلو، بغل۔ لکڑی کے تختے اور شہتیر کے مُنہ کی تھاپ کے بے بھی ٹکڑ بولا جاتا ہے۔

فٹ ٹکڑ صاف نہ ہونے کی وجہ داسے کا جوڑ نہیں ملتا۔

(لینا۔ کاٹنا)

ٹکورا (مذکر) پتھر کی سطح کو خصوصاً سل بٹے اور چکی کے پاٹ کو کھردرا بنانے کا چوپخ کی شکل کا ہتھوڑا جس کی ضرب سے سل کی سطح پر چٹیں، کھندانے پڑ جائیں

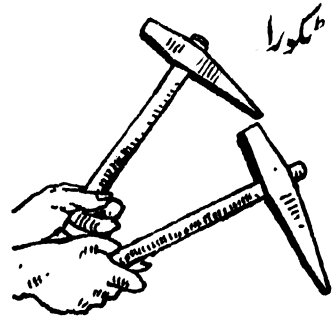

نام اور نمونے ذیل کے نقشے میں درج ہیں۔ ہر نمونے کی تشریح الفاظ کے ابجدی سلسلے میں نام کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ دیکھو تصویر ۵۹

(کاٹنا۔ بنانا۔ گھڑنا)

جلیو (مذکر) رگ، دُزدی پتھر کی ساخت کا کوئی دھاردار نشان جو کسی غیر جنس تہ کے درمیان میں آنے سے پڑ گیا ہو اور آہ پار لکیر کی شکل میں دکھائی دے۔ ایسا پتھر ناقص سمجھا جاتا ہے کیوں کہ وہ اکثر اس نشان پر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ (پڑنا۔ مٹنا)

جیلا (مذکر) بہت بڑی جسامت کی سیل جس میں سے کئی ٹھیوس اور ٹولیاں بن سکیں۔ (دیکھو ٹولی اور ٹھیوا۔


جھاوون (مونث) دیکھو سنگ خارا۔ جھلیلی (مونث) آڑ دار جھروکا یا روشن دان۔

کسی سیل کے میانے میں سلامی دا

یہ زمین کے اندرونی تغیرات سے بنتا ہے اس کے اجزا آپس میں اس قدر وصل ہوتے ہیں کہ اس کے پرت نہیں بن سکتے۔ ایسے پتھر کو ڈھیم، ڈھیم یا ڈھیمی کہتے ہیں اور

علمی اصطلاح میں ناری کہلاتا ہے۔ ٹھیوا (مذکر) بڑی قسم کا ستون بنانے کا پتھر ایک سالم ٹکڑا جس میں بڑے سے بڑا پورا ستون تیار ہو جائے ٹھیوا (مذکر) دیکھو توڑا فقرہ الف جالی (مونث) مختلف شکلوں میں چھیدی اور بنائی ہوئی سطح۔

علم ہند سے کی ایک یا کئی مختلف شکلوں سے ترتیب دیے ہوئے استادان فن کے تیار کردہ نمونوں کو پتھر کی سیل یا لکڑی کے تختے یا دھات کی چادر میں آہ پار لکیش لینے کو اصطلاحاً جالی کہتے ہیں۔ فن سنگ تراشی میں جالیوں کے نہایت نادر اور نازک نمونے بنائے گئے ہیں جن کے مشہور اصطلاحی

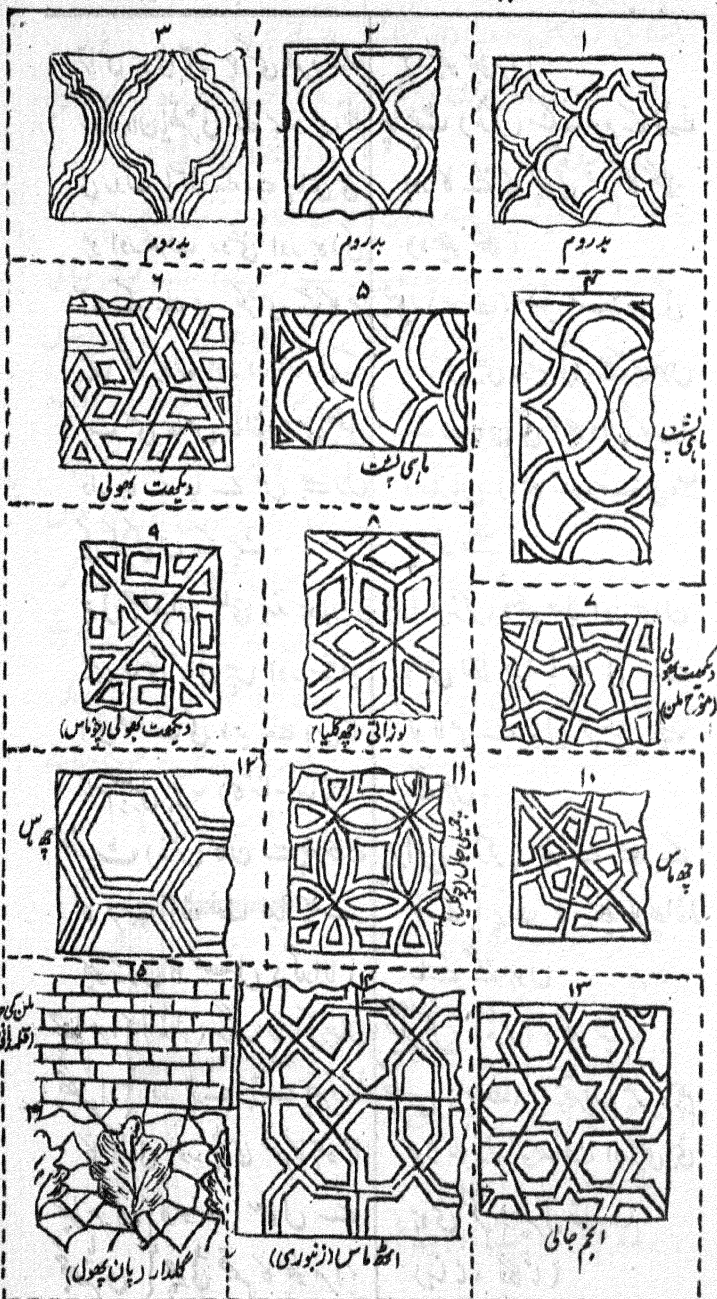


(دیکھو جھومرا) چا پٹ (مذکر) سنگ مرمر کے توڑنے اور کاٹنے کا چھوٹی قسم کا ٹکلا۔ (دیکھو ٹکلا)	تراشی ہوئی آرڈ جو کسی جھروکے، روشن خان یا کھڑکی کے پٹ میں نظر کی روک یا آرڈ کے لیے بنائی گئی ہو اور صرف روشنی اور ہوا کی آمد کے لیے ہو۔ ٹکڑی کے کام میں کھڑکیوں اور دروازوں کے پٹ بھی خاص حالتوں میں جھلی دار بنائے جاتے ہیں جیسے ریل کی کھڑکیوں کے پٹ۔
چپٹی (مونٹ) منقش ستون کی ڈنڈی یعنی درمیانی حصے پر پنجوں کے درمیان کی م بھرداں کو رداء دھاریاں۔ (دیکھو تصویر ستون م ب بر صفحہ ۶۴)	چوبی جھلیاں کھلتی بند ہوتی ہوئی بھی بنائی جاتی ہیں اور شاید اسی صفت کی وجہ سے اس کا نام جھلی ہو۔ (کاٹنا۔ بنانا)
چرا (مذکر) دیکھو جیلا اور چران اصل لفظ چیرا یا چرا کی رے کو لام سے بدل کر جیلا کہنے لگے ہیں۔	جھمپٹ (مذکر) کان سے پتھر نکالنے کا قریب آٹھ فٹ لمبا پتھر پھوڑوں کا سبیل (گدالا)
چران (مذکر) پتھر کے جیلے کے چوکے یا پرت جو جیلے کو پھاڑ کر بنائے گئے ہوں۔	جھومرا (مذکر) سنگ خاما کی چٹان جھمرا اور بڑے بڑے پتھر توڑنے کا وزنی اور بڑی قسم کا ہتھوڑا۔
چکر گُل (مذکر) دیکھو ٹپا۔ چکس (مونٹ) دو پتھروں میں باہم جوڑ ملانے کو صاف اور چلتی بنی ہوئی ٹکڑ (سر کی تھاپ) (بنانا۔ لگانا)	جھومری (مونٹ) معمول سے جھمیری { چھوٹی قسم کا جھومرا،

بولتے ہیں۔

چھ ماسی جالی (مونٹ) دیکھو تصویر
جالی ۱۲۰/۱۰۰ بر صغہ ۵۹

خاک اندازہ (نذر) دیکھو پھر ٹنڈا۔
داب (مونٹ) سنگ بستہ چُنائی
کی عمودی لگائی جانے والی سلوں
یا پتھروں کی روک کا بند جو ایک
پٹ پتھر سے کیا جاتا ہے۔

ان دونوں عمودی اور افقی پتھروں
کے سروں میں چولیں چسپید کر
دونوں کے سرے باہم پیوست کر دیئے
جاتے ہیں۔ تاکہ عمودی پتھر اپنی جگہ
نہ جھوڑ سکے۔ یہ عمل ہر عمودی لگائے
داب (کید)

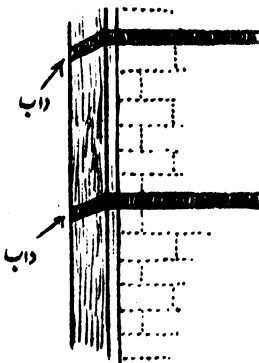

چنگائی (حاصل مصدر) دیکھو چینگنا
ف۔ فرنش کے پتھروں کی چنگائی
کی جا رہی ہے۔

چوکا (نذر) ایک اینچ سے دو اینچ
تک موٹی دو فٹ سے چار فٹ
تک چوڑی اور پانچ چھوٹ لہی
پتھر کی سل جس سے دراصل
جو کوئی (مریج یا مستطیل) پتھر
کی سل مراد ہوتی ہے۔


ف۔ معن میں چوکوں کا فرنش
لگا ہوا ہے۔

چیرنی (مونٹ) ستون کی کرسی کے
حصے میں مشکلی اور بیشک کے
درمیان کا گہرا کٹاؤ جو مشکلی کو
بیشک سے جدا کر کے دکھاتا
ہے (دیکھو تصویر ستون بر صغہ ۶۴)

چینگنا (مصدر) پتھر کی سطح کی باریک
باریک چٹیں یا پرت کے ٹکڑے
جو چران کی سطح پر لگے ہوئے ہوں
چھانٹنا صاف کرنا۔

(لفظ چنگا سے چینگنا اور چنگائی)

داسہ (ڈالنا - رکھنا - چڑھانا) بنیاد یا دیوار کے سرے پر داسہ پاٹنا۔	جانے والے پتھر کے ساتھ متواتر کیا جاتا ہے۔ بعض دہاتی کاری گر داب کو کینڈ کہتے ہیں۔
داسہ (بٹھانا - جمانا) مسالے (چونے یا گارے) میں داسے کو پختہ اور ٹھیک کرنا (کاری گر صحیح کرنا بولتے ہیں)	(لگانا - ڈالنا - بھرنا)
داسہ (بٹھنا - دینا) آئنا پر جمائے ہوئے داسے کی سطح یا ہمواری میں فرق آنا اوپر کے وزن یا نیچے کی کمزوری سے کسی ایک طرف کو جھک جانا یا ٹوٹ جانا جس کی وجہ سے اس کے اوپر بنی ہوئی عمارت پھٹ جاتی ہے۔	داسہ (مذکر) بنیاد یا دیوار کی چٹائی کے ختم پر آئنا کو بھر پور ڈھانکنے والا سنگین پٹاؤ یا داب۔
داسہ (دینا) دو چٹائیوں کے بیچ میں داسہ لگانا۔	داسہ کی روکار پر پتوں کی شکل کے جو نقش بنائے جاتے ہیں ان کو اصطلاحاً آئٹھ کہتے ہیں۔ اور جن کی تشریح لفظ آئٹھ کے تحت کردی گئی ہے۔ ذیل کی تصویر میں ان کے نمونے ظاہر کیے گئے ہیں۔
فن کڑیوں کے نیچے داسہ دینا ضرور ہے۔	الانچہ کا داسہ آئٹھ (برگ اکاؤ)
داسہ (پدکنا - مٹکنا - ڈگنا) داسے کا اچھی طرح مسالے میں نہ جمانا اور اونچی نیچی سطح یا کوئی موٹا کنکر نیچے آ جانے سے ڈلگنا۔ ٹھیک نہ رہنا۔	پان پھول کا داسہ گولے کا داسہ (کھاتے کا داسہ)
	۱۔ الانچہ - ۲۔ آئٹھ (برگ)

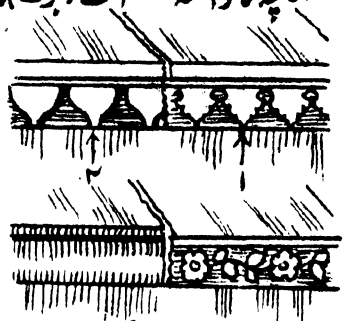

دچا (مذکر) ہر قسم کا پتھر چکنا نے اور صاف کرنے کا چھوٹی قسم کا ٹکلا۔ (دیکھو ٹکلا)	اس لیے کام بند ہو۔ دیکھت بھولی جالی (مونٹ) علم ہند کی کئی کئی شکلوں کے جوڑ اور ترتیب سے بنائی ہوئی ایسی ہیر پھیر کی جالی جن کے خطوط کا سلسلہ آسانی سے نظر میں نہ جے اور نشان پر سے نگاہ چوک جائے۔ (دیکھو تصویر جالی ص ۵۹)
دو پنچائی (حاصل مصدر) دیکھو دو پنچا دو پنچا (مصدر) پتھر کی سطح کی معمولی ادب پنچ یا کھردرے پن کو صاف کرنے کے لیے ٹانگی سے چھیلنا۔ سطح کو ہوار کرنا۔ (بعض لوگ دو پنچا نوکر یا پتھوں کو تادیبا مارنے یعنی جسمانی سزا دینے کے لیے بولتے ہیں۔ دہلی اور نواح دہلی میں بازاری بول چال میں دو چا بے ڈھنگے پن سے اور جلدی جلدی کھانا کھانے کو کہتے ہیں۔	دیوالی (مونٹ) منقش ستون کی کرسی یعنی نیچے کے حصے کی صاف اور سیدھی بغلیاں جو عموماً چار باپنچ ادب پن صاف اور سیدھی ہوتی ہیں۔ اس کو کرسی کے پیر بھی کہتے ہیں۔ (دیکھو تصویر ستون ص ۵۷)
ول خاں صاحب نے نوکر کو ایسا دو پنچا کہ سب شرارت بھول گیا۔ و۔ کاری گر روٹی دو پنچ رہا ہے	دھار سیدھی کرنا (مصدر) دیکھو پٹخانا دھتورا (مذکر) گم۔ بھرنا۔ دیکھو بھرنا اور ستون۔
	ڈپرا (مذکر) معمولی ان گھڑٹ ڈپورا پتھر جو ادنیٰ قسم کی پتھر کی چٹائی اور بھرتی کے کام میں آئیں

— پتھر کا ایسا معمولی ٹکڑا جس کا کوئی رُخ سیدھا اور چورس نہ ہو۔
 ٹکڑے جو عموماً سڑک کی تیاری کے لیے توڑے جاتے ہیں۔ (ٹوٹنا)

(مرہٹی میں ایسے پتھر کو دگر کہتے ہیں جس کو بگاڑ کر بعض مقامات پر ڈیر اور ڈبور لگے گئے)

ڈنڈی (مونٹ، سنگین اور نقش ستون کا درمیانی حصہ اصطلاحاً ڈنڈی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے) دیکھو تصویر ستون بر ص ۱۷۷


ڈھانگ (مونٹ) پتھر کی کھان یا کھلان کے اوپر کی مٹی کی تہ۔

ڈھیم ڈھیم { (مذکر) دیکھو ٹھوس پتھر۔

رفیانہ (مصدر) پتھر کی سطح کو عموماً اعلیٰ قسم کے پتھر کی سطح کو گھسیں اور حسیل کر صاف و مہلّا بنانا

رگ (مونٹ) دیکھو جنیو
 روایا (مذکر) سرخی مائل بھورے رنگ کا بھرا بھرا پتھر اور وہ پتھر جو سمندر کی تہ میں گاد (کچر) سے بنتا ہے (دردی پتھر)

روڑی (مونٹ) پتھر کے ڈیڑھ دم پنچ موٹان چوڑان کے بے ڈول

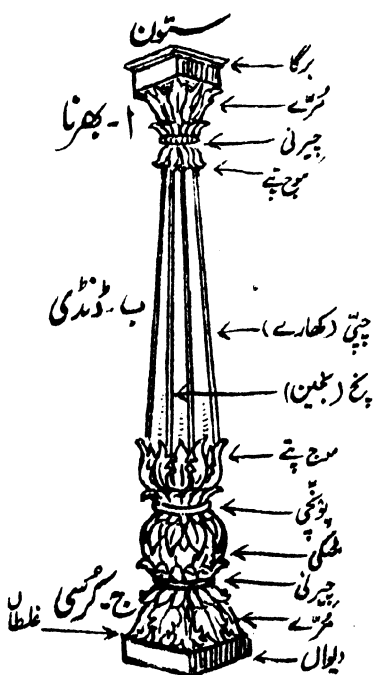

۶ × ۴ × ۳ اور کم سے کم ۳ × ۲ × ۲ کی ناپ کی ہوتا ہے مسالا پیسے کے چھوٹے اور معمولی پتھر کو بھی سیل کہتے ہیں۔ سیل رہا (مذکر) ٹکیتا۔ سیل ہارا سیل بیٹے اور چکی کے پاٹ ٹانگے دالا مزدور۔ دیکھو ٹانگنا۔ ف۔ سیل رہے کو بلا لاؤ سیل بتا رہوانا ہے۔ سیل رہائی (مونٹ) سیل ٹانگے کی اجرت۔ سیلی (مونٹ) معمول سے بہت زیادہ چھوٹی سیل یا سیلی۔ عام بول چال میں سیلی کا مفہوم ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جو چاقو چھری وغیرہ تیز کرنے کے کام آتا ہے۔ سنگ ابری (مذکر) نیلے رنگ کا سفید یا ہلکا گلابی پتھر ساخت کے لحاظ سے اس کا شمار سنگ مرمر کی قسم میں ہے۔ بعض پر مختلف رنگ کی بڑی بڑی چٹیاں ہوتی ہیں	تھونی، محراب کا پایہ جو محراب کی چٹائی کے بوجھ اور اس کے اوپر کی کل عمارت کا وزن اٹھائے رہتا ہے۔ کسی بوجھ کو اٹھائے رکھنے یا سہارا دیے رہنے والی آڑ یا آڑ واڑ۔ لکڑی پتھر یا دھات کا سادہ نقشیں مدور چوہل شش پہل اور ہشت پہل وغیرہ بنایا جاتا ہے ۱۔ کاری گروں نے نقشیں ستون کو بناوٹ کے اعتبار سے تین حصوں میں بانٹ کر ان کے نام :- (۱) بھرنا (ب)، ڈنڈی (ج) گرسی رکھ لیے ہیں بھرنا کو دھتورا اور کم بھی کہتے ہیں۔ اکھڑا کرنا۔ قائم کرنا) سُرنگ (مونٹ) دیکھو برا لگانا اور برا اڑانا فقرہ ۱۔ سیل (مونٹ) دونوں رخ مسلح پتھر جو زیادہ سے زیادہ
--	---

یہ اعلیٰ درجہ کی عمارتوں میں لگایا جاتا ہے اور نگینے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سنگ عجوبہ ہے۔	سنگ پاتری (مذکر) پہلے رنگ کا ٹھوس یعنی بے پرت پتھر کشمیر کے علاقہ میں پایا جاتا ہے۔
سنگ پائے زر (مذکر) ٹھوس قسم کا ہلکا فیروزہ رنگ کا پتھر۔	سنگ باسی (مذکر) اس پتھر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سرخ رنگ جو الور کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے دوسری قسم زردی یا سفیدی مائل سرخ رنگ ہوتی ہے یہ قسم گوالیار، تانت پور۔
سنگ تراش (مذکر) سنگ بستہ عمارت کے بے ہر قسم کی سنگین صنعت جاننے والا کاری گر۔	سنگ تراشی (مونث) عمارت اور دوسری ضروریات زندگی کے بے پتھر کی چیزیں بنانے کی صنعت
سنگ تراشی (مونث) عمارت اور دوسری ضروریات زندگی کے بے پتھر کی چیزیں بنانے کی صنعت	سنگرولی اور فتح پور سیکری کے علاقے میں ملتا ہے اس کو سنگ سرخ کہتے ہیں لال قلعہ دہلی کی تعمیر میں اس قسم کا پتھر لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کا شمار پرت پتھر میں کیا جاتا ہے۔
سنگ جراحت (مذکر) دودیا رنگ کا سنگ مرمر سے ملتا ہوا مگر بہت نرم قسم کا پتھر اس کے کھلوانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں	سنگ بستہ تعمیر (مونث) وہ تعمیر جس کی چٹائی رُوکار پتھروں کی سلیں کھڑی کر کے بنائی جائے جیسے لال قلعہ، جامع مسجد دہلی تاج محل وغیرہ کی عمارت۔
سنگ چٹاق (مذکر) سخت قسم کا ٹھوس پتھر کشمیر کے علاقہ میں پایا جاتا ہے۔	سنگ خارا (مذکر) جھاوٹ نہایت

سیلمانی۔

سنگ زمہر مہرہ (مذکر) سبزی مائل
سفید رنگ پتھر زرد اور سیاہ
رنگ کا بھی پایا جاتا ہے عمارت
میں بچی کاری کے کام آتا ہے۔

سنگ ستارا (مذکر) ایک قسم کا سنہری
رنگ کا پتھر جس پر سنہری چٹیاں
ستاروں کے مانند ہوتی ہیں گنگے
بنانے اور بچی کاری کے کام آتا ہے۔

سنگ سُرخ (مذکر) دیکھو سنگ باسی۔
سنگ سیلمانی (مذکر) سفید دھاری دار

سیاہ رنگ پتھر بہت کیا اب ہے
تبیخ کے دانے بنائے جاتے ہیں۔

اس کی دھاریوں کی وجہ سے
بعض کاری گر زنتاری کہتے ہیں
اور بعض مقامات پر گوڈوتا اور

قری کے نام سے موسوم کیا
جاتا ہے۔

سنگ سیاق (مذکر) ٹھوس قسم کا
بہت سخت اور لاکھی رنگ کا
پتھر۔ زبدا کی دادی اور کوہ

سخت قسم کا نیلگوں ٹھوس قسم کا
پتھر دکن کے علاقہ اور کوہ اردلی
پر بت میں اس کی بڑی بڑی ٹچائیں
پائی جاتی ہیں۔ اس کو سنگ غلّہ
بھی کہتے ہیں۔

سنگ دام (مذکر) دو دیا رنگ کا
دو دیا سفید اور نرم قسم کا پتھر
کنئیر کے علاقے میں نکلتا ہے اور
عمارت کے کام میں آتا ہے۔

سنگ ڈامر (مذکر) سرخی مائل سفید
رنگ پتھر ٹھوس اور سخت قسم کا
ہوتا ہے فتح پور کے قریب مقام ڈامر
میں اس کی کھان ہے مقام کے
نام سے موسوم کیا جاتا ہے بجلی کے
پاٹ اور سالاپینے کی سلین بنائی
جاتی ہیں۔

سنگ مڑخام (مذکر) سنگ مرمر کی قسم
کا رنگین اور چمکی دار پتھر اگرے
میں مقبرہ علاء الدولہ کی قبروں کے
تعمید اسی پتھر کے ہیں۔

سنگ زنتاری (مذکر) دیکھو سنگ

گوالیار کے علاقے میں پایا جاتا ہے اور صرف نمائشی ہوتا ہے۔

سنگ مرمر (مذکر) مکرانہ ٹھوس قسم کا سخت اور سفید پتھر۔ مکرانہ علاقہ جو دھپور میں مختلف رنگ کا اور عمدہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے مکرانہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے وقت وہیں سے لایا گیا تھا۔

سنگ مریم (مذکر) چھالیہ کے مغرے متناہ ایک قسم کا پتھر اس کا رنگ اور دھاریاں چھالیہ کے مغرے بہت ملتی جلتی ہیں لگنے بنانے اور بچی کاری کے کام آتا ہے۔

سنگ مقناطیس (مذکر) آہن کش پتھر، شام اور آرمینا کے علاقے میں پایا جاتا ہے بہت کارآمد ہے اگرچہ عمارت کے کام نہیں آتا۔

سنگ مکرانہ دیکھو سنگ مرمر۔

سنگ موسیٰ (مذکر) سلیٹ کے پتھرے ملتا جلتا سیاہ رنگ کا پتھر

بندھیا چل کے علاقہ میں ملتا ہے۔

سنگ سُرخ کی قسم سے ادنیٰ درجے

کا پتھر ہے۔ عمارت کے کام میں آتا ہے

چونکہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور سخت

ہوتا ہے اس لیے اس پر منبت

کاری کا کام نہیں بنتا اور نہ اس

کی کوئی نازک چیز بنائی جاتی ہے

سنگ عجوبہ (مذکر) دیکھو سنگ ابری۔

سنگ قمری (مذکر) دیکھو سنگ سلیمانی۔

سنگ کٹیلہ (مذکر) سنگ خارا کی قسم

کا جامنی رنگ کا پتھر دیکھو سنگ

خارا۔

سنگ کھٹو (مذکر) ٹھوس قسم کا نرمی

مائل رنگ پتھر کیا اب اور قیمتی

ہوتا ہے بعض بیاریوں کے لیے

اس کی تختی گلے میں ڈالتے ہیں۔

دکن کے علاقے میں کہیں کہیں پایا


جاتا ہے۔ فارسی میں سنگ یشعب

کہتے ہیں۔

سنگ لارخ (مونٹ) دیکھو پٹھار۔

سنگ لرزاں (مذکر) لچک دار پتھر

کے نیچے کھڑا کیا جاتا ہے، چڑے
رہتے ہیں۔ (لگانا۔ کھڑی کرنا)
۲۔ تاجدار دروازے کی محراب میں

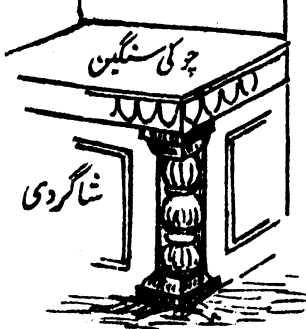

نوکر کے بیٹھنے کو بنی ہوئی سنگین چوکی
کو بھی اصطلاحاً شاگردی کہتے ہیں۔

شاہجہانی مرغول (مونٹ) دیکھو مرغول
دقیقہ مرغول برصغیر اس کو بنگڑی دار
مرغول بھی کہتے ہیں۔

علیٹین (مونٹ) دیکھو الین۔

غلطال (مونٹ) (جمع و واحد) پتھر

کی کور یا کنارے کی پھسلواں

نالی دار تراش۔ یعنی رپٹواں تراش

اس تراش کی گہرائی حسب موقع

د ضرورت اُبھرواں اور دُنواں

دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ ایک

ڈال پتھر کے چوڑے اور پتلے

سنگ ہولا (نذکر) سنگ سُرخ کی ایک
قسم کا نام ہے دیکھو سنگ سُرخ۔

سنگ شیعب (نذکر) دیکھو سنگ کھٹو۔

سنگ میانی (نذکر) فتمت رنگ کا

لگینے بنانے اور پچی کاری کے کام

کا پتھر، مین کے علاقے میں پایا

جاتا ہے اور مقامی نام سے موسوم

کیا جاتا ہے۔

سہرا (نذکر) پتھر کی پیشانی اور حاشیہ

پر بطور سرگاہ بنی ہوئی منبت

کاری ہل۔ دیکھو تصویر مرغول برصغیر

سہ مرغولہ (نذکر) تین بنگڑی والی

مرغول۔ (دیکھو تصویر مرغول برصغیر)

برصغیر برصغیر

شاگردی (مونٹ) تاجدار دروازے

کی بغلی نشستگا ہوں (چوکیوں) کے

آثار کا روکاری پتھر جو چوکی کی

دونوں بغلیوں کے لیے الگ الگ

ہوتا ہے۔ سامنے کی طرف دونوں

پتھر ایک ستون نما مُتکے میں، جو

چوکی کے پٹاؤ کے سامنے کی نوک

تکے کے لیے استعمال ہونے لگا۔	حصوں کے اتصال کی جگہ اس قسم
قلمدانی جالی (مونٹ) لمن کی جالی	کی کٹائی کی جاتی ہے تاکہ پتھر کا
(دیکھو جالی نشان ۱۵) اور	اُتار چڑھاؤ نگاہ میں بد نما معلوم
لمن کی جالی و تصویر جالی برص ۱۵	ہو (دیکھو تصویر ستون برص ۱۲)
کان (مونٹ) مٹی کی تہوں کے	غالب (مذکر) سنگ بستہ اُتقلی
نیچے پتھر کی چٹان یا اور کسی قسم	محراب کے پھیلاؤ میں لگانے کے
کی جمادات کی جائے وقوع ،	گھرے ہوئے پتھر۔
و باقی مزدور کھان اور کھد ان	غالب اصل میں قالب کا بگاڑا
کہتے ہیں۔	ہوا ہے یعنی محراب کا سنگین قالب
کتل (مونٹ) پتھر کا بے ڈول ،	جس پر محراب کا لداؤ رہے۔
دھار دار چھوٹا بے مصرف ٹکڑا۔	فانا (مذکر) گٹھا۔ بڑے پتھر توڑنے
کٹکی گٹل (مذکر) ہشت پہل شکل کا	پھاننا کی معمول سے زیادہ بڑی قسم
بنا ہوا پھول جو مرغول کی پیشانی پر	کی ٹانگی۔ دیکھو ٹانگی۔
بنادیا جاتا ہے (دیکھو تصویر مرغول	اصل لفظ بانا ہے جو فن پٹوٹ میں
برص ۱۷)	لوہے کے گز کو جو قریب با پنج
کچا پتھر (مذکر) وہ پتھر جو پانی کے	فٹ لبہ اور آدھ اپنج نصف
اثر سے کرنے لگے یعنی پھول چا	قطر کی گولائی کا ہوتا ہے اور جس
کچا ہتھوڑا (مذکر) کچ ہرہ نسبت کاری	کو کلائیوں کی مضبوطی کے لیے لٹھ
کا کام کرنے کا ہتھوڑا اس کے	کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔ یہ
منہ کی تھاپ کھو کلی ہوتی ہے اس	مانا گبز مگر بھانا اور پھر سنگ تراشوں
میں سیسہ بھر دیا جاتا ہے تاکہ نازک	میں فانا اور پھانا بن کر بڑے

بوٹے ڈولانے اور سطح کھود کر
پتے، پتیوں کی شکل سطح پر ابھار
نے اور نمایاں کرنے کو اصطلاحاً
کنڈھا کھولنا کہتے ہیں۔

کوپر (مونٹ) محراب کے دہن کا
ردوکاری پتھر جس پر چُنائی کا
لداؤ رہتا ہے۔ (دیکھو تصویر مرغل
ص ۷۵)

کور جھاڑنا (مصدر) دیکھو پٹ خانہ۔

کبید (مونٹ) دیکھو داب

ریکری (مونٹ) مثبت کاری کے کام
میں سہرے کے اوپر حاشیے کی
کور پر بنے ہوئے رنگوں کے نقش
دیکھو سہرا۔

کھاتے کا داسہ (مذکر) سادی ردو کا
کا صرف گولا یا چپٹی دھار بنا ہوا
داسہ اسی لیے اس کو گولے کا داسہ
بھی کہتے ہیں (دیکھو داسہ و تصویر
داسہ ص ۷۲ بر صفحہ ۷۲)

کھاتے کا داسہ اصل میں لکڑی
کے داسے کو کہتے ہیں۔ جو لفظ

کام اور مثبت کاری کی گھڑائی میں
تیکلے پر نرم ضرب پڑے اور سیسہ
ہتوڑے کی ضرب کی سختی کو پبی جانے
اس قسم کے ہتوڑے کو کچ مہرا

بھی کہتے ہیں۔

کچ مہرا (مذکر) دیکھو کچا ہتوڑا۔

کرج (مونٹ) چھوٹی اور باریک
قسم کی کٹل یا کٹل کا ٹکڑا۔

(دیکھو کٹل)

کُرسی (مونٹ) دیکھو ستون فقرہ ص ۷۱

دندان (رج) تصویر ستون بر
صفحہ ۶۴)

کس (مذکر) پتھر کو کسی خاص جگہ سے
ٹوڑنے کے لیے سطح پر ٹانگی سے

جو خط کا نشان (لکیر) بنانے ہیں
تاکہ پتھر اسی جگہ سے ٹوٹے اس
نشان کو اصطلاحاً کس کہتے ہیں۔

(لگانا ڈالنا)

کلم (مذکر) بھرنہ۔ دھتورا۔ دیکھو ستون

فقرہ ص ۷۱ نشان رالف تصویر ص ۷۱

کنڈھا کھولنا (مصدر) پتھر پر پھول

کھاتی بمعنی بڑھی سے بنایا گیا نام (مصدر) دیکھو ٹاکنہ اور
کڑی کا واسہ عموماً سادہ ہوتا ہے کھوٹٹنا { پتھر ٹاکنہ۔

کیوں کہ اس پر کٹاؤ کا کام کھدانا (مذکر) دیکھو کھدان۔
پائے دار نہیں ہوتا اور وہ کھدائی (مونث) منبت کاری۔ پتھر
زیادہ تر چوبی چھت کی کڑیوں میں نقش و نگار اور بیل بولوں کی
کے نیچے برائے نام لگایا جاتا ہے۔ تراش۔

سنگراشوں نے سادی روکار کے کھدائی کا کام (دیکھو منبت کاری)۔
دا سے کا اصطلاحاً کھاتے کا واسہ کھم (مذکر) دیکھو شتون
نام رکھ لیا۔ کھمبا (مذکر) چھوٹا شتون۔ دیکھو شتون۔

کھارے (مذکر) چپٹی شتون کی ٹنڈی گھٹا (مذکر) دیکھو فانا۔
کی پنخوں کے درمیان کور دار کلا (مذکر) دیکھو برما اڑانا فقرہ ۷
اُبھرواں دھاریاں۔ گلداز جالی (مونث) پان پھول کی

جالی یا اس قسم کی کوئی اور جالی (واحد اور جمع دونوں کے لیے)
جس کے وسط میں جگہ جگہ کسی قسم ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے)
کے پھول اور پتے تراش میں (دیکھو تصویر بر صفحہ ۶۴)

چھوڑے گئے ہوں (دیکھو تصویر جالی ملا بر صفحہ ۵۹)
کھان { (مونث) دیکھو کان۔

کھپرا (مذکر) جمع کھپے۔ سنگ بستہ کل ناؤ (مونث) مرغول کے حاشیے
بر لبوتری اور مدور سردوں کی برج کے اوپر کی سطح کے پٹواں
پتھر جو لداؤ کے اوپر جاتے جاتے ہیں۔ (دیکھو تصویر بر صفحہ ۷۵)

اوزار۔ معاروں کی اصطلاح میں
سؤل کہلاتا ہے جو عربی لفظ ساؤل
کا پگڑا ہوا ہے (دیکھو پتہ معماری)
سنگ تراش سؤل کو لاکھتے ہیں
جو بہت پرانی اور قدیم اصطلاح ہے
لوح (مونث) دیکھو تلو اور تصویر غول
ماٹھنا (مصدر) پتھر کی سطح کو دوپٹنے
یعنی ہموار کرنے کے بعد صاف کرنا
چکنا نا کھڑا بن مکانا۔

ماہی پشت کی جالی (مونث) چھلی
کے کھپروں کی شکل میں بنی ہوئی
جالی (دیکھو تصویر رجبالی
بر صفحہ ۵۹، ۵۸)

مٹکا (مذکر) سنگین جنگلے کی سلوں
کا کھم کی وضع کا ٹیکا جو دو سلوں
کے جوڑ کے درمیان اور ہر کونے
پر قائم کیا جاتا ہے۔ کڑی کے جنگلے
میں چوبی اور لوہے کے جنگلے میں
آہنی ہوتے ہیں لیکن سنگین جنگلے
کے لیے مخصوص ہیں۔
(کھڑا کرنا۔ لگانا)

گوڈنا (مذکر) دیکھو سنگ سلیمانی
گوئے کا داسہ (مذکر) دیکھو کھاتے
کا داسہ۔


گھڑائی (مونث) دیکھو گھڑنا۔
گھڑائی میں آنا (مصدر) کاٹ،
چھاٹ سے پتھر کو کار آمد بنایا
جاسکتا، تعمیری ضرورت کے لیے
تیار کیا جاسکتا۔

ف۔ بد ڈول پتھر گھڑائی میں نہیں
آتے یعنی کار آمد نہیں بنائے جاسکتے
گھڑنا (مصدر) دیکھو پتھر گھڑنا۔
گھوڑیا (مذکر) دیکھو توڑا۔

نگوٹیا (مذکر) معمول سے چھوٹی ناپ
کا چوکا دیکھو چوکا (چوکے کے طول
میں سے تین یا چار بنائے ہوئے
ٹکڑوں میں سے ہر ایک کو نگوٹیا
کہتے ہیں چوکے کا تہائی یا چوتھائی
ٹکڑا یعنی $\frac{1}{2} \times 2$ یا $\frac{1}{4} \times 4$
ناپ کا)

لوا (مذکر) کھڑے پتھر کی سیدھ
یا سِل کی سطح کی ہمواری جانچنے کا

مٹھائی

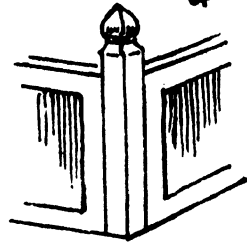

مشکی (مونٹ) ستون میں کرسی کے اوپر
کی مدور شکل کی بناوٹ (دیکھو
تصویر ستون بر صفحہ ۶۳)

مٹھائی (مونٹ) دیکھو مٹھائی

مُحَجَّر (نذکر) سنگین جنگلا، چوحدی
ہودہ - احاطہ - سادہ اور جالی دار
دونوں قسم کا بنایا جاتا ہے۔
فت محمد شاہ بادشاہ کی قبر کا جالی
دار مُحَجَّر قابل دید ہے۔

مداخل (مونٹ) دیکھو منبت کاری
مُڑا م (نذکر) رُخ پلٹے یا بل کھائے
مُڑے [ہوئے پتے کی پتھر پر بطور
منبت کاری بنی ہوئی شکل جو
خاص طور سے سنگین ستون کی کرسی
اور ڈنڈی پر بنائی جاتی ہے۔

(دیکھو تصویر ستون بر صفحہ ۶۳)

(مرید عربی میں بلدار اور ایٹھی)

ہوئی رستی کو کہتے ہیں اونفاری

میں میرے برابری کا دعویٰ کرنے

کے معنوں میں آیا ہے چونکہ ستون

میں منبت کاری جوابی ہوتی ہے

یعنی جو اوپر کے حصے میں ہوتی ہے

وہی نیچے ہوتی ہے اس لیے شاید

مِرے سے مِرے یں گیا یا عربی

لفظ مِریر سے مِرے بن گیا ہے)

مرغول (مونٹ) سنگ بستہ محراب

کی سنگین ترشی ہوئی پیشانی یا رُکڑکا

محراب کے دہن کی جو وضع ہوتی

ہے اسی شکل کا مرغول کا دہن بنایا

جاتا ہے اور دہن کی بناوٹ سے

محراب کا جو نام ہوتا ہے اسی نام




سے مرغول کو موسوم کیا جاتا ہے


فت لال قلعہ، جامع مسجد دہلی

اور تاج محل میں مرغولوں کے

بہترین اور نادر روزگار نمونے

لگے ہوئے ہیں۔

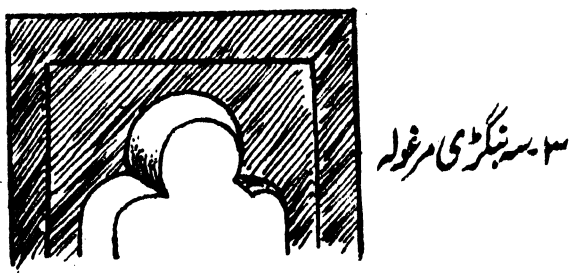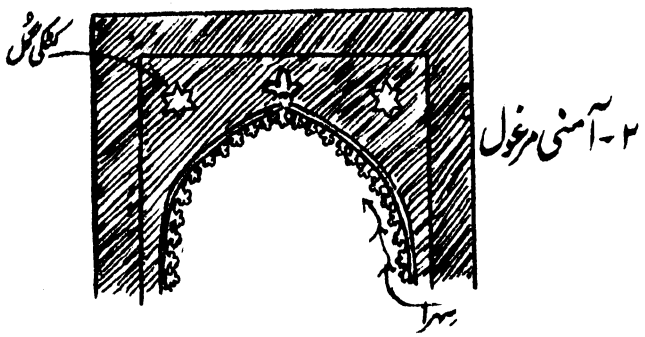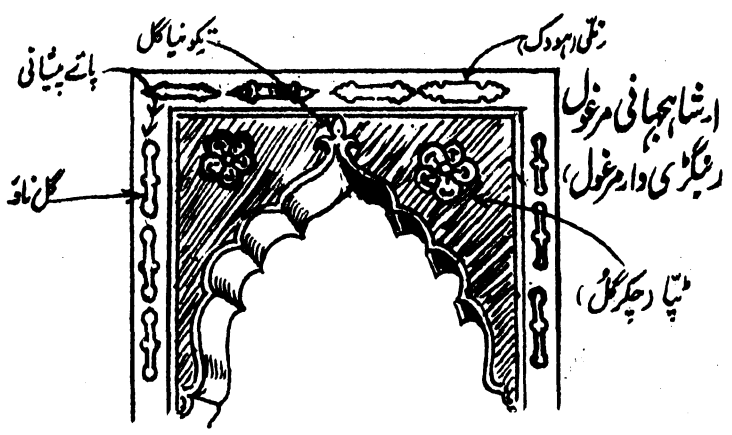

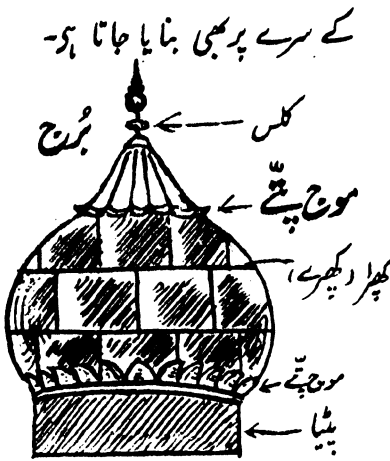

کے سرے پر بھی بنایا جاتا ہے۔

مروا (مذکر) بڑے بڑے سنگین محراب دار چھانکوں کے کواڑ کی چول کا گھر (بصید) بنا ہوا پتھر کا توڑا یعنی وہ پتھر کا توڑا جس میں چھانک کے کواڑ کی چول (بصید) بنی ہو۔ مروا دیوار کے پالکے میں چول کا گھر باہر رکھ کر چُن دیا جاتا ہے۔ کنوؤں کی گرنی کے کھمبے بھی مردل میں قائم کیے جاتے ہیں۔

ملن کی جالی (سونٹ) - قلمدانی ملند کی جالی (جالی) - مستطیل شکل کی بنی ہوئی جالی - اس کو قلمدانی جالی بھی کہتے ہیں - دہاتی کاری گر ملند تلفظ کرتے ہیں - (دیکھو تصویر جالی ۱۵ بر صفحہ ۵۹)

امردا عربی لفظ مَرَبط کا بگڑا ہوا ہے جس کے معنی جانوروں کے بند کرنے کی جگہ یا احاطہ ہے۔ ب و سے اور ط الف سے بدل کر مردا پیشہ سنگ تراشی میں مخصوص معنوں کے لیے اردو زبان کی ایک اصطلاح بن گئی ہے۔

(اصل لفظ میران بگڑ کر میلان اور بھر ملن اور ملند ہو گیا)

بعض کاری گر قائم الزاویہ شکل کو میلان یا میلانی شکل کہتے ہیں)

مستطبت کاری (سونٹ) مداحسل پتھر، لکڑی وغیرہ پر اُبھرے ہوئے نقش و نگار اور پھول بوٹے تراشنے

موج پتے (مذکر) بُرج کی چوٹی پر کھنی کے نیچے برج کے سرے پر جو طرنہ اُبھرواں بنے ہوئے لیے چوڑے پتے - اعلیٰ عمارتوں کے برجوں پر اسی قسم کا جوابی کام پیٹے

۶۔ پیشہ اینٹ سازی

اینٹ سازی کا کام اگرچہ گہارے پیشے سے متعلق ہے لیکن تعمیراتی مسائل کا یہ ایک بہت بڑا جز ہے اور اس کی مانگ بہت زیادہ رہتی ہے اس لیے کاروباری لوگوں نے ایک مستقل کام کے طور پر اس کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے چونکہ اس کا تعلق بالکل عمارت کے کام سے ہے اس لیے اس کی اصطلاحات اینٹ سازی کے عنوان سے لکھی گئی ہیں تاکہ فن تعمیر کی جملہ اصطلاحات اسی باب میں رہیں۔

اڈھا (مذکر) دیکھو اینٹ ۱۔

انکمر (مذکر) دیکھو اینٹ کھر۔

اینٹ (مونث) گیلی مٹی سے مستطیل

شکل میں مختلف جسامت کا پختہ

کی صنعت۔ اس کے مشہور کام ٹپا، رہرا اور کیکری کہلاتے ہیں (مجبوری اصطلاح میں مثبت کاری کو مدخل کا کام کہتے ہیں)

مندل (مذکر) دیکھو توڑا۔

مہال (مونث) چہرہ، رُوکار،

دیدار و رُخ۔ پتھر کی بنی ہوئی

رُوکار۔ درشنی پیشا جو بندش میں

سامنے رہے۔

مہرا (مذکر) دیکھو توڑا نشان اج

نرجا (مذکر) پتھر میں سوراخ کرنے

نرزا اور دھاریاں ڈالنے کا باریک

نوک کا ٹکچلے کی قسم کا اوزار۔

دیکھو ٹکلا۔

معمولی سے چھوٹے نرجے کو نرجی

کہتے ہیں۔

ہودک (مونث) دیکھو تلی۔


(کاشا)




اس عمل کو بھٹا لگانا اور اس کے	ٹائرس (مونٹ) دیکھو کینیا۔
برعکس بھٹا کھولنا کہتے ہیں۔	ٹائسل (مذکر) (انگریزی) جدید وضع
(لگانا۔ کھولنا)	کا اعلیٰ قسم کا تیار کیا ہوا کھپڑ۔
پاتھنا (مصدر) تھاپنا۔ ساپنچے کے	(کو یلو کی قسم)
ذریعہ گارے سے کچی اینٹ حیار	چھانٹواں (مذکر) دیکھو اینٹ ۴
کرنا۔	چٹا (مذکر) چکا۔ پیالیش یا گنتی کے
پتھیر (مونٹ) اینٹیں پاتھنے کی جگہ	یہ مستطیل یا مربع شکل میں
یعنی وہ قطعہ آراضی جہاں کی مٹی	جمائی ہوئی اینٹیں یا پتھر (لفظ
لے کر اینٹیں تیار کی جائیں۔	چک چکا اور پھر چٹا بن گیا ہے)
پتھیرا (مذکر) اینٹ تھاپنے یعنی ساپنچے	دہلی اور نواح دہلی کے مزدور
کے ذریعے تیار کرنے والا مزدور	بھڑ اور پھڑی کہتے ہیں جو عموماً
پڑا وہ (مذکر) پڑانی وضع کی اینٹ	تین گز لمبی ڈھائی گز چوڑی اور
وغیرہ بکانے کی پھیٹی جو ایک انبار	قریب ایک گز اونچی ہوتی ہے۔
کی شکل میں ٹیلے کی وضع پر بنائی	(باندھنا۔ بنانا۔ لگانا)
جاتی ہے۔ اس قسم کے لاہوری	چٹیا (مذکر) دیکھو اینٹ ۵
کاری گروں کے پڑاؤں سے تیار ہونے والے	چوپال (مونٹ) دیکھو اینٹ ۶
کے عہد کے نئی دہلی کی تعمیر کے	ڈھینکی (مونٹ) اینٹ تھاپنے
وقت تک راتے سینا میں موجود	کا ساپنچا۔
تھے۔	روڑا (مذکر) اینٹ گھر۔ اینٹ کا
پوٹا (مذکر) دیکھو اینٹ ۷	ٹوٹا ہوا بے ڈول اور نیچٹا
پوٹا (مذکر) دیکھو اینٹ ۸	ٹکڑا

یا چھٹے کھبرے -

کوئیو (کھپر بل)

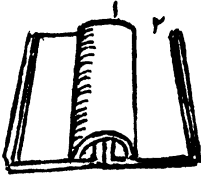

۱- نریا

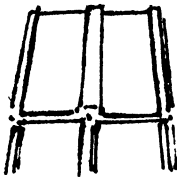

۲- کھپر

۳- جھاوٹ

۱- نریا یا نلیا - نالی کی سی شکل کا بنا ہوا کوئیو اس کو قلفی دار کوئیو اور کھوریا بھی کہتے ہیں کیوں کہ چھوٹی میں ان کی نالیاں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جوڑ دی جاتی ہیں

(ب) کھپر - چھٹا بنا ہوا کوئیو جدید وضع کا نہایت اعلیٰ اور عمدہ قسم کا بنایا جاتا ہے، بنگلور کا

شاہجہانی اینٹ (مونٹ) دیکھو اینٹ

قلفی دار کوئیو (مذکر) دیکھو کوئیو فقرہ الف -

کر کوٹا (مذکر) کھوا اینٹ کا چوراج چنائی کے چونے کی تیاری میں ڈالا جاتا ہے پورب میں کھوا اور وسط ہند میں کر کوٹا کہلاتا ہے - ککلیا (مونٹ) دیکھو کینیا -

کینیا (مونٹ) مستطیل شکل کی چھوٹی اور پتلی اینٹ - وکن کے علاقے میں ٹامرس اور آگرہ و نواح آگرہ میں ککلیا کہلاتی ہے جو غالباً کینیا یا کینیا کا بگاڑا ہوا ہے وسط ہند کے بعض علاقوں میں کر کوٹا اینٹ کے ردڑے اور چوڑے کو بھی کہتے ہیں شاید یہ بھی کینیا ہی کا بگاڑ ہے -

کوئیو (مذکر) کھپر بل تیار کرنے کے لیے اینٹ کی طرح ہلکے اور پتلے قسم کے بنائے ہوئے نالی دار

۱۔ پیشہ چونا و منٹ سازی

انگریزی (مونٹ) دیکھو انگلٹا۔

انگلٹا (مذکر) انگریزی۔ ایک قسم کا

مٹیاں کنکر جو کھدان سے مٹی میں

ملا ہوا کھتا ہے جس کو بھٹی میں

بکا کر ایک قسم کی سفیدی بنائی

جاتی ہے جو اصطلاحاً ہر سرو کھلائی

ہے اور اصلی حالت میں پختہ

سڑکیں بنانے کے کام میں لایا

جاتا ہے۔ انگلے کو مختصراً کنکر بھی

کہتے ہیں۔

چونا (مذکر) ایک خاص کنکر یا پتھر

کو بھوک کر (بھٹی میں جلایا)

تیار کیا ہوا تعمیری مسالہ جو ریختہ

کی عمارت میں چٹائی اور اسٹرکچر

کے کام آتا ہے۔

— (چٹھانا) چونے کی چھلکی ہوئی

ڈلیوں کو جنہیں اصطلاحاً کھیل

کہتے ہیں۔ پانی میں حل کرنے کا عمل

بنا ہوا بہت مشہور ہے اور ٹائل

کے نام سے معروف ہے۔

(دکن اور وسط ہند میں کوئلہ

اور شمالی ہند میں مجازاً کھیرل

کہتے ہیں۔ لفظ کوئلہ غالباً فارسی

لفظ کوئل بمعنی گڑھا بکڑ کر نالی

دار کھیرے کے لیے بولا جانے

لگا ہے۔ جس کو دہاتی زریا (نلیا)

کہتے ہیں۔

کھیرا (مذکر) دیکھو کوئلہ فقرہ (ب)

کھنگر (مذکر) دیکھو اینٹ ۷

کھوا (مذکر) دیکھو کر کوٹا۔

کھورا (مونٹ) دیکھو اینٹ ۷

گلٹا (مذکر) دیکھو اینٹ ۷

گٹا (مذکر و مونٹ) دیکھو اینٹ ۷

لانی (مونٹ) اینٹ تھا پنے کی

اُجرت۔

لکھوری (مونٹ) دیکھو اینٹ ۷

نمیا { (مذکر) دیکھو کوئلہ فقرہ الف۔

نمیا }

اور بعض حالتوں میں ریت یا
ایشٹ کا چورا ملا کر چٹائی کا چونا
تیار کیا جاتا ہے۔ (بجھانا)

سندلا (مذکر، درّہ) - استرکاری
کے اوپر پتلی اور چکنی تہ چڑھانے
کو سفیدی میں ملا کر نہایت باریک
تیار کیا ہوا چونا۔ سندل کی مانند
باریک پسا ہوا چونا اس سے
مُسَبَّت کاری کا کام بھی بنایا جاتا
ہے بعض مقام پر اس کو سُرخ
کہتے ہیں۔

سُرخ (مونث) دیکھو سندلا۔
قلعی (مونث) دیکھو سفیدی۔
کنکر (مذکر) دیکھو ابگٹا۔

کھریالی (مونث) چونا، ہر سرد، یا
سفیدی بجھانے کا چوبچہ لفظ کھریا
(ایک قسم کی سفید مٹی) سے کھریالی
بنالیا ہے یعنی کھریا، ہر سرد وغیرہ
کا محلول تیار کرنے کا چوبچہ یا ہودک
بج (مونث) سفیدی اور دریا کاریت
ملا کر گلکاری اور مُسَبَّت کاری

— (بنانا) خاص قسم کے معدنی
کنکر یا پتھر کو بھٹی میں جلا کر کشتہ
کرنا یعنی کھیل بنانا۔

— (بھونکا) چونے کے کنکریا
پتھر کو بھٹی میں کشتہ کرنا کھیل بنانا
— (سانٹا) چٹائی کے لیے تیار
کیے ہوئے چونے کو پانی کی لاگ
سے روند اور مسل کر نرم لوجھار
بنانا۔

— (کلانا) دیکھو سانٹا۔
درّہ (مذکر) دیکھو سندلا۔

رِسْمَقْٹ (مونث) چونے کی قسم کا
تعمیری مسالا جو کھریا (چاک) اور
چونا ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

یہ مسالا پانی کے اندر خشک ہونے
کے بعد پتھر کی طرح بن جاتا ہے
اور ایک مرتبہ خشک ہونے کے
بعد دوبارہ استعمال میں نہیں آتا۔
سفیدی (مونث) قلعی پتھر کے چونے
کو اصطلاحاً سفیدی یا قلعی کہتے
میں جو عموماً چٹائی کے کام آتی ہے

۸۔ پیشہ بیلداری

آسن (مونٹ) دیکھو کنگل۔

اک گھان چونا (نذکر) چونے کی ایک مقررہ مقدار کو جو عموماً ۲۵ من یا ۲۵ مکسٹرفٹ ہوتی ہے اصطلاحاً ایک گھان یا ایک چکی چونا کہتے ہیں۔

اکھانی (مونٹ) دیکھو پنچ گورا۔

باری (مونٹ) پھالی۔ چھوٹا اور ہلکا باریک نوک کا گدالا جس سے چھوٹے گڑھے کھودے جاتے ہیں اصل لفظ پھل سے پھال اور پھر پھالی اور باری ہو گیا۔

بنٹ (نذکر و مونٹ) کڈال پھاؤڑے پنٹا اور پنچ گورے وغیرہ کا چوبی دستہ۔

بیل { (مونٹ) دیکھو پھاؤڑا۔
بیلچہ

ناری میں پھاؤڑے کی قسم کے

کے لیے تیار کیا ہوا ایک قسم کا چونا۔

یہ مرکب بہت عمدہ اور پائیدار ہوتا ہے، سمٹ کے برعکس اس سالے کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس پر پانی کا اثر نہ ہو یعنی خشک جگہ رہے تو سینکڑوں برس قائم اور کار آمد رہتا ہے۔ بعض مقام پر معمولی چونے کو پنچ کہتے ہیں۔

گٹا (نذکر) مستقلہ سوکھا ہوا چونا۔ پُرانی عمارت کا نکلا ہوا چونا۔ ہر سرؤ (نذکر) ایک خاص قسم کی معدنی مٹی کا بنا ہوا چونا۔ اس مٹی میں چونے کے باریک کنکر ملے ہوتے ہیں۔

اس کے بنے ہوئے چونے کا رنگ کسی قدر میلا ہوتا ہے اس میں ریت ملا کر چُنائی اور چھپائی کے کام میں لایا جاتا ہے۔ معمولی پتائی بھی کی جاتی ہے۔

پسے کی نالی) کے اندر کی مدور
دستخط جگہ جس کے مرکز پر چکی کی
لاٹ کی بنی ہوئی ہو دیکھو تصویر
چونا چکی بر صفحہ ۷۷)

پنچ گورام (مذکر) پتھر کی روٹی یا
پنچن گورام (مذکر) کٹھن اٹھانے، سیٹھنے کا پنچ

کی شکل کا پنچن گورام



پنچ شاخ
پھاؤڑا
بعض مقامات
پر اکھانی
کہلاتا ہے۔
پھکسا (مذکر)

گچی۔ دھابا۔ یعنی کڑی تختہ کی
جھت پر ڈالنے کے لیے پلے کی
مٹی کا بنایا ہوا گونڈھا دھوس
گارا (بنانا)

پھاؤڑا (مذکر) گستا (پورب) مٹی
چونا اور اسی قسم کا دیگر تعمیر
سالہ سیٹھنے اور ٹوکری وغیرہ میں
بھرنے کا اوزار۔ اس میں کھڑا

اوزار کو بیل کہتے ہیں اردو میں یہ
لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ پھاؤڑہ کہتے
ہیں۔ لیکن لفظ بیلدار معروف
عام ہے۔ اور بیلچہ باغبانوں میں
سیدھے دستے کے پھاؤڑے کو
کہتے ہیں۔

بیلدار (مذکر) عمارت کی ڈھوائی،
پلے کی چھائی اور بنیاد کی کھدائی
کرنے والا پیشہ ور مزدور جو عام
مزدور دل کا سرگروہ یا جمع دار
بھی ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے ساتھ
کھدائی کے اوزار ہوتے ہیں اس
لیے اس کو بیلدار کہتے ہیں۔

بیل فارسی میں پھاؤڑے کی قسم
کے اوزار کو کہتے ہیں لیکن اردو
میں لفظ بیل مستعمل نہیں بیلدار
معروف ہے۔ بیل کی بجائے پھاؤڑہ
بولا جاتا ہے البتہ باغبانوں میں
کیاریاں بنانے کے پھاؤڑے کو
بیلچہ کہتے ہیں۔

پاٹ (مذکر) چونا چکی کے گرنڈ (چونا

سپاؤڑہ



دستہ اور بیل یا بیلچے میں پڑا
دستہ لگا ہوتا ہے۔

تسلّا (مذکر) مسنکرت تشا) کوٹٹا
چونا گارا وغیرہ اُٹھانے کا اُتسل
شکل کا آہنی برتن۔

تغار (مذکر) چُنائی کے لیے چونا سنبھالنے
یا گارا بنانے کا تھاوے کی شکل
کا (مُدور اُٹھلواں) گڑھا۔

یہ لفظ صرف دہلی اور نواح دہلی
کے مزدور بولتے ہیں۔ (بنانا)
ف۔ چونے کے تغار سے گارے

کا تغار دور ہٹ کر بنانا چاہیے
ٹوکری ڈالنا (مصدر) ٹوکری کا تعمیر
مسالا لٹ دینا۔ خالی کر دینا
جھام (مذکر) کوئین کی تہ میں سولنے
برمانے کا بھاری اور بڑی قسم کا
سبل۔ دیکھو سبل۔


چاک (مذکر) چونا چکی کا ٹھوس پتھر کا
دزنی پتیا جو گرنڈ میں گھومتا ہے۔
(دیکھو تصویر چونا چکی برصغیر میں)
چونا چکی (مونٹ) چُنائی کے لیے
چونا پینے کی ایک خاص قسم کی
تیار کی ہوئی چکی جس کو رُہٹ
یا کوٹھو کی طرح ایک یا دو بیل
چلاتے ہیں۔

چھت اُٹلنا (مصدر) چھت ڈھانا۔
چھیو (مذکر) جھام، کُڈال یا سبل
چھوے و ا کی مزب کا نشان یا چھوٹا
گڑھا جو زمین یا پتھر کی سطح پر
پڑ جاتے۔


چھینا (مصدر) سبل کی مزب کا نشان
پڑنا۔

دیوار اُتارنا (مصدر) دیوار ڈھانا
دُھرٹ (مذکر) دھم مس (دکن)


دُھرٹ (دھم مس)

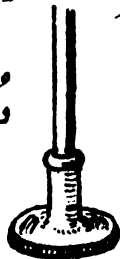


چونا جکّی

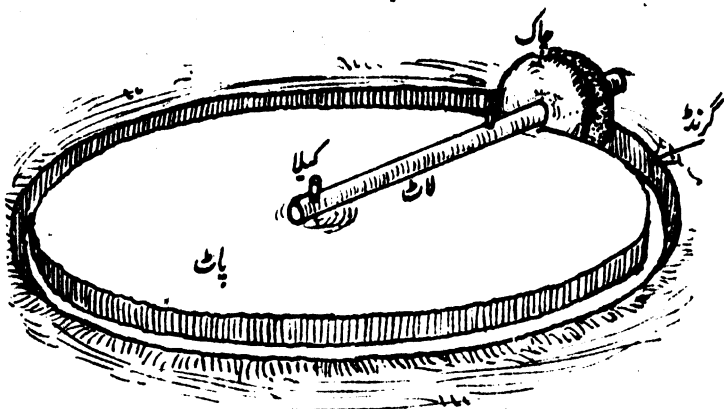

معماری اوزار

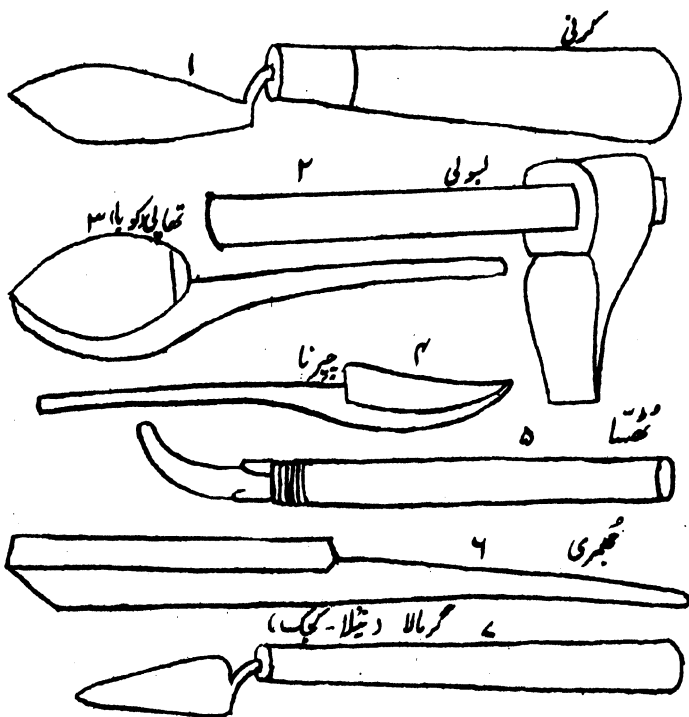

تہ زمین کوٹنے کا آہنی تھاپ اور
کھڑے چوبی ڈنڈے کا اوزار
عام طور سے سڑک کوٹنے کے کام
آتا ہے۔

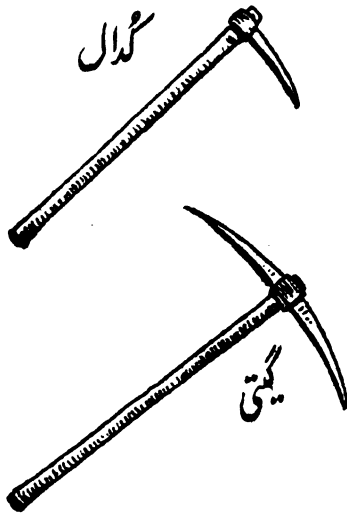

ملبہ گریڈنے کا ٹیکیلی چوپنچ کی
شکل کا اوزار۔ پھاوڑے کی طرح
اس میں بھی کھڑا چوبی ڈنڈا لگا
ہوتا ہے۔ اس کی چوپنچ عموماً جھو
اچنچ سے دس اچنچ تک لمبی ہوتی
ہے۔

۱۔ گیتی دو موئی گدال۔
سنکرت میں گمن کہتے ہیں۔

دھم مس (مذکر) دیکھو دھرمٹ
سائنگ (مذکر) (سنکرت نشکو)
سائنگا { کوئین کی سوت کھولنے اور
ہموار کرنے کا پتلی قسم کا سبیل
دیکھو سبیل بعض مقامات پر سائنگڑا یا
سنگڑا کہتے ہیں۔ دیکھو سبیل

سبیل (مذکر) گدالا، پھال۔ دیوار
میں موکھا بنانے، پتھر چھیدنے
اور زمین کھودنے کا نوک دار
سرے کا آہنی ڈنڈا جو عموماً تین
فٹ سے پانچ فٹ تک لمبا اور
اچنچ سوا اچنچ وتر کا ہوتا ہے۔
شمالی ہند میں گدالا اور پھال
(پھار) وغیرہ ناموں سے موسوم
کیا جاتا ہے اور دکن میں سبیل جو
فارسی لفظ سنہ کا بگاڑا ہوا ہے،
کہتے ہیں۔

لوچدار بنائی ہوئی مٹی۔ (بنانا، گدالا (مذکر) دیکھو سٹل۔ فرہنگ اصبع میں گدالے کو بڑی گدال یا دو مٹی گدال لکھا ہے۔ ممکن ہے اصل لفظ کا یہی مفہوم ہو لیکن اردو میں گدالا اور گدال دو مختلف اوزاروں کے نام ہیں۔ دو مٹی گدال کو گٹی کہتے ہیں۔ گرنڈ (مذکر) چونا چٹکی کی مدور نالی جس میں چونا پستا ہے۔ (دیکھو تصویر چونا چٹکی بر صفحہ ۹۷) گلاوا (مذکر) (گل آہ) دیکھو گارا۔ یہ لفظ گارے کے معنوں میں نہیں بولا جاتا بلکہ مصدری صورت میں گلاوا کرنا بولتے ہیں جس سے مراد مٹی کی چھپائی ہوتی ہے۔ گوبری (مونث) گوبر ملا کر تیار کیا ہوا گارا۔ گینتی (مونث) گھن دیکھو گدال فقرہ الف۔ گھن (مذکر و مونث) سنکرت میں دو مٹی	گسپا (مذکر) دیکھو بھاؤڑا۔ گسلا دکن کے بعض علاقوں میں بھاؤڑے کو کہتے ہیں۔ معمول سے چھوٹا کٹی پہلاتا ہے گسلی (مونث) دیکھو گسٹا۔ کینگل (مونث) آلن (کاه + گل) بھس ملا کر تیار کیا ہوا گارا۔ کیلا (مذکر) چونا چٹکی کی لاٹ کا سرا اٹکانے کی میخ (دیکھو تصویر چونا چٹکی بر صفحہ ۹۷) کھائی (مونث) خندق۔ دشمن کی روک اور قلعہ یا شہر کی حفاظت کے لیے فیصل کے اطراف گہرا کھودا ہوا گڑھا ہے لٹکا کا کوٹ سمندر کی کھائی ہنومان جو دھا تیری دھائی کھونڈنا (مصدر) چنے یا مٹی کا گارا بنانے کو پیروں سے روڈنا۔ گاچی (مونث) دیکھو پھکسا گارا (مذکر) گلاوا سنی ہوئی مٹی۔ چٹائی کے لیے پانی ملا کر نرم اور
---	---

غفلت سے سینکڑوں جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اس لیے اس پیشہ ور کا شمار کاری گروں میں ہوتا ہے۔

آٹھنگی (مونٹ) ساٹنگرا - آٹھا - تعمیر

مسالے کے کسی وزنی عدد کو بلین پر دھکیل کر لے جانے کا اوسط دہے

کا چار، پانچ فٹ لمبا پتلی کا ٹکڑا

جس کو اٹاکر بھاری عدد کو آگے سرکایا جائے (ڈاننا - لگانا - دینا -

بھرنا)

آٹھا (نذر) دیکھو آٹھنگی -

اٹھاؤ سٹرھی (مونٹ) نسینی - ندلی

ہائس یا لکڑی کا بنا ہوا ایسا زینہ

جو قابل منتقلی ہو - یعنی آسانی سے

ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا

جاسکے۔

آٹھ (مونٹ) اڑنگا - پاڑ کی کھڑی

اڑنگا [کڑی کا جھوک روکنے اور

سہارنے والی لشکل وتر (ترہی)

بندھی ہوئی لکڑی۔

گڈال اور دو سوئے بھاری ہوتے کو کہتے ہیں۔

لاٹ (مونٹ) چونا چکی کے چاک کے بتی (دیکھو تصویر چونا چکی برصغیر ۱۷)

(لگانا - ڈاننا)

مٹی کھینچنا (مصدر) کھدی ہوئی مٹی

کو پھاؤڑے سے سمیٹ کر ایک طرف کرنا۔

علیہ چھائٹنا (مصدر) مہندم عمارت

کے مسالے کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔

۹۔ پیشہ بندھانی

پاڑ باندھنا، وزنی اور بڑے بڑے

تعمیری مسالے کی نقل و حمل اور

اُس کو اوپر کی منزلوں پر چڑھانا

پیشے کا خاص اور نہایت اہم کام

ہے۔ بالائی منزلوں کی پاڑ باندھنے

میں بڑی ہوشیاری اور کاردانی

کی ضرورت ہے اس میں ایک زرہی

آسٹھم (نذر) دیکھو آڑ۔	آسٹھم (نذر) (آس + تھم) دیکھو
اڑواڑ (مونٹ)۔ ٹیکا۔ کسی وزنی چیز کو سہارا دینے اور اوپر کو اٹھائے رکھنے والی آڑ۔ پوری چھٹ یا چھٹ کے کسی حصے کا بوجھ سہارے رکھنے والا ٹیکا۔	آس اور تھم۔ کسی چیز کے سہارے کی تھونی یا ٹیک۔
اچھالا (نذر) کڑی، بلی، شہتیر یا پتھر کی سل وغیرہ کے کسی ایک سرے کے نیچے کو دبنے پر دوسرے سرے کا اوپر کو اُبھرنا۔	آٹھ (مونٹ) (پاڑ کی بندش کا پھندا۔ بندش کی رستی کا لپیٹ بل (لگانا۔ ڈالنا۔ دینا) معمول سے چھوٹے پھندے یا لپیٹ کو انٹی کہتے ہیں۔
اچھالے کی روک کرنا یعنی کوئی چیز یا کسی چیز سے باندھ کر اچھالے کی روک کرنا۔	انٹی (مونٹ) دیکھو آٹھ۔
آس (مونٹ) سہارا۔ ٹیکا۔ روک جو کسی وزنی چیز کو اٹھائے رکھے یعنی اوپر کو سنبھالے رہے معمولی قسم کی اڑواڑ (تھونی) جو کسی کڑی یا شہتیر کے نیچے سہارے کے لیے عارضی طور پر لگا ہوا ہوتے۔ (لگانا۔ بھنا)	برائنگا (نذر) کسی قسم کی موٹی لکڑی برائنگا جو کسی بھاری چیز کے آگے کو سرکانے اور گڑکانے کو اس کے نیچے طول میں ڈالی جائے۔ بعض مقام پر برگا کہلاتی ہے۔
	(دینا۔ لگانا)
	برگا (نذر) دیکھو برائنگا۔
	بل تھک (نذر) کمر بیٹی پاڑ کی ٹھری (سمار کے بیٹھنے اور مسالا رکھنے کا ٹھپا) کی لپک اور جھوک سہارے کی لکڑی جو بطور نشی دان (ٹھٹھا) کے نیچے سج میں اور

فل آگے پیچھے دو بندھیج ڈالو
بیچ خالی چھوڑ دو۔

بنگڑ (مذکر) پاڑ کی آڑی لکڑی رکھنے
کا دیوار کی چُنائی میں چھوڑا یا
توڑا ہوا موکھا (چھوڑنا۔ بنانا)

بیٹھ سار (مونث) دیکھو سیڑھی
میٹھ سال اور زینہ۔ بعض کاریگر
ب کی بجائے پ بولتے ہیں۔
بھڑک (مونث) چالی، ٹھٹھری۔ دیکھو

جالی اور ٹھٹھری۔

یہ لفظ شاید پھڑکا بگاڑا ہوا ہے۔
بیلن کی پاڑ (مونث) دیکھو پاڑم
پاڑ (مونث) پیٹ یا پیٹ۔ مچان

ٹانڈ۔ قد سے اُدچی چُنائی کے لیے

معمار کے بیٹھنے اور تعمیر مسالہ

رکھنے کا اڈا جو چُنائی کے قریب

بتیاں کھڑی گاڑ کر بنایا جاتا ہے

یہ سلسلہ منزلوں اوپر چلا جاتا ہے

۱۔ بالائی منزلوں پر وزنی اشیاء

لے جانے اور مزدوروں کے چڑھنے

اُترنے کی سہولت کے لیے پاڑکے

سروں پر باندھی جاتی ہے۔

بتلی (مونث) لمبی اور گاؤدُم اوسط

درجے کی موٹی لکڑی جو کسی پہاڑی

درخت مثلاً سرو کے تنے کے مشابہ

ہوتی ہے شمالی ہند میں تعمیر کام

میں پاڑ بندی کے کام آتی ہے

ٹوٹ جائے گی یہ بتلی کہکشاں کی خود بخود

دیکھ لینا ایک دن گردوں کا چھڑ گیا

(رشتک)

بندھانی (مذکر) پاڑ باندھنے، ذلی

تعمیری مسالے کی نقل و حمل اور

اُس کے بالائی منزلوں پر چڑھانے

دالا پتہ در مزدور

بندھن (حاصل مصدر) انٹی، گرہ

دیکھو آٹ۔

بندھیج (مذکر) بھاری پتھر دیگر

وزنی سامان لٹکا کر اُٹھانے کا اور

وزنی سامان لٹکانے کا موٹے اور

مضبوط رستے کا بنایا ہوا حلقہ۔

فل۔ ستون اُٹھانے میں دو بندھیج

لگیں گے۔

اور مسالا رکھنے کو ٹھٹری، تختہ
وغیرہ ڈالا جاسکے اس کو کمر پٹی
بھی کہتے ہیں۔ (ڈالنا۔ باندھنا)

۲۔ ایسے موقع پر جہاں رپے
کی پاڑ کے لیے گنجائش نہ ہو بھاری
سامان چڑھانے اور معمولی مسالا
پہنچانے کے لیے دو مرنی پاڑ باندھ
کر اُس پر بیلن (چرخیاں) باندھتے

تولن (مونٹ) دیکھو تھونی اور ٹنگا۔
تھونی (مونٹ) ٹنگا پاڑ کی بتی یا
چالی کی جھوک کو روکنے والی لکڑی
جو ٹیکے کے طور پر باندھی جائے۔

(۳) اوپر کی منزل کی پاڑ جس کا
نیچے کی منزل یا سطح زمین سے کوئی
لگاؤ نہ ہو اور اوپر کی تعمیر میں
اوپر ہی اوپر مختصر باندھی جائے

ٹھٹری (مونٹ) دیکھو ٹھٹری اور چالی
لفظ ٹٹی سے ٹھٹری بن گیا ہے۔
ٹیکن (مونٹ) دیکھو ٹنگا۔

ٹھٹری (مونٹ) چالی۔ پار پر
معماروں کے بیٹھنے کا بائسوں

کا بنا ہوا ٹھیا جو آٹھ دس بائس
برابر برابر پستی والوں سے باندھ کر

ساتھ رپٹا تیار کیا جاتا ہے ایسی
پاڑ کو اصطلاحاً رپے کی پاڑ کہتے
ہیں۔

۲۔ ایسے موقع پر جہاں رپے
کی پاڑ کے لیے گنجائش نہ ہو بھاری
سامان چڑھانے اور معمولی مسالا
پہنچانے کے لیے دو مرنی پاڑ باندھ


کر اُس پر بیلن (چرخیاں) باندھتے
ہیں اور اُن کے ذریعہ رسیوں
سے بھاری اشیاء اوپر کھینچتے
ہیں۔ اس پاڑ کو اصطلاحاً بیلن کی
پاڑ کہتے ہیں۔

(۳) اوپر کی منزل کی پاڑ جس کا
نیچے کی منزل یا سطح زمین سے کوئی
لگاؤ نہ ہو اور اوپر کی تعمیر میں
اوپر ہی اوپر مختصر باندھی جائے
گجارسے کی پاڑ کہلاتی ہے

سٹ
پٹ
(مونٹ) دیکھو پاڑ۔

پٹی (مونٹ) پاڑ کے عرض کی لکڑی
یا لکڑیاں جس پر معمار کے بیٹھنے

جائے۔ اس لاگ (ٹیکن) سے بڑی سے بڑی وزنی شی بھاری اور تھوڑی طاقت سے اُبھریا اُچھل جاتی ہے (دیکھو داب)۔
۱۔ داب کے سرے پر کی کھڑی بتی یا کھم جو داب کے دباؤ سے اوپر کے وزن کو اُبھار دے یا اُٹھا دے اصطلاحاً دھن ٹوٹا، مل کھانی اور لگی کہلاتا ہے اور اُس کعبے کو بھی کہتے ہیں جس کے سرے پر درابی (چرخ) باندھ کر وزنی اشیا اوپر کھینچی جاتی ہے۔
(لگانا۔ دینا)

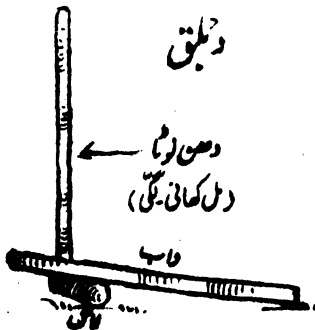


تیار کرتے ہیں۔ ٹھٹری ٹھاٹ سے بنا ہے (دیکھو پیشہ چھپر بندی) (ڈالنا۔ چڑھانا)
چالی (مونٹ) دیکھو ٹھٹری۔
(چالی دراصل ثابت بانسوں کی ٹٹی کی وضع پر معمار کے پاڑ پر بیٹھنے اور مسالا رکھنے کے لئے بنائی جاتی ہے۔ شمالی ہند کے معماروں میں ٹھٹری اور ٹٹری کے نام سے اور وسط ہند اور دکن میں چالی سے موسوم کی جاتی ہے۔ پہلانا نام غالباً ٹٹی کا اسم تصغیر ہے اور دوسرے جھیلنا سے جس کے معنی بوجھ اُٹھانا ہے، بگڑ کر چالی بن گیا۔

داب (مونٹ) سا لنگڑا۔ دیکھو آٹکی۔
ف۔ شہتیر کے سرے کو داب دے کر یا لگا کر اُبھار دے
دَب لَق (مونٹ) (داب۔ لاگ)
داب کی لاگ وہ چوٹیا یا بڑا ٹیکن جو داب کے سرے کے نیچے بھاری اشیا کا وزن بانٹنے کے لیے لگایا

ف۔ داسے کو دب قن دے کر ٹھوٹو (مذکر) بیلن جو برنگے کے اٹھاؤ۔

درابی (مونٹ) آلہ برقیل۔ چرخہ۔
بیلن۔ ٹپتی جس کے ذریعہ وزنی
سامان کھینچ کر اوپر بلندی پر پڑایا
جاتا ہے۔

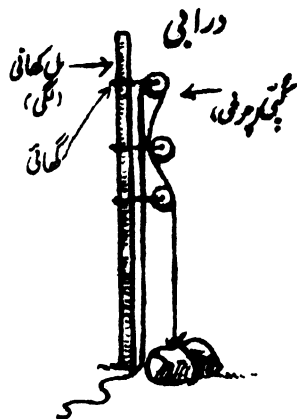

کرپٹا (مذکر) مزدوروں کے پاڑ پر
چڑھنے اترنے اور تعمیر سالہ
اوپر پہنچانے کے لیے پاڑ سے
ٹاکر بانس، پتی وغیرہ کا تیار کیا
ہوا ڈھالواں راستہ دیکھو پاڑ
مے (بنانا۔ باندھنا)

کرپٹے کی پاڑ (مونٹ) وہ پاڑ جس
کے ساتھ رپٹا بنا ہوا ہو۔ دیکھو
پاڑ مے اور رپٹا۔

دھتا (مصدر) کڑاڑے کی مٹی یا
دہ جانا کچی دیوار وغیرہ کا پھسل
جانا گر جانا۔

ف۔ بارش سے ساری دیوار
دہ گئی۔

دھن نوٹا (مذکر) مل کھانی۔ لگی
دیکھو دب قن مے

سندلی (سندلی) (مونٹ) مخروطی شکل
کی چورنگی سیڑھی (زینہ) جس کے
سرے پر کام کرنے والے کے بیٹھنے کو

ایک مربع تختہ جڑا ہوتا ہے۔ بلا گنبد (مونث) رستوں کا بنایا ہوا دینہ سہارے ہر جگہ کھڑا کر کے کام کیا جاسکتا ہے۔

صندلی - (سندلی) (مونث) دیکھو سندلی۔

(فارسی میں چھوٹی چوکی اور چھوٹے

تخت کو کہتے ہیں اردو میں اس کا

معہوم بالکل جڑا ہے اسی لیے اردو کے معہوم کے لیے املا (س) سے کی ہے۔)

سیٹرھی (مونث) بیٹھ سار۔ پاڑ پر

چڑھنے اُترنے اور معمولی خانگی

ضرورت کا چوبی یا بانس کا بنا ہوا

اُٹھاؤ زینہ - آگرے اور اودھ

کے علاقے میں نشینی بھی کہتے ہیں

(۲) ریختے یعنی چُنائی کے زینے کی

ایک ٹھوکر۔

قینچی (مونث) دیکھو اڑنگا۔

(لگانا، دینا، پھسانا)

گیبی (مونث) چرخہ - دیکھو درابی۔

کمر بیٹی (مونث) دیکھو بیٹی۔

گنبد (مونث) رستوں کا بنایا ہوا دینہ

گچا رے کی پاڑ (مونث) دیکھو پاڑ

گھائی (مونث) درابی کی رستی یا رستی کا

حلقہ جس میں درابی ڈال کر مستول

کے سرے پر باندھا جاتا ہے۔ دیکھو

درابی (ڈالنا - باندھنا)

لاگ (مونث) دیکھو دب بن۔

لاگ (مونث) پولی زمین کے گڑھے

کے پاکھوں کی مٹی کے روک کی اڑ

بعض کاری گر تھاؤ کہتے ہیں۔ یہ

لکڑی کے شہتیر یا تختے ہوتے ہیں

جو پاکھے سے لگا کر جما دیئے جاتے

ہیں۔ تاکہ پاکھے کی مٹی دہنے

نہ پائے۔

لگی (مونث) دیکھو دھن نوٹا۔

کپیٹ (مونث) دیکھو آٹٹ۔

مچان (مذکر) دیکھو پاڑ۔

مل کھانی (مونث) دیکھو دھن نوٹا

اور دلبق۔

نیشینی (مونث) دیکھو سیٹرھی۔

(سنسکت فی شریخی)

۱۰۔ پیشہ معماری

آب چک (مذکر) جوت - سیری
دو مکانوں کی چھت ، یا چھپر اور
کھپرل کی ادلتی کا پانی گرنے کی
تنگ جگہ (گلیارا) (چھوڑنا -
نکالنا)
آپر فونی کوٹھری (مونٹ) باکھر
بھار ، بھجاری (بھجاری) دیکھو
کونکی -

آپر بچا (مذکر) دیوار کا اختتامی سرا
جس پر چھت کی کڑیاں رکھی
جائیں یا منڈیر بنائی جائے۔
آپر وٹا (مذکر) سنکرت اٹا۔ اوپر
نئی منزل بالا خانہ کوٹھا۔ چھوٹی
قسم کو اٹاری یا اٹریا کہتے ہیں۔
آتش خانہ (مذکر) اکین گرم حمام کی
سطح فرش کے نیچے بنی ہوئی جیٹی
جو حمام گرم کرنے کو زمین دوز
بنائی جاتی ہے۔

آتش دان (مذکر) گرسی - انگلیٹی۔
کمرے کی دیوار کے آٹار میں
بنی ہوئی انگلیٹی جو سرد ممالک
میں جاڑے کے موسم میں کمر گرم
رکھنے کو روشن کی جاتی ہے۔
(رکھنا - چھوڑنا)
۱۔ اس انگلیٹی کا دھواں نکلنے
کو دیوار کے آٹار میں بطور چینی
جو موکھا بنا دیا جاتا ہے اُس کو
اصطلاحاً دودکش ، دھنواڑی یا
دھنواڑی کہتے ہیں۔

اُتھلی ڈاٹ (مذکر) گنبدی ڈاٹ
اُتھلواں ڈاٹ سے ملتی جلتی
بھیلواں (منہ پھٹ) دھن کی
ڈاٹ جو مکان کے صدر دروازے
کو دیدار کو بنانے کے لیے روکار
پر دیوار کے پاکھوں سے زرا
آگے کو بڑھا کر بنائی جاتی ہے اسی
وجہ سے اس کو تاج بھی کہتے
ہیں اور اس قسم کا ڈاٹ دار
دروازہ تاج دار دروازہ کہلاتا ہے

کٹ دیا جائے۔	دیکھو گنبدی ڈاٹ اور تاج دار
— (نکلنا)۔ دیوار کے عرض کے لیے گنجائش رکھنا۔	دردازہ - او تصویر ڈاٹ برص ۱۳ اٹا (مذکر) بالا خانہ - کوٹھا۔
— (رکھنا - رنگنا) آثار کی چوڑائی	مکان کی چھت پر بنا ہوا مکان یہ
تایم کرنا۔ بنیاد ڈالنا۔ صبح کرنا۔	اصطلاح ابتدائی عمارت کے اوپر
نشان ڈالنا۔	کے مکان کے لیے مخصوص ہو۔
اجارا (مذکر) پیکار۔ عمارت کی	معمولی اور چھوٹے کوٹھاری کہتے
ازارا { دیواروں کی سطح فرش سے	ہیں۔ (لبنانا)
تین سواتین فٹ تک اونچی تیار	اٹھاری (مونث) دیکھو اُپر ڈٹا۔
کی ہوئی حد۔ کھڑکی یا طاق کی حد	اٹریا (اسم تصغیر) دیکھو اُپر ڈٹا۔
تک چُنائی۔	آثار (مذکر) دیوار کا عرض، چوڑائی
ف۔ اجارا رنجتے کا تیار کیا ہوا ہو۔	بنیاد کے معنوں میں بھی بولتے ہیں
احاطہ (مذکر) گہر۔ عمارت کے اطراف	دیکھو بنیاد۔
کی محدود زمین۔ کشادہ صحن۔ چوڑی	— (بھرنا) تیار کرنا۔ چُنا۔ ہموار کرنا
ارضی۔	— (چھوڑنا۔ کاٹنا) بنیاد کے آثار
— (چھوڑنا) عمارت کے اطراف	کی چوڑائی سے کچھ حصہ چھوڑ کر
کھلی زمین رکھنا۔	اوپر کی چُنائی کرنا۔ آثار چھوڑنا
آخری گیند (مونث) دیکھو گیند۔	کرنا
اڈھے کی ڈاٹ (مونث) نصف	ول تین اینچ آثار چھوڑ کر دیوار کی
دائرے کی شکل کی ڈاٹ اس کو	چُنائی شروع کی جائے۔
اصطلاحاً گول ڈاٹ کہتے ہیں اور	ف و در منزل دیوار کا آثار تین اینچ

ڈاٹ کی بناوٹ میں اس کا درجہ	استعمال (استھان) (مونٹ) تارک
سب سے اول سمجھا جاتا ہے۔ (دیکھو	الدنیا (گیمانیوں) لوگوں کے گذر
ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۱۱ برصغہ ۱۳)	بسر کرنے کی عمارت - اسی سے
ازارا (مذکر) دیکھو اجالا۔	لفظ - آستانہ، تھانہ اور تھان
استرکاری (مونٹ) لپائی - چھپائی	بنے ہیں اردو میں پہلا متبرک مقام
بلستر - دیوار کی سطح پر چڑھنے وغیرہ کی	(عمارت) کے لیے دوسرا پولیس
چڑھائی ہوئی تہ	کی چوکی کے لیے اور تیسرا گھوڑے
عموماً چڑھنے کی تہ چڑھانے کو مطلقاً	کے بندھنے کی جگہ کے لیے
استرکاری کہا جاتا ہے۔ (کرنا)	مخصوص ہیں۔
اُستری (مونٹ) دیکھو بنگر می دار	اک پناور دواڑہ (مذکر) معمول سے
ڈاٹ فقرہ الف و تصویر ڈاٹ	چھوٹا ایک پٹ (کواٹ) کا دروازہ
برصغہ ۱۳)	اک پولیا (مذکر) شارع عام پر بنی
آفتابی ماہتابی (مونٹ) چوترے	ہوئی ایک درسی محراب۔
کے صحن کے وسط میں آگے بڑھا	راستے یا سڑک پر بنی ہوئی ایک
ہوا اور چوترے کے صحن کی سطح	درسی محراب۔
سے کسی قدر بلند چھوٹا مستطیل	اک چھلی چٹائی (مونٹ) دیوار کی
چوترا جو موسم سرما کی دھوپ	ایک طرف کی چٹائی۔ دیوار کے
اور گرما کی چاندنی سے لطف	دو رخوں میں سے کسی ایک رخ
اُٹھانے کو امرا کے قدیم طرز کے	کی تیاری کی باقاعدہ بندش۔
مکانات میں بنایا جاتا ہے۔ صر	اس کو ایک دُور یہ چٹائی بھی
ماہتابی بھی کہتے ہیں۔	کہتے ہیں۔ جو عموماً چشم دیداروں

ہوئی انگلیٹھی کو بھی کہتے ہیں جسے عام طور سے آتش دان کہا اور سمجھا جاتا ہے۔

اکہری عمارت (مونٹ) ایک گہی (ایک درجہ) عمارت یعنی وہ عمارت

جو آگے پیچھے دروازہ نہ بنی ہوئی ہو اگر تڑ (مذکر) سیدھا سادھا معماری کام کرنے والا کٹھار دہلی کے مسلمان معمار ہندو معماروں کو اگر تڑ کہتے ہیں۔ آگرہ اور نواح آگرہ کے معمار جو شاہ جہانی دہلی کے تعمیر کے وقت دہلی آئے غالباً ان کا نام اگر تیا مشہور ہو گیا۔

اگلی گیند (دیکھو گیند)

اگوارا (مذکر) مکان کے دروازے کے باہر کا چوک (صحن)

آلا (مذکر) چھوٹا طاق۔ (دیکھو طاق)

مثل۔ دیوار کھوی آلوں نے گھر

کھویا سالوں نے

آلن (مذکر، مونٹ) کیگل۔ کچی دیواروں

میں کی جاتی ہے دیکھو چفش دیوار اک در (مذکر) ایک محراب دار در کی والان کی وضع کی عمارت

اس کو مختصراً درہ کہتے ہیں۔ (دیکھو والان علی)

اک دور یہ چٹائی (مونٹ) دیکھو اک چھلی چٹائی۔

اک گہی عمارت (مونٹ) اکہری یعنی صرف ایک درجہ کی عمارت دیکھو اکہری عمارت۔

اک منزلہ عمارت (مونٹ) واحد عمارت وہ عمارت جو نہ کسی عمارت کی چھت پر بنی ہو نہ اس کی چھت پر کوئی دوسری عمارت ہو یعنی سطح زمین پر اپنی ذات سے واحد ہو۔

اکن گر (مونٹ) (اگنی + گھر) دیکھو آتش خانہ۔

زمین دوز بھٹی جیسی کہ حماموں

کے فرش کے نیچے بنائی جاتی

ہے۔ کمرے کی دیوار میں بنی

کی چھپائی کے لیے بھس ملا کر تیار کیا ہوا گارا	— (امٹھانا) زمین پر سے تعمیری سالہ ہٹالینا بنا ہوا حصہ توڑ دینا۔
امام باڑہ (مذکر) عاشور خانہ۔ مجلس خانہ۔ وہ عمارت جو امام حسینؑ کے نام سے موسوم کی جائے اور جو امام موصوف کی لوح خوانی کے لیے وقف ہو اور جس میں ماہ محرم کے ابتدائی دس دن تک ان کی یاد میں تعزیه داری کی جائے اسی لیے عاشور خانہ بھی کہلاتا ہے۔	آمنی کی ڈاٹ (مونٹ) دیکھو چٹے کی ڈاٹ۔ دیکھو تصویر ڈاٹ۔ آمنی چٹے کی ڈاٹ (مونٹ) وہ ادھے کی ڈاٹ جس کا میانہ یعنی درمیانی حصہ ذرا ابھار کر اٹنے آم کی شکل کا بنادیا جائے۔ دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۷۵ برص (۳) آنگن (مونٹ) انگنائی۔ باکھل۔ چوک۔ صحن۔ چو طرف عمارت کے بیچ میں کھلی ہوئی کشادہ زمین دیہاتی آنگن اور شہری انگنائی کہتے ہیں۔
اطلا (مذکر) تعمیری سالہ جو عمارت کی تیاری میں کام آئے۔ بشکل عمارت مکان میں لگا ہوا سالہ لکڑی پتھر اینٹ چونا وغیرہ وغیرہ	۱۔ شیر دہن آنگن۔ وہ آنگن جو دروازے کی جانب چوڑا اور صدر عمارت کی طرف سکڑا ہو۔ ہندوں میں منحوس خیال کیا جاتا ہے۔
فل۔ سرکاری زمین پر املا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔	۲۔ گوکھ آنگن۔ وہ آنگن جو دروازے کی جانب تنگ اور اصل عمارت کی طرف چوڑا ہو سہندہ دوں پڑانا ہے۔

رڈے کے اندر ایٹ ٹھیک جانا۔	میں مبارک سمجھا جاتا ہوں۔
ایٹ تیز کرنا (مصدر) چٹائی میں سے	— (رکھنا - چھوڑنا) عمارت کے درمیان
کے اندر ایٹ کو جو کسی قدر	کھلی جگہ رکھنا۔
اندر کو ہٹی ہوئی ہو آگے کو لاتا	انگنائی (مونٹ) دیکھو آنگن۔
تاکہ دوسری ایٹوں کے ساتھ	آواز بند چھت (مونٹ) گنگ چھت
ایک خط میں ہو جائے۔	ایسی تعمیر شدہ چھت جس میں آواز
۲۔ ایٹ کو رڈے کی سیدہ	نہ گونجے
سے کسی قدر نکلتی رکھنا۔	اس چھت کی تیاری میں ہوا کی
ایٹ دھکنا (مصدر) چٹائی میں	آمد و رفت کے راستے ایسے موٹے
ایٹ کا بوجھ وزن اپنی سطح	سے بنائے جاتے ہیں کہ آواز
سے کسی قدر نیچے کو دب جانا۔	بازگشت نہیں ہوتی۔
۲۔ ٹھوک کر نیچے کرنا۔	آہک پاشی (مونٹ) چٹائی - مکان
ایٹ کھینچنا (مصدر) چٹائی کے رڈے	کی دیواروں پر قلعی کرنا یعنی سفیدی
میں سے ایٹ باہر نکالنا۔	کا پانی پھیرنا - سفیدی کرنا - چونا
ایٹ گلانا (مصدر) چٹائی میں دو	ڈالنا۔
ایٹوں کے درمیان تنگ جگہ میں	آئینہ محل (مذکر) شاہی محل کی وہ
ایٹ پھنانا جیسے ڈاٹ کے میانہ	عمارت جس کے اندر دنی حصہ میں
کی چٹائی میں۔	دیواروں اور چھت پر آئینہ کاری
ایٹ مندی کرنا (مصدر) چٹائی	ہوئی دی ہو - یعنی آئینوں سے
میں سیدہ سے باہر نکلی ہوئی ایٹ	مرتب ہو۔
کو اندر کے رخ کرنا۔ تیز کرنے کی	ایٹ بٹھانا (مصدر) چٹائی میں

بادامی پنج (مونث) دیکھو پنج ۲	کے طور پر برج اور بارے بنے ہوئے ہیں (اتار الصنادید)
بادامی ڈاٹ (مونث) چھو ماس کی ڈاٹ یعنی دائرے کے محیط کے چھٹے حصے کی گولائی کی شکل کی	(دیکھو رُندا (رُندا)
ڈاٹ - جس کا اٹھان بادام کے چھلکے سے مشابہت کی وجہ سے بادامی کہلاتا ہے اور یہی وجہ تسمیہ ہے۔ اس قسم کی ڈاٹ کو بیضی ڈاٹ بھی کہتے ہیں۔ (دیکھو ڈاٹ ۱۳۲)	یا رجا (مذکر) کھڑکی کے آگے خوشنما کی کے لیے بنا ہوا چھوٹا سا برآمدہ جو کھڑکی کی دہلیز کو تھوڑا سا بڑھا کر بنایا گیا ہو۔ صراحی نما بنے ہوئے روشن دان کا گونگھٹ نما بنا ہوا جیسا (آڑ یا پردا) جیسا کہ لال قلعہ دہلی کی تفصیل میں کہیں کہیں
بادریا (مذکر) (باد + ریاح) ہوا یا دھوئیں کے نکلنے کو چھت میں بنا ہوا موکھا جو عموماً کھیرلیوں یا نیچی چھتوں کے مکانوں میں چھت میں بنادیا جاتا ہے۔ (دیکھو روشن دان بادل گرج چھت (مونث) آواز گونجنے والی چھت - گنجیلی چھت -	بٹے ہوئے ہیں۔ پروٹھایا پروٹھا بھی کہتے ہیں بارہ درمی (مونث) چاروں طرف محراب دار کشادہ دروں والی مربع شکل کی عمارت - ہر سمت میں کم سے کم تین، تین کشادہ در ہوتے ہیں۔ اسی لیے بارہ دری کہلاتی ہے۔
بارا (مذکر) رُندا یا رُندا غنیم کو دیکھنے یا بندوق چلانے کو قلعہ یا فصیل کی دیوار میں بنا ہوا موکھا -	یا رُندا (مذکر) احاطہ، چارہ دیواری کھڑا۔
نٹ - مقبرے کی فصیل میں قلعہ	۲۔ گھر۔ مکان۔
	باکھل (مونث) دیکھو آنگن

۲۔ ست گھرا۔	بن گیا ہو۔
۳۔ ڈسورڈس کے بند کرنے کا	بد رُرو (مونث) دیکھو سواری (مُہری)
باڑا۔	بد گُنیا (صفت) خلافت زاد یہ قائمہ۔
بالا خانہ (مذکر) دیکھو اٹا۔ مکان کی	(ہونا۔ کرنا)
چھت پر بنا ہوا مکان۔ اُپر ڈٹا	بد گُنیا آئنا (مذکر) ایسی دو دیواریں
بالائی منزل (مونث) اُپر ڈٹا۔	جن کا کونا زاد یہ قائم نہ ہو۔
دیکھو بالا خانہ۔ اٹا۔	بد گُنیا عمارت (مونث) وہ عمارت
بُخار (مذکر) چُٹائی کے ردوں کے	کمرہ دالان، کوٹھری وغیرہ جس
درمیان کی جھریاں یا کھنڈانے	کے اندر دنی یا بیرونی گوشے یا
جودوں کی تہ میں بھر پور چونا یا	کوئی گوشہ زاد یہ قائم نہ ہو۔
گارا نہ ہونے سے خالی رہ جائیں	برآمدہ (مذکر) عمارت کی رُوکار کا
(پڑنا)	سائبان جو عمارت کی حیثیت کے
بُخاری (مونث) دیکھو کونلی۔	مطابق کشادہ اور نشان دار بنایا
بُخاری دراصل پکھوائی یعنی دیوار کے	جاتا ہے۔
پاکھے کے اندر خانہ داری کا	(ڈالنا) برآمدہ تیار کرنا بنانا۔
معمولی سلمان رکھنے کو بنائی ہوئی	(نکالنا۔ رکھنا۔ چھوڑنا) برآمدہ
جگہ کا بگاڑا ہوا ہے جو سلمان	کی جگہ چھوڑنا یعنی جگہ قائم کرنا۔
کاری گروں میں زبان زد ہو کر	(کھڑا کرنا) تیار کرنا۔
عام فہم ہو گیا۔ اور گنوا ری زبان	بُرج (مذکر) گنبد۔ تَبَّہ۔ شلمبی وضع
میں باکھر۔ بکھار اور بکھاری کہلانے	کی بنی ہوئی چھت۔ نیز وہ پوری
گئی۔ اسی طرح سپاکھے سے بربخ	عمارت جو گنبد کے نیچے ہوتی ہے۔

مجازاً بُرج یا گنبد کہلاتی ہے۔	سانے کا چھوٹا برآمدہ جو بو چھاڑ
فل - ہمایوں کے مقبرے کا بُرج	کی روک کے لیے بنالیا جائے۔
فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔	دیکھو بارجا۔
فل - آگرہ کے قلعہ میں ثمن بُرج	۲- برآمدہ۔
ایک مشہور عمارت ہے۔	۳- مکان کی روکار۔
بُرجی (مونٹ) بُرج کی وضع کی مگر	۴- غلام گردش۔
اُس سے چھوٹی عمارت (دیکھو بُرج)	۵- پیش دالان۔
رُرج یا گنبد کی طرح بُرجی رہنے	برہم استھان (مذکر) کسی پیشوا برہمن
کے قابل عمارت نہیں ہوتی ہے۔	کی یادگار میں بنائی ہوئی عمارت
بلکہ بُرج کی شکل کی بنی ہوئی	جس طرح امام باڑا۔
ہونے کی وجہ سے بُرجی کہلاتی ہے	لیسولی (مونٹ) اثیٹ کاٹنے ،
جو کسی مینار کے سرے پر بنی ہوئی	چھائٹے کا لیوے کی وضع کا
ہے یا قلعہ کے دروازے کی دیوار	معار کا اوزار۔ دیکھو تصویر برص
پر بنائی جاتی ہے۔	بغلی عمارت (مونٹ) صمد عمارت
برق رُبا (مذکر) بجلی گرنے کے صدمہ	کے متصل دائیں بائیں جانب
سے عمارت کو محفوظ رکھنے کے	بنی ہوئی کوئی عمارت۔
لیے آہنی سہ شاخہ جو عمارت	بیکھار می (مونٹ) دیکھو بھساری۔
کے سب سے بلند حصے کی چوٹی	بعض گنوار باکھر اور بیکھار بھی
پر لگایا جائے اور اس کا سلسلہ	کہتے ہیں۔
زمین سے نیچے اتارا جائے۔	بند (مذکر) دیکھو پستہ۔
بروٹھا (بروٹھا) (مذکر) کھڑکی کے	بنگڑ می (مونٹ) اڈھے کی ڈاٹ

اصطلاحاً چُگا کہتے ہیں۔ اس قسم کی ڈاٹ عام طور سے شاہ جہانی ڈاٹ کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ (دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۳ بر صفحہ ۱۳۱)

بنگلہ (نذر) دیکھو پیشہ چھپر بندی۔ ۱۔ شروع کی قوس کو جو آٹکڑے نما اور سانپ کے پھن سے مشابہ ہوتی ہے ناگ کہتے ہیں اور اس کے نیچے کی چُنائی جس کو ڈاٹ کا پیر کہنا چاہیے اُسٹری کہلاتا ہے۔ جو لفظ اُسٹوار (سیدھی چُنائی) کا بکاڑا ہوا ہے۔ (دیکھو تصویر ڈاٹ ۱۳۱)

بعض مقام پر جواٹ یا جھوٹ اور نیو آر بھی کہتے ہیں۔ (اُکھیرنا) مکان کے پائے کی چُنائی توڑنا۔

(بٹھنا) بوجہ زیادتی وزن یا نرمی تہ زمین بنیاد کا نیچے دھنا۔

(بھرننا) بنیاد کی چُنائی کرنا۔ بنیاد چُٹا۔

(دبنا۔ دھکنا) بنیاد کے بھڑو میں نقص واقع ہونا یا نقص آجانا۔

کے دھن میں بنی ہوئی قوسوں میں سے کوئی ایک قوس۔

دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ)

بنگڑی دار ڈاٹ (مونٹ) اڈھے کی قسم کی ڈاٹ جس کے دھن میں قوس نما گولائیاں بنی ہوئی ہوں۔

۱۔ شروع کی قوس کو جو آٹکڑے نما اور سانپ کے پھن سے مشابہ ہوتی ہے ناگ کہتے ہیں اور اس کے نیچے کی چُنائی جس کو ڈاٹ کا پیر کہنا چاہیے اُسٹری کہلاتا ہے۔ جو لفظ اُسٹوار (سیدھی چُنائی) کا بکاڑا ہوا ہے۔ (دیکھو تصویر ڈاٹ ۱۳۱)

۱۔ سہ بنگڑی ڈاٹ۔ وہ اڈھے کی ڈاٹ جس کے دھن میں تین قوسیں بنی ہوں یا جس کا دھن تین قوسوں سے مرکب ہو۔

۲۔ ست بنگڑی ڈاٹ۔ وہ اڈھے کی ڈاٹ جس کے دھن میں ادھر ادھر تین تین قوسیں اور میانہ میں مانگ دار قوس ہو جس کو

— (ہونا۔ چلنا) سیدھی چُنائی کرنا	— (قائم کرنا۔ رکھنا۔ ڈالنا) بنیاد
یعنی چُنائی کے ردوں کا ایک	کا نشان بنانا۔ جگہ مقرر کرنا۔
سیدھ میں جمانا۔	ابتدا کرنا۔
فل۔ چُنائی میں کونے کی اٹیٹ	— (نکلنا) دیوار یا مکان کے
بیل کے باہر ہر	پائے کی چُنائی کا ظاہر ہونا۔
فل۔ چُنائی بیل میں ہورہی ہو۔	— (کھودنا) دیوار یا مکان کے
فل۔ چُنائی کی بیل لے لو۔	پائے کے لیے جگہ بنانا۔ گرٹھا کھودنا
سیلنی مینار (مذکر) مدور یعنی گول	— (پڑنا) بنیاد تیار ہو جانا قائم
شکل کا بنا ہوا مینار۔	ہو جانا۔
بھراؤ (مذکر) بھرتی۔ دیوار کے آثار	— (ملنا) بنیاد میں نقص آ جانا۔
کے بیچ کی بھرتی۔	دب جانا۔ دھس جانا۔
۲۔ ملہ جو مکان کے نشیب، گُرسی	بٹیک (مونٹ) ملاقات کا کرہ
یا گڑھے وغیرہ کے بھرنے کو درکاڑ	دیکھو دیوان خانہ
فل۔ کوڑے کا بھراوا اچھا نہیں	برضوی ڈاٹ (مونٹ) دیکھو بادامی
ہوتا۔	ڈاٹ۔
فل مکان کے صحن یا گُرسی میں	بیل (مونٹ) سیدھ۔ سیدھا خط
بھراؤ کی ضرورت ہو۔	یا لکیر۔
فل دیوار کے بھراؤ میں کچی اٹیٹ	— (رینا) چُنائی کے ردوں کی
بھردی جائے۔	سیدھ دیکھنا، ملانا
بھرتی (مونٹ) دیکھو بھراؤ۔	— (میں رکھنا) چُنائی کے ردوں
بھبھاکا (مذکر) دیوار یا چھت کا	کو سیدھ یعنی خط مستقیم میں رکھنا

غیر معروف اور سُنان مقام پر

زیر زمین بنی ہوئی عمارت -

بھیت (مونٹ) دیکھو دیوار -

پاٹ شالام (مذکر) مکتب - بچوں

پاٹھ شالام کی تعلیم کا ابتدائی مدرسہ

رہاٹھ یعنی نوجوان یا نو عمر قابل

تعلیم بچے (

بارہ بندی (مونٹ) کھنڈ - بڑے

اور دزنی پتھروں کی خشک یعنی

بغیر چونے یا گارے کے بطور پتہ

بندش جو عموماً پانی کی مار کے

موقع پر ندی، نالے یا تالاب

کے کناروں کے پتے پر کی جاتی

ہی۔

بارے کی دیوار (مونٹ) بہت بڑے

اور دزنی پتھروں کی دیوار جو

پہاڑی جنگل قلعوں میں بطور

فصل بنائی جاتی تھی -

پاکھا (مذکر) دروازے کا نفلی آثار

یا اُس کی نفلی دیوار جو دالان

کے در کی حد یا دروازے کی

بے ترتیب ٹوٹا ہوا موکھا

وٹ - چھل گرنے سے دیوار میں

بھبھا کا پڑ گیا -

وٹ تختے نکلنے سے پھٹ میں

بھبھاتے پڑ گئے -

بھٹنت (بھٹنت) (مونٹ) دیوار

چار دیواری -

کہاوت (مک) ایتر کے گھر تیر

اندر باندھوں یا بھٹنت -

بھیتوری (مونٹ) مکان کا کرایہ

لگان اراضی سکنی - محصول زوٹل

ہوس ٹیکس -

بھول بھلیاں (مونٹ) پیچ در پیچ

راستوں اور متعدد دروازوں کی

عمارت جس کے اندر اجنبی شخص

جانے کے بعد واپسی کا راستہ

بھول جائے - ہایوں بادشاہ

کے مقبرہ واقع دہلی میں اس قسم

کی عمارت بنی ہوئی ہی -

بھوٹرا (مذکر) تل گھر - تہ خانہ - آبادی

سے دور عام نگاہوں سے اوجھل

میں بنے ہوتے ہیں تو پیشانی کہلاتے ہیں اور جب طول اور بلندی میں بنے ہوتے ہیں تو پائے پیشانی کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ پتھر میں اس کام کے بہترین نمونے بنائے جاتے ہیں۔

(تصویر کے لیے دیکھو پینہ سنگ تراشی لفظ مرغول)

پایا (مذکر) دیکھو بنیاد (بھرنہ) کھودنا رکھنا

پتائی (مونٹ) دیکھو پوتنا
پٹ (مونٹ) گھمیری زینے کی
سیڑھی دیکھو گھمیری زینہ۔

پٹاؤ (مذکر) دروازے کے سرے کو ڈھکتے یا پائنے کا سامان۔

ف پتھر کے مقابلے میں لکڑی کا پٹاؤ زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتا ہے۔ (رکھنا۔ ڈالنا۔)

پٹاؤ کی ڈاٹ (مونٹ) دیکھو مستقیم ڈاٹ۔

پٹ دار روشن دان (مذکر) دیکھو

چوکٹ کے بازو تک ہو۔

دردازے کے بازو دل کی دیوار یا دیواریں۔ معمول سے چھوٹے دردازے یعنی کھڑکی کی بغلی دیوار کو کچھوائی کہتے ہیں۔

پاکھے پچھیت سور ہے چھبر کھیل پڑا (نظیر)

ف دردازے کے پاکھے چھنے جا رہے ہیں۔ کھڑکی کی پکھوائیاں تیار ہو گئیں۔

پان (مذکر) معماری اصطلاح میں
اچ کا $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{4}$ حصہ جو غالباً پائپٹ
پان ہو گیا ہو۔

ف ردوں کے درمیان پان بھر چونا دیا جائے۔

پائے پیشانی { (مونٹ) دیوار کی
پیشانی { استرکاری میں خوشنمای

کے لیے مستطیل، مربع یا بیضوی شکل کے ہودک کے نمونے پر بنے ہوئے نقش۔ جب یہ نقش

دیوار کے سرے پر صرف طول

روشن دان ۳

پشت ۵

پٹکا (مذکر) اینٹ گارے کی چُنائی کے چند ردوں کے درمیان

رینختے کا ردّا جو چُنائی کی مضبوطی کے لیے چند ردوں کے بعد لگایا

جاتا ہے۔ (بھرنا۔ مٹنا)

پنچ (مونث) پانچ کے کاکوئی ایک

ضلع، رُخ یا پہلو اصطلاحاً پنچ پنواں دروازہ (مذکر) وہ دروازہ جس کے سرے کو بجائے ڈاٹ کے بناؤ ڈال کر بند کیا گیا ہو۔

پنچارا (مذکر) دیکھو پوتا۔

پنچاری (مونث) دیکھو کوئچی۔

پنچ درہ (مذکر) پانچ محرابوں کا دالان جسے سہ درہ۔

پنچ درہ دالان (مذکر) پانچ در کا

دالان۔ دیکھو دالان ۱۔

پنچ دُور (مونث) پانچ دریا دروازوں

کی عمارت جسے پنچ درہ یا پنچ درہ

دالان۔


پنچلی گیمہ (مونث) دیکھو گیمہ

پنچست (مونث) عمارت کا پنچلا رُخ

یا پنچلی دیوار یعنی چہرہ عمارت کی

پانچ کے اسم تصغیر کچھ سے پنچ ہو گیا ہے جس سے پانچ کے کاکوئی ایک رُخ یا ضلع مراد ہوتا ہے۔

سنگ تراشوں کی اصطلاح میں ستون یا لاٹ کے پتھر کے پہلو کو

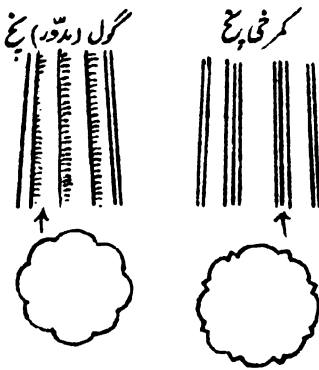

بناوٹ کے لحاظ سے اس کے مختلف
حسب ذیل نام میں :-

۱۔ جنگلی پرنا لا۔ وہ پرنا لا جس کے
منہ پر کڑھی، لوہے یا پٹی کا فٹ ڈیڑھ
فٹ لمبا ملوا باہر کو نکلا ہوا پانی
کے دیوار سے ہٹ کر گرنے کو
لگا ہوا ہو۔

۲۔ خستی پرنا لا۔ جھرنا۔ وہ پرنا لا
جس کے منہ پر کوئی ملوانہ ہوا اور
اُس کا پانی دیوار کے سہارے
اُترے جس کے لیے دیوار پر
استرکاری کا پختہ راستہ بنا دیا
جاتا ہے۔ دیکھو تصویر برص ۱۳

۳۔ قلعی دار پرنا لا۔ وہ پرنا لا جس
کے پانی کے نکاس کے لیے دیوار
کے آئندہ میں بندنالی بنی ہو۔ جس
کی جگہ اب لوہے کا پرنا لا لگایا
جاتا ہے۔

پرے تاک (مذکر) دیکھو پھر کا۔

پھرے تاک (مذکر) دیکھو پھر کا۔

لیست ڈاٹ (مونٹ) اڈھے کی

پنج کہتے ہیں جس کے کناروں کو
طرح طرح سے تراش کر خوشنا
مدور شکل بناتے ہیں۔

— (مارنا) پنج کے کناروں کو

حسب ضرورت گول یا چپٹا بنانا۔

۱۔ کمرخی پنج۔ مینار یا ستون کے

پاکے کی کمرخی (ایک پھل کا نام)

کے پھل کی وضع پر تراش جو مثلث

نا مخروطی شکل کا ہوتا ہے اور

یہی وجہ تسمیہ ہے۔

۲۔ بادامی پنج۔ بادام کے خول

کے مانند قوس نما تراش کی پنج

جیسا کہ عام طور سے سنگین ستون

پر بنی ہوتی ہیں۔

پُختہ چھت (مونٹ) ریختے کی چھت

چونے کنکر کی تہ ڈال کر تیار کی

ہوئی چھت۔

پُرا (مذکر) محلہ سربتہ۔ سلسلہ مکانات

(ست گھرا۔ نو گھرا)

پرنا لا (مذکر) چھت کے پانی کے

نکاس کی موری۔

قسم کی بے قاعدہ گولائی کی ڈاٹ	کے لیے لگائی جائے۔ گنبد کی
جس کی گولائی بوجہ تنگی کے صحیح	دیواروں کے کونوں پر گولائی پیدا
نہ ہو کسی قدر پھیلی ہوئی ہو۔	کرنے کو مختلف قسم کی پچھوائی
(دیکھو ڈاٹ) و تصویر ڈاٹ ۱۳	ڈاٹیں لگائی جاتی ہیں۔ دیکھو
پن سال (مذکر) سادنی۔ سطح فرش	ڈاٹ۔
کی ہمواری اور ڈھال دیکھنے کا	پوتا (مذکر) پچار۔ دیوار پر سفیدی وغیرہ
آد۔ (لگانا۔ دیکھنا)	پھیرنے کا بان یا سن کا پھٹا۔
پشتہ (مذکر) بند۔ دوساہی۔	کپڑے کی صافی۔ (پھیرنا)
بلند دیوار کی جھوک روکنے کے	پوتنا (مصدر) تعلق کرنا۔ آبک پاشی
یہ اس کی پشت سے ملا کر	کرنا۔ سفیدی، کھریا یا کسی قسم کے
سلامی دار (ڈھالو) چنا ہوا پاکھا	رنگ کے پانی سے دیواروں کو
یا پایا۔ (باندھنا۔ بنانا)۔	اُجالنا۔
دوساہی (مونث) پشتہ دیوار جو	پولا آثار (مذکر) وہ نیو یا بنیاد جس
اس کی جھوک کی حفاظت کو چُنا	کا بھراؤ یا چُنائی خوب ٹھوس
کیا ہو۔ دیکھو پشتہ۔	اور جھوٹ نہ ہو اور بوجھ پڑنے
پستر (مذکر) پلاسٹر (انگریزی)	سے نیچے دبے جس طرح پولی زین
استرکاری، چھپائی۔ دیکھو استرکاری	وزن سے دہتی ہو۔
پچھوائی (مونث) دیکھو پاکھا اور پنچ	پولی نیو (مونث) دیکھو پولا آثار۔
پچھوائی ڈاٹ (مونث) وہ ڈاٹ	پیشا بروج۔ (مذکر) حاشیہ گنبد۔ گنبد
جو ہاتھوں کے چوڑے پر چُنائی کا کونا	کی چُنائی کا نچلا حصہ جو ایک مقررہ
کاٹنے اور اس کی ترکیب بدلتے	حد تک استوار یعنی سیدھا اٹھواں

رعمودی) چٹنا جاتا ہے۔

پیش (مذکر) عمارت کا چہرہ، رکھار، دیکھو رکھار۔

پیش طاق (مذکر) محراب۔ مسجد کی پچھت کے وسط میں امام کے کھڑے ہونے کو بنی ہوئی گبنڈی محراب اصطلاحاً پیش طاق کہلاتی ہے۔

پیکار (مونث) دروازوں کی چوٹ کی پیکار (مذکر) دیکھو پیشہ بیلداری۔ کی بلند تک یعنی سطح فرش سے قریب ۶ یا ۷ فٹ اونچا عمارت کی چٹائی کا تیار شدہ کام۔

ف پیکار تیار ہو گئی ہو اب دروازے کے اوپر کا کام شروع ہو گا۔

پھاٹک (مذکر) کسی بڑی عمارت، محل، محلات یا قلعہ وغیرہ میں داخلے کا بہت کشادہ اور بلند دروازہ جو عموماً ڈھرا اور اوپر سے پٹا ہوا ہوتا ہے۔

۱۔ معمول سے چھوٹے تنگ اور بہت پھاٹک کو جو بطور ڈیوڑھی


ہو چٹنا کہتے ہیں۔ مجاڑا ہر دروازہ جو معمول سے زیادہ کشادہ ہو۔ شاہ عام کے دونوں طرف گز بند کرنے کو جیسے ریل کا پھاٹک پھڑ (مونث) بنو یا بنیاد کی چٹائی کا سطح زمین پر نشان۔ جہاں سے دیواروں کی چٹائی شروع ہوتی ہے (بکالنا۔ صاف کرنا)

پھکا (مذکر) دیکھو پیشہ بیلداری۔ تابڈان (مذکر) دیکھو روشن دان ۵ ہمارے دل میں ہیروں اس کے تیر کا نڈا اندھیرے گھر میں جس طرح تابداں ہوتا تاج (مذکر) دیکھو اُتھلی ڈاٹ۔

اُتھلی ڈاٹ کے پاکھوں سے کسی تدر باہر نکلے ہوئے حصہ کو جس پر خوشنئی کے لیے کسی قسم کی مثبت کاری بھی بنائی جاتی ہے۔ اصطلاحاً تاج کہتے ہیں۔

تاجدار دروازہ (مذکر) وہ دروازہ جس کے پیش۔ یعنی چہرے پر اُتھلیاں ڈاٹ بنی ہو اور پاکھوں میں چوکیاں

تاج دار دروازہ

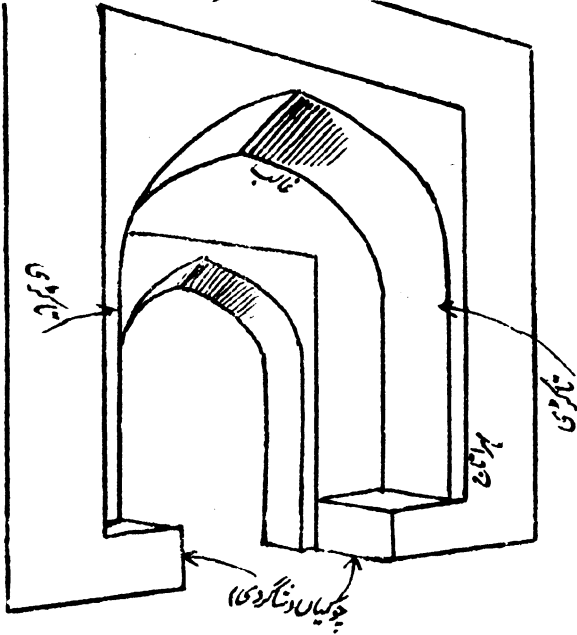

پاکوں میں ایک ایک ہوتا ہے

دیکھو تاجدار دروازہ

تجائی (مونٹ) دیکھو کوپری -

ترپولیا (منکر) سنکرت تری گورپا
(Mingopur) بنے تین دروازوں

کا گھر - یعنی سر درہ یا پھانگ -

تین درہی کمان (محراب) یا تین

درہ پھانگ دیکھو درہ اور درہ -

۳ - آگرہ کے ایک محلہ کا نام -

تسکو (منکر) عمارتی گز کا چوبیسواں

(دیکھو مخلواں ڈاٹ)

۲ - تاج دار محراب، سجیلی کمان -

تاجدار دیوار (منکر) دروازے کی

منڈیر کے بیچ میں اور سردوں پر

بنے ہوئے گلدستے یا اس قسم کا

جدید وضع کا کوئی اور خوش نما

بنا ہوا نمونہ -

تاکڑی (مونٹ) تاجدار دروازے

کے تاج کے پانچوں میں بنا ہوا چوٹا

سہا طاق یا اس کا نشان دونوں

دیکھو توڑا پٹی۔ چٹائی کی مختلف
قسموں کے لیے دیکھو لفظ چٹائی۔
تہائی کی ڈاٹ (مونٹ) گول یعنی
اڈھے کی ڈاٹ کی قسم جس کی
گولائی ڈاڑھے کی ایک تہائی
($\frac{1}{2}$) قوس کے برابر ہو۔

(دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ۔
برصغیر ۱۳۱)

تہ بنگڑی روشن دان (نذر) تین ملی
ہوئی قولوں کی شکل کا بنا ہوا
روشن دان۔ دیکھو روشن دان۔
تہ خانہ (نذر) بھوٹرا۔ دیکھو تل گھر۔
تہ درزی (مونٹ) درزی (مونٹ) دیکھو سہ درزی۔
تہ درزی (مونٹ) فرش یا چھت
کی سطح کی درستی یا تیاری، تہ بنانا
(اصل لفظ تہ درستی بگڑ کر تہ درزی
ہو گیا ہو)

تہ ڈالنا (مصدر) چھت یا فرش کی
سطح کو چونے سے پختہ کرنا (چونے
کی سطح تیار کرنا)

تہ لگانا (مصدر) دیکھو تہ ڈالنا۔

حصہ (۱۱۱) دیکھو عمارتی گز
تل گھر (نذر) بھوٹرا۔ تہ خانہ۔ زمین
دوز بنا ہوا گھر۔ سطح زمین پر بنی
ہوئی عمارت کے نیچے بنی ہوئی
عمار۔

تلیٹی (مونٹ) دیکھو تلیٹیا۔
تلیٹیا (نذر) تلیٹی۔ چھت سے نیچے کامل
تعمیری کام۔

۲۔ چھت کی دیواریں۔
ف تلیٹیا تیار ہو گیا ہو صرف
چھت پڑنی باقی ہو۔

تنبی (مونٹ) حیدر آباد (دکن) میں
چھوٹی قسم کے دروازہ کو جو بطور کھڑکی
بنایا جائے۔ تنبی کہتے ہیں۔

تورن (مونٹ) تاجدار محراب یا دروازہ
سمبلی کمان دیکھو تاجدار دروازہ
توڑا پٹی (مونٹ) چٹائی میں ایک

اینٹ کی لمبان اور دوسری کی
چوڑان ملا کر بنا ہوا روڈا۔

تورے پٹی کی چٹائی (مونٹ) توڑا
پٹی کے روڈوں کی چٹائی۔

تہ ملانا (مصدر) فرش یا چھت کی سطح کا ڈھال درست کرنا۔ پرنائے کی طرف تہ کی اتار بنانا۔	ہوئی چُنائی۔ دیکھو چُنائی۔
تینچ (مونٹ) ریٹچ۔ تروچا پن بدگلیا کلی نما ٹکڑا اراضی جو نقشہ عمارت سے خارج ہو۔	تیغا (مذکر) چُنائی کا پوند جو دروازے یا دیوار کے بڑے موکھے کو بند کرنے کے لیے لگایا جائے۔
اصل لفظ تیکھا سے تیخ ہو گیا ہے (پڑنا۔ آنا)	(لگانا۔ چٹنا۔ کرنا) دروازے یا دیوار کے بڑے موکھے کو چُنائی سے بند کرنا۔
تینچی کھرچا (مذکر) کھجور کی شاخ کی پتیوں کی وضع پر کھڑی ایٹ جہاں تیار کیا ہوا فرش۔ کھر بننے کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ کھرچا۔	ف۔ شرک کی طرف کے دروازے میں تیغا لگا دیا ہے۔
ترکش چُنائی (مونٹ) وہ چُنائی جس کے رُخ دے بیچ میں سے اندر کے رُخ دے ہوئے اور سردوں پر سے نکلے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے اس کے بیچ میں خم پڑتا ہو۔	(کھولنا۔ توڑنا۔ نکالنا) تیغا نہ رکھنا۔ ہٹا دینا۔
(دیکھو چُنائی)	ف۔ باغ کی طرف کے دروازے کا تیغا توڑ دیا ہے۔
تیز چُنائی (مونٹ) بیل یعنی خط مستقیم سے کسی قدر آگے کو نکلی	تھاک (تھوک) (مذکر و مونٹ) ڈھوئی۔ دو مختلف شہروں یا علاقوں کی سرحد پر بنا ہوا بچنے مینارہ جو ان کے حدود کی تقریبی ظاہر کرنے کو بطور علامت بنایا جائے۔
	تھانہ (مذکر) دیکھو استحال (استحان) تھانیت (مذکر) تھانے میں رہنے والا

چوکیدار محافظ۔

تھاپنی (مونث) استرکری یعنی دیواروں پر لگائی ہوئی چوٹے کی تہ کو پھیلنے کا چوبی اوزار۔ فارسی میں کو با کہلاتا ہے جو تھاپنی سے بڑا ہوتا ہے۔

۱۔ اردو میں بڑی اور ذہنی تھاپنی کو جو سطح فرش کو ٹٹنے کے کام آئے کو با کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر برصغیر۔
تھو پنا (مصدر) کچی دیواروں کے کھنڈانوں میں گیلی مٹی (گارا) بھرنا۔

مٹی کی دیوار کو چھاپنا۔

تھوٹی زمین (مونث) دیکھو پولی زمین ٹیکسٹی } (مونث) دیکھو سادنی۔

ریٹپ (مونث) اینٹ کے ردے

کے جوڑوں کی درز بندی استرکری نہ کرنے کی صورت میں چٹائی کے ردوں یا پتھر کے فرش کی درزوں کو باریک چوٹے یا سنٹ سے بھر کر برابر کر دینا۔ ریٹپ کہلاتا ہے۔

اس کے مختلف طریقہ تیاری کے حسب ذیل نام ہیں :-

۱۔ (کرنا) ردوں کی درزوں پر چونا وغیرہ بھر کر ان کو ہموار کرنا۔
۱۔ ڈنڈے دار ٹیپ۔ ردوں کی درزوں میں مسالا بھر کر اوپر سے برابر اور کنارے کاٹ کر خط مستقیم کی شکل میں بنانا۔ اس کا دوسرا نام ملن کی ٹیپ ہے۔
۲۔ کٹواں ٹیپ۔ ڈنڈے دار ٹیپ جس کی درز پر کٹاؤ یعنی دھاری کا نشان بنایا جائے۔

۳۔ لبواں ٹیپ۔ معمولی ٹیپ

جس میں ردے کے درمیان کے سارے کو پھیلا کر درز چھپا دی جائے۔

ٹھاڑ (مذکر) گھمیری زمینہ کامرزی حصہ جو چوبی یا آہنی میں بصورت تھم ہوتا ہے جس کے چاروں طرف ہٹ لگے ہوتے ہیں۔ دیکھو زمینہ ٹھاڑ ہٹ (مونث) زینے کی سیرھی

لفظ چٹائی۔	کی بلندی کو ٹھاڑ اور اس کے
جٹ کرنا (مصدر) دیکھو گھر بھونی	اوپر پیر رکھنے کی سطح جگہ پٹ کھلائی
جلو خانہ (مذکر) شاہی عمارت میں	ہر اور دونوں کو ملا کر ٹھاڑ پٹ
امرا و اربکان سلطنت سے ملاقات	کہتے ہیں۔ دیکھو زینہ ۲
کا مکان جو عموماً حمام خانہ سے	ٹھٹھا (مذکر) دلک استرکاری میں
متصل ہوتا ہے اور جہاں خاص	پھول بوٹے بنانے کا قلم کی شکل
خاص ہی لوگ باریاب ہوتے ہیں	کا بنا ہوا آہنی منہ کا اوزار تصویر
جموٹ (جموٹ) (مونث) دیکھو نیو	ٹھوکر (مونث) دیکھو زینہ ۱
بنیاد۔	تھن برج (مذکر) گنبدی چمکت کی
جوابی عمارت (مونث) عمارت کے	ہشت پہل بنی ہوئی عمارت اگر
مقابل اسی وضع قطع کی بنی ہوئی	کے قطعہ میں اس کا بہترین نمونہ
دوسری عمارت۔	بنا ہوا ہے۔
ایک ہی نمونے کی آنے سائے	جال (مذکر) استرکاری کی باریک
بنی ہوئی دو عمارتیں۔	درزیں جو استرکاری خشک ہونے سے
جوابی کام (مذکر) کسی عمارت میں	سطح پر رگوں کی طرح پیدا ہو جاتی
ایک ہی قسم کی آنے سائے بنی	ہیں۔ (پڑنا)
ہوئی صنعت کاری۔	جالی کی چٹائی (مونث) ہوا اور
جنگی پر نالا (مذکر) دیکھو پر نالا	رشتی کی آہ کے لیے کٹواں،
جنوب رؤیہ عمارت (مونث) وہ	ردوں کی چٹائی جو جالی کی
عمارت جس کا صدر رخ جنوب	شکل بن جائے۔ چٹائی کی مختلف
کی طرف ہو۔	قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو

جھلی چٹائی (مونث) کچی پکی چٹائی جیسی جاکی چاکری ویسا عمارت کو دے چٹائی جس کی چھل یعنی سانے کے روئے چونے سے اور اندر بھرا دے یعنی مٹی سے چٹا جائے۔

اس کا دوسرا نام جینی چٹائی ہے۔ چٹائی کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چٹائی جینی چٹائی (مونث) دیکھو جیسی چٹائی۔

بھرب (مونث) دالان کے بغلی پانکھے کا منہ (سرے کا رخ) جس سے ملاکر الین (اکڑ) بنا ہوا سنگین ستون (کھڑی کی جاتی ہے۔) مجانا الین کو بھی کہتے ہیں۔

— (مارنا) بھرب کی کوریں کنارے کاٹ کر گول یا چپٹے کرنا۔

بھرد کم (نذر) رُند قلعے یا محل کی بھرد کا دیوار میں میدان یا دریا کی جانب سیرد تفریح کے لیے بنی ہوئی کھڑکی یا چھوٹا دریچہ۔

رام بھرد کے بیٹھ کے سب کا نمبر لے

جیسی جاکی چاکری ویسا عمارت کو دے چٹائی جس کی چھل یعنی سانے کے روئے چونے سے اور اندر بھرا دے یعنی مٹی سے چٹا جائے۔

اس کا دوسرا نام جینی چٹائی ہے۔ چٹائی کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چٹائی جینی چٹائی (مونث) دیکھو جیسی چٹائی۔

بھرب (مونث) دالان کے بغلی پانکھے کا منہ (سرے کا رخ) جس سے ملاکر الین (اکڑ) بنا ہوا سنگین ستون (کھڑی کی جاتی ہے۔) مجانا الین کو بھی کہتے ہیں۔

— (مارنا) بھرب کی کوریں کنارے کاٹ کر گول یا چپٹے کرنا۔

بھرد کم (نذر) رُند قلعے یا محل کی بھرد کا دیوار میں میدان یا دریا کی جانب سیرد تفریح کے لیے بنی ہوئی کھڑکی یا چھوٹا دریچہ۔

رام بھرد کے بیٹھ کے سب کا نمبر لے

دو ضلعوں کے درمیان کی تنگ	قصبہ انجام پائیں۔
قطع آراضی۔	چبوترہ (مذکر) انگنائی یا صحن کا
فل مکان کا زینہ جھوت میں	بلند بنا ہوا حصہ جو مکان کی
بنا ہوا ہے۔	کرسی کے برابر اونچا اور صدر
فل جھوت میں پاخانہ اور	عمارت کے فرش سے ملا ہوا ہو
غسل خانہ بنا ہوا ہے۔	اس کو صحن چبوترہ بھی کہتے ہیں۔
چالی چنائی (مونٹ) سیدھی سادھی	سنکرت چتورا Chaturanga یعنی
معمولی اور مقررہ طریقہ کی چنائی	سطح زمین سے کسی قدر اونچی
چنائی کے مختلف ناموں کے لیے	مربع شکل کی بنی ہوئی سطح۔
دیکھو چنائی۔	(چھوڑنا۔ رکھنا)
چانڈینی (مونٹ) وسط ہند اور دکن	چریلا (مذکر) (چار + ایل) حبار
چائی کے بعض علاقوں میں چھت	سوراخوں والا روشن دان دیکھو
کی بالائی سطح کو اصطلاحاً چانڈینی	چوگلا روشن دان۔
(چائی) کہتے ہیں۔	چشمہ (مذکر) چھت کی کڑیوں کا
فل چانڈینی جھاڑ کر پانی چھڑک د	درمیانی فاصلہ جو سردوں پر چنائی
فل بچے چانڈینی پر کود رہے ہیں	سے پڑ کر دیا جاتا ہے۔
یعنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔	(بھرنے) دو کڑیوں کے درمیانی
چاؤڑی (مونٹ) چوپال۔	فاصلے میں چنائی کرنا۔
گاؤں یا قصبہ والوں کا مشترکہ	فل کڑیوں کے چٹوں میں ابابیلوں
مکان پنجائنتی عمارت جس میں	نے گھر بنائے ہیں۔
پنجائنت اور دوسرے معاملات	۲۔ دالان کا ہر ایک در۔

ف۔ بڑی مسجدوں کے دالان
عموماً پانچ چٹموں کے بنائے
جاتے ہیں

چفتی (مونث) دیکھو میسٹر۔

چفش دیوار (مونث) وہ دو دیواریں
جن کی پچھیت (پشت) باہم ملی
ہوئی ہوں۔

چوگا (نذکر) دیکھو بنگلہ سی دار ڈاٹ
علا اور آسنی مچکے کی ڈاٹ۔

چکے کی ڈاٹ (مونث) وہ ڈاٹ

جس کا وسطی حصہ مانگ ناما یعنی
اوپر کو اٹھا ہوا ٹکیلا ہو برخلاف
اوتھے کی ڈاٹ کے جو نصف
دارے کی شکل ہوتی ہے۔

اس کو آسنی کی ڈاٹ بھی کہتے
ہیں جس کی وجہ تسمیہ اُٹنے آم
کی شکل سے مشابہت ہے۔

دیکھو ڈاٹ و تصویر ڈاٹ سے
برصغہ ۱۳۱

چٹائی (مونث) دیوار کی تیاری
کے لیے اینٹ یا گھڑے ہوئے

پتھر کی چونے یا گارے کے ساتھ
تلے اوپر تہ بہ تہ باقاعدہ بندش
— (لگانا) چٹائی کا کام شروع کرنا۔

۱۔ چٹائی کی ہر تہ کو ردّا اور
ردّوں کے گھٹے بڑھے سرّوں کو
ڈاڑا (ڈاڑھا) کہتے ہیں۔ چٹائی
کی مختلف قسموں کے نام جن کی
تشریح الفاظ کے سلسلے میں کی
گئی، حسب ذیل ہیں۔

(۱) ایک جھلی چٹائی (ایک دھڑیہ

چٹائی (۲) تیرکش چٹائی۔ (۳)

تیز چٹائی (۴) پارہ بندی (گھرنڈ)

(۵) تورے پٹی کی چٹائی (۶)

جالی کی چٹائی (۷) یہی چٹائی

(جینی چٹائی) (۸) جھلی کی

چٹائی (۹) چالی چٹائی (۱۰)

چھلے کی چٹائی (۱۱) درز کٹ

چٹائی (ملن کی چٹائی) (۱۲)

رپڑاں چٹائی (سلامی دار چٹائی)

(۱۳) ریختے کی چٹائی (۱۴) گلمار

چٹائی (۱۵) گلی چٹائی (۱۶) گنگا

جمنی چُنائی (۱۸) گمرئی چُنائی	مراد ہوتا ہے۔
(۱۹) گوئدھے کی چُنائی۔	مثل۔ موری کی اینٹ چوبارے
چندرس (نذکر) ایک لیس دار مرکب	چڑھی۔
جو ایک پاشی یعنی قلعی کرنے میں	چوبنگڑی روشندان (نذکر) چوگلا
چپکاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے	روشندان دیکھو روشندان
چنگیر (مونٹ) صدر طاق کے لب	چوبلی چھت (مونٹ) دیکھو کرڈی
کے نیچے گلدستہ کی شکل کی بنی	حختے کی چھت۔
ہوئی مثبت کاری۔ دیکھو صدر	چوپال (مونٹ) دیکھو چاڈری۔
طاق۔	چوپاڑ
چوب (مونٹ) عمارت کے کسی	چوڈری کھر نجا (نذکر) چوٹے مرنبوں
تعمیر شدہ حصے کا مصنوعی جواب	کی شکل میں بنا ہوا اینٹ کا فرش
جو کسی مقابل کی دیوار پر بطور	کھر بنچے کی مختلف قسموں کے ناموں
جوابی عمارت بنا دیا جائے۔ مثلاً	کے لیے دیکھو کھر نجا۔
ایک جانب سے درہ ہی اس کے	چوٹھلا روشندان (نذکر) دیکھو چریلا
مقابل سے درہ کی گنجائش نہیں	یا چوبنگڑی روشندان۔
ہر صرت دیوار ہی تو دیوار پر	چوہ خانہ (نذکر) دیوار کے آثار۔ چھت
سہ درہ کی مصنوعی شکل بنا کر	یا زبر فرش سامان یا نقدی چھپا
جواب دکھادیا جائے گا۔	کی پوشیدہ بنی ہوئی جگہ۔
چوباراک (نذکر) چو منزلہ عمارت	چور دروازہ (نذکر) پوشیدہ یا
چوبالا (چو + بار) بالائی عمارت	چھپواں راستہ جو عوام کی نظر
کی چوٹی منزل مجازاً بالا خانہ	سے اوجھل اور نامعلوم ہو۔

چورس زمین (مونٹ) (چو + رس)	جعت یا فرش کی سطح پر چونا
چاروں سمت یعنی سب طرف	کاری کرنا چونے کی تہ لگانا۔
سے سطح و ہوا ر قطع آراضی جس	چونا چھاپنا (مصدر) استرکاری
میں بھلاؤ اور کٹاؤ کی ضرورت	کرنا۔ دیکھو استرکاری۔
نہ ہو۔	چونا ڈالنا (مصدر) دیکھو چونا پھیرنا
چونک (مذکر) دیکھو آنگن۔	اور چونا پھیلانا۔
چونکی (مونٹ) تاجدار دروازے	چونٹھ کھبیا (مذکر) چونٹھ ستونوں
کے تاج کے ہر باکے میں بنی	پر ۳۲ گز مربع بنی ہوئی عمارت
ہوئی ایک ایک سنگیں نشست	جس میں ۴، ۴ گز کے چونٹھ مربع
اصطلاحاً چونکی جمع چوکیاں کہلاتی	اور چاروں سمت میں آٹھ آٹھ
ہیں۔ دیکھو تاجدار دروازہ (شاگردی)	در ہوتے ہیں دہلی میں حضرت
چوکنڈی (مونٹ) چار ستونوں	نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے
پر مربع شکل میں بنا ہوا وسط	پاس شاہی مقبرہ کے طور پر
درجہ کا گنبد جو عموماً قلعہ یا کسی	سنگ مرمر کا ایک چونٹھ کھبیا
بڑی عمارت کی فصیل کے کونوں	بنا ہوا ہے۔
پر بنائے جاتے ہیں۔	چہرہ عمارت (مذکر) پیش۔ دیکھو روکار
چوگلا روشندان (مذکر) چریلاچنگری	چہرہ بنانا (مصدر) عمارت کی روکار
روشندان۔ دیکھو روشندان۔	یعنی سامنے کا خوش مناصہ بنانا
چونا پھیرنا (مصدر) سفیدی پھیرنا	چہکا (مذکر) سطح فرش پر سائے میں
سفیدی کی پٹائی کرنا۔	جمائی ہوئی اینٹوں کی تہ۔ (لگانا)
چونا پھیلانا (مصدر) چونا ڈالنا	چیرنا (مذکر) استرکاری میں بنے ہوئے

پھول بوٹوں کو صاف کرنے اور کور، کنارہ جانے اور چھکنے کا تھاپی کی وضع کا جھوٹا اوزار - دیکھو تھاپی -	کرڑی تختے کی چھت (۷)، لداؤ کی چھت (ڈاٹ کی چھت) (۸) کشتی کی چھت - (پاٹنا - ڈالنا) چھت بنانا - (اُتارنا - کھانا) چھت گرانا - توڑنا -
چلنی کاری (مونٹ) کاشی کاری - عمارت کی استرکاری پر چینی کا کام بنانا -	چھتری (مونٹ) چوکھنڈی کی وضع پر خوشنما بنی ہوئی بُرجی جو کسی بڑے ہندو راجہ یا سردار کی ہڈیوں کے مدفن پر بطور یادگار بنادی جائے - جیسے مسلمانوں میں مقبرہ بنایا جاتا ہے - دیکھو چوکھنڈی نواحِ دہلی میں ایک چوکھنڈی نیل چھتری کے نام سے مشہور ہے -
ف - آگرہ میں علامہ افضل خاں کا مقبرہ کاشی کار بنا ہوا ہے اور چینی کے روضہ کے نام سے مشہور ہے چھت (مونٹ) دھابہ - کمرے والا یا دیگر عمارت کا پٹاؤ - جھادان یا پوشش -	چھپائی (مونٹ) لپائی - دیکھو استرکاری - چھتہ (مذکر) دیکھو پھانک مل -
چھت کی مختلف قسموں کے مطلقاً نام، جن کی تشریح الفاظ کے سلسلہ میں کی گئی ہے - حسب ذیل ہیں -	۱ - آواز بند چھت (گنگ چھت) ۲ - بھڑ یا شہد کی مکھوں کا گھر - ۳ - بادل گرج چھت (۳) پختہ چھت (۴) دو چلا چھت (دو پلہ) ۵ - کچی چھت (۶) چوبی چھت

چھتیا (نڈکر) عمارت کے چہرے کے	چٹائی یا بھکار کے رڈے -
اوپر بارش اور دھوپ سے روکا	فل - دیوار کی ایک طرف کی
کی حفاظت کو چھت کا بقدر	چھل گر گئی دوسری طرف کی
ضرورت آگے کو نکلا ہوا حصہ -	پھول رہی ہے -
اس کی دو حسب ذیل قسمیں ہوتی	فل - سانے کی چھل بھر کر دھن کر
ہیں :-	پھر چھل چھل نکالی جائے -
۱- چوبی چھتیا - یہ کڑی تختے کا بالکل	(بھرنے) چھل مچتا - درست کرنا -
چھت کی وضع پر بقدر ضرورت	(پھولنا) دیوار کی اندرونی کڑوری
آگے کو نکلا ہوا ہوتا ہے -	کی وجہ سے چھل (بیردنی رڈے)
۲- سنگین چھتیا یہ پتھر کی سلوں	کا باہر کو نکل آنا اپنی جگہ
کو بقدر ضرورت آگے کو ڈھالوں	چھوڑ دینا -
بھلی ہوئی جھا کر تیار کیا جاتا ہے -	(نکالنا) دیوار کی چھل یعنی بھکار
اور عموماً پختہ اور سنگین عمارتوں	کی جگہ چھوڑے ہوئے رڈوں
میں بنایا جاتا ہے -	کو گرا دینا -
۳- چھتیا توڑے دار - وہ سنگین	چھلے کی چٹائی (مونٹ) اکہرے
چھتیا جس کی سلوں کے نیچے سنگین	رڈے کی مدور چٹائی جو اڈھے
توڑے لگے ہوں یعنی توڑوں پر	کی ڈاٹ (گول محراب) یا کونین
قائم ہو -	کی کوٹھی میں کی جاتی ہے - چٹائی
چھبلی (مونٹ) معمول سے چھوٹا سنگین	کی مختلف قسموں کے لیے دیکھو
چھتیا -	لفظ چٹائی -
چھل (مونٹ) دیوار کی بھکاری	چھو پنا (مصدر) دیکھو چھپائی -

نام سے موسوم کرتے ہیں۔ خاک ریزہ (نذر) بنیاد کے سطح زمین سے اوپر نکلے ہوئے حصے کا سنگ خارہ سے سلامی دار بنایا ہوا پستہ۔	حاشیہ گنبد (نذر) دیکھو پشیا برج۔ حجرہ (نذر) دیکھو کوٹھری۔ اردو میں لفظ حجرہ مسجد میں طالب علم وغیرہ کے رہنے کی کوٹھری کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ مکان کی
خانقاہ (مونث) دھرم سالہ درویشوں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں، اللہ والوں اور تارک الدنیا لوگوں کے رہنے کا مکان۔	کوٹھری کو حجرہ نہیں کہتے۔ البتہ دکن کے قدیم بڑے شہروں میں مسلمان گھر کی کوٹھریوں کے لیے بھی حجرہ بولتے ہیں۔
خستی پر نالا (نذر) دیکھو پر نالا۔ خستی ڈاٹ (مونث) دیوار کی چٹائی کے اندر اڈھے کی قسم کی چٹنی ہوئی ڈاٹ جو بنیاد کی کمزوری کی وجہ سے دیوار کے آثار کی چٹائی میں لگائی جاتی ہے تاکہ اوپر کا وزن ڈاٹ پر نہ پڑے۔ دیکھو ڈاٹ اس کا دوسرا نام وصلی ڈاٹ ہے۔ دیکھو تصویر برص ۱۳۲ خشک چٹائی (مونث) سوکھی چٹائی دیکھو پارہ بندی۔	حویلی (مونث) در و بست بڑا اور پختہ مکان۔ (عربی لفظ حوالی سے حویلی بن گیا ہے لیکن اردو میں اس لفظ کا مفہوم خاص ہندوستانی قسم کے ایسے مکان کے لیے مخصوص ہو گیا ہے جس میں چاروں طرف پختہ عمارت بنی ہوئی ہو صحن میں اور تنگ دروازہ مضبوط اور شاندار ہو۔ شہر اور قصبات کے ہندو پنشنے اور مہاجن اس قسم کے مکانات بناتے اور حویلی کے
داغ بیل (مونث) نیو یا بنیاد کا	

نشان جو بطور علامت زمین پر لگایا جائے - بنیاد کا خاکہ -	یعنی آگے پیچھے بنے ہوئے دو یا زیادہ دالان -
رڈ انٹا - پڑنا -	۳ - صدر دالان - دُہرے یعنی دالان در دالان کا پھملا دالان جہاں سب تکیہ لگایا جائے یا صدر کے بیٹھنے کی جگہ ہو -
فل - آج بنیاد کی داغ بیل ڈالی گئی ہے -	۴ - سہ درہ - دالان کی قسم کی عمارت - عام طور سے اس کا مقہم معمول سے چھوٹا ولدنی قسم کا تعمیر شدہ دالان ہوتا ہے اس میں بعض بغیر محرابی دروں کا معمولی لکڑی کے کھوں پر بنا ہوتا ہے
فل - نو کی داغ بیل پڑ جائے تو کھدائی کا کام شروع ہو -	۵ - دُہرا دالان - دو گہرا دالان -
دالان (مذکر) محراب دار دروں کی کشادہ رُو عمارت جس میں کم سے کم تین در ہونا ضرور ہیں - جو اصطلاحاً چٹنے کہلاتے ہیں - اسی وضع کے لیے لفظ دالان بولا جاتا ہے -	دالان در دالان - دیکھو ۲
۱ - بڑے دالان پانچ ، سات ، نو اور اس سے زیادہ دروں کے بھی ہوتے ہیں - دالان کے در ہمیشہ طاق بنائے جاتے ہیں - مگر ایک در دالان نہیں کہتے بلکہ اصطلاحاً درہ یا کمانچہ کہتے ہیں -	در (مذکر) محراب کے پاکھوں یا ستونوں کے درمیان کی کشادہ جگہ اور مجازاً دالان کے ستونوں کو بھی در کہتے ہیں -
۲ - دالان در دالان - دُہرا دالان	فل - دالان کے در سنگ مرمر کے ہیں -
	فل در کھڑے کر دیے گئے ہیں

عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ
بست راستہ - یعنی جو حسب
ضرورت کھولا اور بند کیا جاسکے
دریچہ بند کر چھوٹا در یا بغیر پیٹ کا چھوٹا
دروازہ -

دفتر (مذکر) سرکاری یا انجمنہائے
متحدہ کا کاروبار انجام دینے
اور ان کی اشلہ رکھنے کی
عمارت (مجازاً) (کھلنا - بند ہونا)
دلک (مذکر) ٹھکانہ - روڈ - استرکاری
پھول پتے کاٹنے اور نسبت کاری
کا کام بنانے کا آہنی پھل کا
سکاری اوزار -

دو پٹا دروازہ (مذکر) دو پٹوں (کواڑوں)
کا معمولی دروازہ -

دو پلچا چھت (مونث) دیکھو دو چلا
چھت

دو چلا چھت (مونث) اکھیریل کی
وضع کی دو طرف ڈھالو بنی
ہوئی چھت - اس کا دوسرا نام
دو پلچا چھت ہے -

ڈاٹیں لگنا باقی ہیں -

درہ (مذکر) دیکھو والا نہ

(محراب کے اندر کی محدود اور

مستقیم جگہ - اس کو کمانچہ بھی کہتے

ہیں -)

درزکٹ چنائی (مونث) چالی چائی

ملن کی چنائی - وہ عام چنائی جو

مقررہ اور معینہ تعمیری اصول پر

کی جلتے - چالی سے مراد مروجہ

اور ملن سے مقصد چنائی کے

ردوں کا باہم اس طرح جما کر

لگانا کہ ردوں کی درزیں ایک

دوسر کی سیدھ میں نہ آئیں جو

چنائی کا نقص سمجھا جاتا ہے - کاریگر

ملن کی سیم کو زیر کے ساتھ بولتے

ہیں - صحیح لفظ سیم کے زیر سے

ہے - جو مصدر ملنا سے مشتق ہے

(چنائی کی مختلف قسموں کے

ناموں کے لیے دیکھو لفظ چنائی

درمیانی گیند (مونث) دیکھو گیند -

دروازہ (مذکر) کسی عمارت یا حصہ

دو چھتی (مونث) دو چھتوں کے درمیان	دو منزلہ عمارت (مونث) دُہری
بست جگہ جو زمین کے آثار میں	عمارت۔ تلے اوپر دُہری بنی ہوئی
یا دو منزلہ مکان کی کرسی میں	عمارت دیکھو بالا خانہ -
بنائی جاتی ہے۔	ایسی عمارت درجوں کی تعداد
جب دو منزلہ مکان میں ایک	کے لحاظ سے موسوم کی جاتی ہے
حصہ دوسرے حصے سے اونچا	دیکھو منزل -
بنانا ہوتا ہے تو حسب ضرورت	دُہرا دالان (مذکر) دیکھو دالان
کرسی دے کر ایک اور چھت	دُہری عمارت (مونث) دو منزلہ عمارت
بناتے ہیں اس طرح دو چھتوں	بالا خانہ دار عمارت -
کے درمیان جو جگہ نکلتی ہے وہ	دیوار (مونث) بھیت - ریختے یا
اصطلاحاً دو چھتی کہلاتی ہے۔	گارے مٹی کا بنا ہوا چھت کا
رڈالنا۔ بنانا)	پایہ یا مسکان کا پردہ -
دو ساہی (مونث) دیکھو بُشتہ -	دُٹھانا۔ کھڑی کرنا۔ چُٹنا -
دوکان (مونث) اشارہ عام پر تجارتی	بنانا) دیوار تعمیر کرنا -
سامان کے خرید و فروخت اور	ف۔ پڑوسی نے بیچ کی دیوار
دیگر بیچ بیوپار کے لیے مخصوص	کھڑی کرنا کہ حد بندی کر لی -
عمارت (دیکھو پیشہ بیچ بیوپار)	— (میٹھا) دیوار کا کسی حادثہ
دو گہی عمارت (مونث) وہ عمارت	سے دفعتاً اوپر سے نیچے تک
جس میں آگے پیچھے دو حصے ہوں	گر جانا -
یعنی آگے پیچھے دو درجوں کی	ف۔ بُنیاد میں پانی مرنے سے
عمارت -	دیوار میٹھ گئی -




— (بھونٹا) دیوار کی تعبیل - دھس (نڈر) قلعہ یا فصیل کی دیوار کے تیچے کی تہ پر رپٹواں بنا ہوا تختہ پشتہ جو پانی کی مار سے بنیاد کی حفاظت کے لیے بنادیا جاتا ہے جیسا کہ لال قلعہ دہلی کی فصیل کے باہر چاروں طرف بنا ہوا ہے۔




دیوان خانہ (نڈر) مردانہ مکان - اردو محاورے میں دھونٹنا بٹھک - ملاقات کا کمرہ - زرد و کوب سے لٹا دینے کو کہتے ہیں۔

دیوان خانہ کا اصل مفہوم اب متردک ہے (ڈاٹ (مونٹ) محراب - اینٹ دیوان خانہ دراصل ریاست کے مالی کاروبار کے منتظم کے دفتر کا نام تھا جو بادشاہ و رئیس یا امیر کی قیام گاہ سے منسلک ہوتا تھا۔

دھابا (نڈر) دیکھو چھت - دھبھی کی دیوار (مونٹ) ایک اینٹ کے آثار کی پردے کی ہلکی اور معمولی دیوار - دھرم سالہ (نڈر) دیکھو خانقاہ -

ڈاٹ (مونٹ) محراب - اینٹ بھتر وغیرہ کی بنائی ہوئی کمان ڈاٹ دراصل محراب کی چٹائی کے درمیانی یعنی دھن کے بیچ کے اُس اختتامی ردے کو کہتے ہیں جو محراب کے دھن کے دونوں رخوں کی چٹائی کے بیچوں بیچ بطور ڈاٹ بھٹایا جاتا ہے۔ جس پر کھینٹا محراب کی چٹائی کا استحکام و قیام بلکہ محراب کے وجود کا دار و مدار

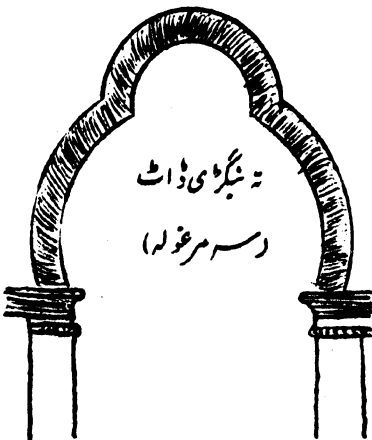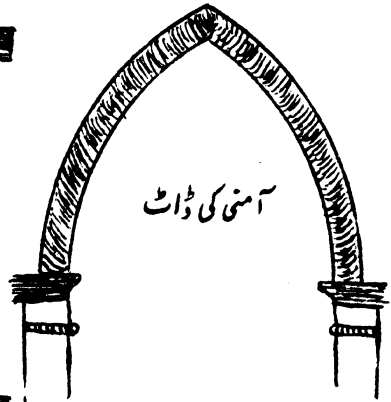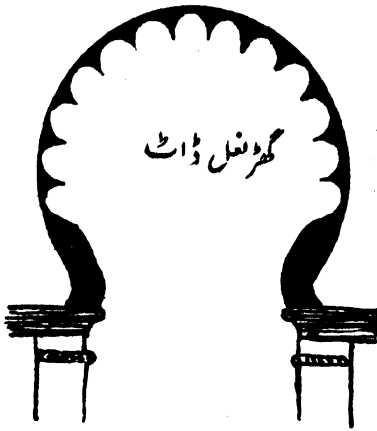

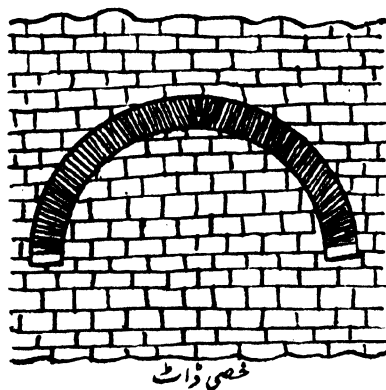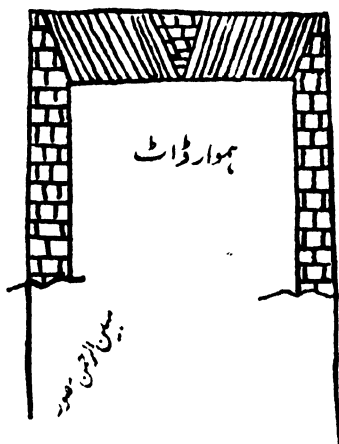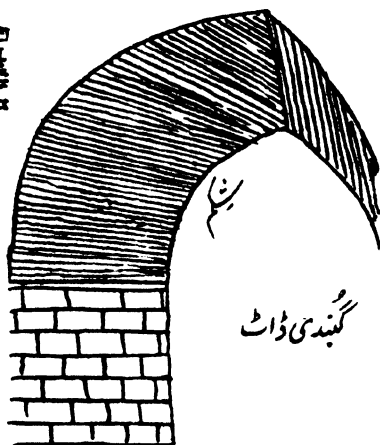

ہوتا ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے اردو محاورے میں محراب کا اصطلاحی نام ڈاٹ مشہور ہو گیا جس کی مختلف بناوٹوں کے لیے حسب ذیل نام مشہور ہیں جن کی تشریح الفاظ کے سلسلے میں کر دی گئی ہے

(۱) اُتھلی ڈاٹ (۲) ادھے کی ڈاٹ (۳) آسنی کی ڈاٹ (۴) آسنی مچکے کی ڈاٹ (۵) بادای ڈاٹ (بیضوی ڈاٹ) (۶) بنگڑی دار ڈاٹ (شاہجہانی ڈاٹ) (۷) بست ڈاٹ (۸) پکھوائی ڈاٹ (۹) تہائی کی ڈاٹ (۱۰) مچکے کی ڈاٹ (۱۱) خستی ڈاٹ (۱۲) کشتی کی ڈاٹ (۱۳) گول ڈاٹ (۱۴) مستقیم ڈاٹ (۱۵) وصلی ڈاٹ۔ ڈاٹ کی چھت (مونٹ) دیکھو لداؤ کی چھت۔

۲۔ پختہ زینے کی ہر ایک شیرھی (کھینچنا۔ اُٹھانا) پردے کی دیوار بنانا یا کسی جگہ کی آرکڑنا ف گلی کے رُخ دیوار پر چار فٹ کا ڈنڈا اُٹھا کر چھت کا پردا

کر لیا ہے۔

ڈنڈے دار ٹیپ (مونٹ) دیکھو ٹیپ ۱۔

ڈاٹا { (نذر) دیکھو چنائی ۱۔ ڈاٹھا

— (چھوڑنا۔ رکھنا۔ کاٹنا) چنائی

راج (مذکر) معمار - سلاوٹ - اوڈ	ڈیوڑھی (مونٹ) گھر میں آنے جانے کا مُستَقف راستہ دہلیز۔
عمارت کی چُنائی کا کام کرنے والا کاری گر۔ (عربی لفظ رَاسْت راج اور دین گیا)	۲۔ امرا کے محلات یا مکانات کا احاطہ جو چاروں طرف سے محدود اور اس میں آمد و رفت کے لیے پھاٹک ہو۔
راج مندر (مذکر) قلعہ، شاہی مکان ایوانِ حکومت دربار خاص۔	امرا کے محلات کا بیرونی محدود احاطہ جس میں ملازمین وغیرہ کے رہنے کے مکان بنے ہوئے ہوں
رپٹا (مذکر) شہر پناہ یا قلعے کی تفصیل پر چڑھنے کا ڈھلواں بنا ہوا پختہ راستہ جس پر توپ اور سوار آسانی سے چڑھ جائے۔	ڈھوللا (مذکر) گمگ - ڈاٹ کا قالب کینڈا جو ڈاٹ کے دہن کی وضع کا گارے مٹی کا کپتہ بنا لیا جاتا ہے اور ڈاٹ کی تیاری کے بعد نکال دیا جاتا ہے۔ ڈاٹ کی چُنائی کینڈے (ڈھولے) کے سہارے کی جاتی ہے۔
رپٹواں چُنائی (مونٹ) سلامی دار یا ڈھالواں چُنائی۔ جو نیچے سے اوپر کی طرف بتدریج اونچی ہو۔	ڈھوئی (مونٹ) دیکھو تھاک (تھوک) (باندھنا۔ بنانا)
۱۔ چُنائی کی مختلف قسموں کے لیے دیکھو لفظ چُنائی)	دھیم (مذکر) گرمی ہوئی عمارت کے بلے (اینٹ مٹی وغیرہ) کا ڈھیر تودہ۔
ردا (مذکر) چُنائی کی ہر ایک تہ خواہ اینٹ کی ہو یا پتھر کی مسلسل ہو یا منقطع۔	
(جانا۔ رکھنا۔ قائم کرنا۔ لگانا)	
چُنائی کی تہ بنانی شروع کرنا یا چُنائی کی تہ لگانا۔	
(چھوڑنا) چُنائی میں بقدر ایک	

رڈ سے کے جگہ چھوڑنا۔

— (کٹنا۔ توڑنا۔ نکالنا۔ کھینچنا)

چُنائی کی کسی تہ کو بوجہ حشرابی خارج کرنا۔

— (ملانا) چُنائی کی تہ کو تہ کے ساتھ صحیح کرنا۔

رنگ محل (نذر) ایوان شاہی کی مخصوص عمارت کا نام۔

روشن دان (نذر) شمس، شبکہ،

تامیان، بادریہ، کمرے، کوٹھڑی

یا کسی محدود مسقف جگہ میں ہوا

اور روشنی کی آمد و رفت کے لیے

چھت کے نیچے دیواروں میں مختلف

وضع کا بنایا ہوا موکھا۔ بناوٹ

کے لحاظ سے اس کی مشہور قسمیں

حسب ذیل ہیں :-

۱۔ یہ بنگرہ می روشن دان۔ جو تین

قوسوں کے ملے ہوئے سردوں کی

شکل کا بنا ہوا ہو۔

۲۔ چوبنگرہ می روشن دان۔ وہ روشن دان

جو چار قوسوں کے ملے ہوئے سردوں

کی شکل بنایا گیا ہو اس کو چربلا
چوگلا اور چو پھلا روشن دان بھی
کہتے ہیں۔

۳۔ پٹ دار روشن دان۔ جدید وضع

کا دریچہ کی شکل کا بنا ہوا روشن دان

جس میں شیشے دار پٹ کھلنے بند

ہونے کو لگایا جاتا ہو۔

— (چھوڑنا۔ رکھنا۔ نکالنا) دیوار

میں روشن دان بنانا قائم کرنا۔

رُند (رُندا) (نذر) بار۔ شہر پناہ

یا قلعے کی دیوار میں دشمن کو

دیکھنے کے لیے چُنائی میں بنے

ہوئے موکھے دیکھو بار ۵

کیا کھائی خندق رُند بڑے کیا برج

کے نگورا انولا

گرگڑھ کوٹ رہنکار توپ قلعہ کیا سیسا

دارو اور گولا (نظیر)


روو (نذر) دنگ۔ ٹھسا اشترکاری

میں مثبت کاری کرنے کا چاقو

کے پھل کی شکل کا اوزار۔ اس

کو قلم بھی کہتے ہیں۔ دیکھو تصویر پٹہ

زیر کا نمونہ

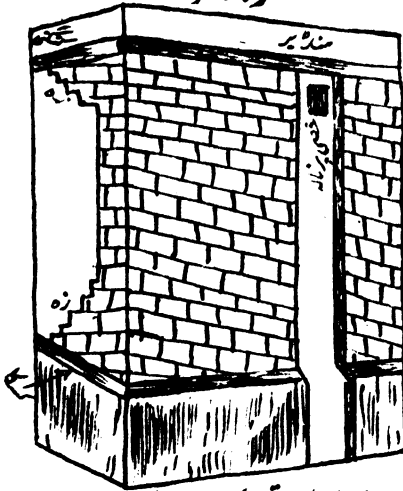

چڑھاؤ کا تعمیر کیا ہوا راستہ۔

۱۔ سیرھی اوپر چڑھنے کو زینے کا ہر ایک چڑھاؤ جس کو اصطلاحاً ٹھوکر اور ڈنڈا بھی کہتے ہیں۔

۲۔ ہر سیرھی کی اُٹھان (اونچائی) کو ٹھاڑ اور اس کے اوپر کی سطح جگہ کو پٹ اور دونوں کو ملا کر ٹھاڑ پٹ کہتے ہیں۔

۳۔ گھمیری زینہ - لاٹ یا مینار کے اندر بنا ہوا مدور زینہ۔

چکر دار زینہ خواہ عمارت کے اندر بنا ہوا ہو جیسے لاٹ یا مینار کے

رودکشی (مونث) استرکاری میں پھول پتے بنانے کا کام جو استرکاری پر سفیدی کی ہتھ کو پھیل کر تیار کیا جاتا ہے۔

رؤزن (مذکر) چھوٹا روشن دان۔ رُند سوراخ۔

رکوکار (مونث) عمارت میں سانے کا بنا ہوا کام۔ چہرہ یا پیش عمارت سانے کا دیدار و اور خوشنما کام ریختے کی چنائی (مونث) پختہ چنائی اینٹ پتھر اور چونے کی چنائی۔ چنائی کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چنائی (ریختہ) (مونث) دیکھو تیغ۔

زیرہ - (مونث) گلر۔ کچھ۔ کسکا دیوار یا منڈیر کے آئینہ (عرض) کو تنگ یا چوڑا کرنے یا خوشنمائی کو چنائی میں چھوڑا ہوا چھوٹا کسکہ (دیکھو کسکہ اور کچھ تصویر برص ۱۳)

زینہ (مذکر) اوپر کے مکان یعنی کوٹھے پر جانے کا کسکہ دار یا کٹوں

میں برسات کا سا نظر آئے۔
دہلی اور آگرے کی بعض قدیم
شاہی عمارتوں میں ایسے نمونے
بنے ہوئے ہیں۔

سابان (مذکر) آسرا۔ بارش اور
دھوپ کے اثر سے عمارت کی
رؤکار کو بچانے کے لیے معمولی قسم
کی بنائی ہوئی جھاد۔

یہ لفظ آہنی چادروں سے بنی
ہوئی جھاد کے لیے مخصوص
ہو گیا ہے۔

— (ڈاننا۔ جڑنا) بنانا۔ تیار کرنا۔
ست گھرا (مذکر) سات گھروں کا
محدود احاطہ۔


یعنی ایک احاطہ میں تقریباً ایک
ہی قسم کے برابر برابر بنے ہوئے
سات گھر۔

سجیلی کمان (مونٹ) دیکھو توڑن
اور تاج دار دروازہ۔

سراٹے (مونٹ) ہوٹل۔ مسافر خانہ
وہ عمارت جو مسافروں کے عارضی

اندر یا علیحدہ بنا ہوا ہو۔ لوہے یا
کڑی کے چکر دار زینے کے بیچ
کے کھم کو جس کے سہارے پٹ
لگی ہوتی ہیں ٹھاڑ کہتے ہیں۔

ساؤنی (مونٹ) ٹپکتی۔ گٹیا۔ سطح زمین

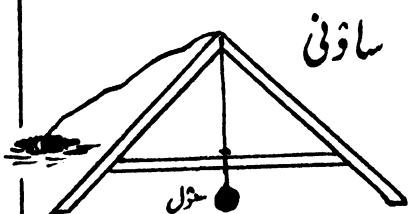

کی ہواری، ڈھال اور زاویہ
قائمہ دیکھنے کا پُرانی وضع کا آلہ
اس کو بن سال بھی کہتے ہیں۔
(سطح زمین پر ٹکا کر اور بیچ حصہ
پر سول ٹکا کر بن سال اور
ہواری فرش دیکھتے ہیں)
(لگانا۔ ملانا)

ساون بھادوں (مونٹ) وہ گنبدی
عمارت جس کے چاروں طرف
سنگین جالیاں اس ڈھنگ سے
لگی ہوں کہ ان میں سے کسی
ایک طرف سے دوسری طرف دیکھنے

قیام کے لیے وقف ہو یعنی بغیر کسی
معاوضہ اور روک ٹوک کے مسافر

اس میں ٹھہر سکے -


سرو (نذر، مٹی یا چینی کے سراج)

دار نلودوں کی بنی ہوئی مُنڈیر -

سینج (مونث) ایک اینٹ کے آثار (بنانا)

کی دیوار دیکھو دھچی کی دیوار

سرو بنی ہوئی ہے -

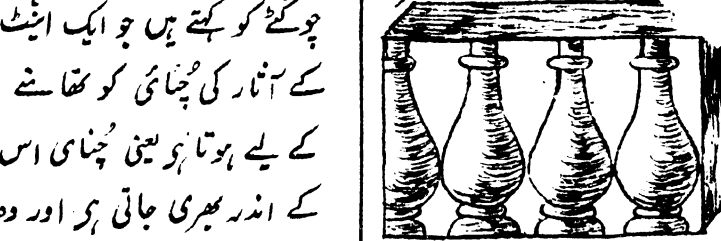

سفیدی پھیرنا (مسدر) دیکھو

سفیدی کرنا (ایک پاشی -

سلامی (مونث) فرش یا چھت کی سطح

کا ڈھال - پرناہ یا موری کی طرف

دیوار کے اوپر نیچے یعنی اوپر کی

سطح کی ایک طرف کو ڈھلاؤ

بناوٹ - (دینار کھنا)

ت - چھت کی سطح میں سلامی کم

ہے اس لیے پانی ٹرکتا ہے -

سلامی دار چنائی (مونث) دیکھو

رپٹوں چنائی -

سلامی دار مُنڈیر (مونث) وہ مُنڈیر

جس کا سرا دونوں طرف سلامی

دار ہو -

سینج (مونث) ایک اینٹ کے آثار

کی دیوار دیکھو دھچی کی دیوار

سینج اصطلاحاً کڑی کے اس

چونکے کو کہتے ہیں جو ایک اینٹ

کے آثار کی چنائی کو تھامنے

کے لیے ہوتا ہے یعنی چنائی اس

کے اندر بھری جاتی ہے اور وہ

چاروں طرف بطور آڑ کے ہوتا

ہے مگر محاورے میں ایک اینٹ

کے آثار کی چنائی مراد لی جاتی

ہے - اصل فارسی لفظ سنجات

ہے - پیشہ خیاطی میں - سنجات معنی

حاشیہ اور معماری میں سینج ہو گیا ہے

سندلا پھیرنا (مسدر) استرکاری کو

سندلا کرنا (چکانے کے لیے باریک

چونے کی پتائی کر کے گھٹائی کرنا

کے کسی رڈے پر لٹکا کر لٹو بیچے
لٹکایا جاتا ہے اس عمل سے دیوار
کی سیدھ معلوم ہوتی ہے۔

سہ بنگڑی ڈاٹ (مونٹ) وہ ادھے
کی ڈاٹ جس کے دہن میں تین
توسیں بنادی جائیں۔ (دیکھو
ڈاٹ و تصویر ڈاٹ ۱۷ برصغیر ۱۳)
سہ بنگڑی روشن دان (مذکر) دیکھو
روشن دان ۱۷۔

سہ درہ (مذکر) دیکھو دالان ۱۷
سہ دری (مونٹ) معمول سے چھوٹی
قسم کا دالان جو عام طور سے بڑے
دالان کی بغلیوں یا صحن چوترے
کے اوپر آنے سے بنایا جاتا ہے
سہ گہی عمارت (مونٹ) آگے پیچھے
تین درجوں کی عمارت جیسے دو گہی
عمارت۔ دیکھو دو گہی عمارت۔


سیڑھی (مونٹ) دیکھو زمین ۱۷
مجاڑا کاٹ کے زینے کو بھی سیڑھی
کہتے ہیں۔

ف۔ چور دیوار پر بانس کی

سڈلا کاری (مونٹ) دیکھو سڈلا کاری
سکوت (مذکر) معماری اصطلاح میں
ایچ کے قریب $\frac{1}{4}$ حصہ کو سکوت
کہتے ہیں۔ دیکھو عمارتی گز۔

سول (مونٹ) ساہول۔ سہا دل،

دیوار کی بلندی سول
کی سیدھ
یعنی عموداً
صحیح دیکھنے
کا آلہ۔ جو
ڈوری میں
بندھا ہوا کسی

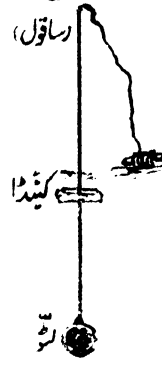

دھات یا پتھر کا بنا ہوا لٹو
ہوتا ہے جس کو اصطلاحاً گولا کہتے
ہیں۔ لٹو کے وتر کے مساوی
لکڑی یا کسی دھات کی بنی ہوئی
پٹی ہوتی ہے اسکو اصطلاحاً کنڈا
کہتے ہیں۔ کنڈے کے بیچوں بیچ
چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو لٹو
کی ڈوری میں پرودیا جاتا ہے۔
اس کنڈے کو دیوار کی چٹائی

شہر پناہ (مونٹ) فصیل - شہر کے اطراف کی سنگین دیوار۔	سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ (چھوڑنا۔ بنانا۔ کاٹنا)
شہر نشین (مونٹ) بارجہ صدر دالان یا درباری ایوان کی پھیلی دیوار میں بادشاہ کے بیٹھنے کو سطح فرش سے	شاہجہانی ڈاٹ (مونٹ) دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ ۲
کسی قدر اونچی بنی ہوئی نشستگاہ۔ شیردہن آنگن (نذر) دیکھو آنگن ۲۔ شیش محل (نذر) ایوان شاہی کی مخصوص عمارت کا نام۔	شرق رویہ عمارت (مونٹ) وہ عمارت جس کا صدر رخ مشرق کی جانب ہو شش پہل مینار (مونٹ) وہ مینار جس کی بیرونی بناوٹ شش پہل یعنی چھوڑ پانچ ہو یا جس میں چھوچھین بنی ہوئی ہوں۔ جیسے قطب مینار۔
صحن چبوترہ (نذر) دیکھو چبوترہ۔ صحنی (مونٹ) صحن چبوترے کے وسط میں چو طرف سے کھلی ہوئی یا بڑے دالان کی بنیلیوں میں بنی ہوئی خوب صورت سہ دری۔	شکم (نذر) دیکھو گنبدی ڈاٹ۔ شلمجی گنبد (نذر) شلم کی شکل کا گنبد۔
صدر دالان (نذر) دیکھو دالان ۲۔ صدر دروازہ (نذر) مکان کا اصلی اور بڑا دروازہ جو بڑے مکانوں میں عام طور سے خوشنما تاج دار بنایا جاتا ہے۔	شمال رویہ عمارت (مونٹ) وہ عمارت جس کا صدر رخ شمال کی جانب ہو شمس برج (نذر) لال قلعہ دہلی کے ایک برج کا نام۔
صدر دیوار (مونٹ) دالان کی چھت	شمسہ (نذر) دیکھو روشن دان۔ شوالہ (نذر) شیوجی کی مورت رکھنے کی مندر کے اندر بنی ہوئی محراب یا طاق جو عام طور پر مندر کے معنوں پر مستقل ہے۔

ہوتی ہے اصطلاحاً گاگر کہتے ہیں۔



صدر عمارت (مونٹ) عمارت کاسب سے بہتر اور کشادہ بنا ہوا حصہ عمارت کا خاص حصہ۔

سندلا کاری (مونٹ) نہایت سندلا کاری (باریک پسے ہوئے چوڑے کی استرکاری مٹائی۔

سندلا مندل کی طرح بہت باریک پسے ہوئے استرکاری کے چوڑے کو کہتے ہیں جو استرکاری کو چکنے کے لیے اس کے اوپر پھیرا جاتا ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔

ضلع (مذکر) تیار عمارت کا کوئی

یعنی پھلی بڑی دیوار جو دالان کی محرابوں کے جواب میں ہوتی ہے اور جس میں پیش طاق یا صدر طاق ہوتا ہے۔

ف - دالان کی صدر دیوار گرنے سے چھت بیٹھ گئی۔

صدر رُخ (مذکر) عمارت کا سامنے کا ردکاری رُخ

ف - ساہوکاروں کی جوہلی کا صدر رُخ بہت دیدار و اور پایدار ہوتا ہے۔

صدر طاق (مذکر) صدر دالان کی دیوار کے وسط کا بڑا طاق جو دوسرے طاقوں کی نسبت بڑا اور خوشنما بنایا جاتا ہے اس کے نیچے مسند ٹکیہ لگایا جاتا ہے اور صدر کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے لب کے نیچے چنگیر بنائی جاتی ہے۔ جس پر خوشنمای کے لیے کٹاؤ کا کام بھی بنادیا جاتا ہے۔ چنگیر کی نوک کو جو غز دلی شکل کی

۴ پان = ایک تسو (۱/۴)	ایک رُخ۔
۲۴ تسو = ایک گز قریب چودہ گز	طاق (مذکر) آلا۔ دیوار کے آثار میں
انگریزی گز کا۔	خانہ داری کی معمولی چیزیں رکھنے
غرب روئے عمارت (مونٹ) وہ عمارت	کو محراب دار بنی ہوئی جگہ۔
جس کا صدر رُخ یا حصہ مغرب	عاشور خانہ (مذکر) دیکھو امام بارہ
کی جانب ہو۔	عبادت خانہ (مذکر) عبادت کرنے
علام گردش (مونٹ) شہ نشین	کا مکان۔ وہ جگہ جو اللہ کی یاد،
میں آنے جانے کا اوٹ دار یعنی	دہان گیان کے لیے مخصوص ہو
اندر ہی اندر بنا ہوا رستہ۔	مسجد۔
فصیل (مونٹ) شہر پناہ شہر یا قلعہ	عمارت (مونٹ) انسان کے رہنے
کی محافظ و مستحکم چار دیواری	سہنے یا کاروبار زندگی انجام دینے
قالب (مذکر) دیکھو ڈھولا۔	کا حسب خواہش و ضرورت تیار
قلعہ (مذکر) کوٹ۔ گڑھ۔ بادشاہ	کردہ ٹھکانا۔
اور اس کی خاص فوج کے قیام	ف۔ دہلی اور آگرے میں شاہی
کے لیے محدود محفوظ اور مستحکم	عمارتیں قابل دید بنی ہوئی ہیں۔
بنی ہوئی جنگی عمارت۔	عمارتی گز (مذکر) معاری گز۔ معاری
قلفی دار پر نالہ (مذکر) دیکھو پر نالہ	کا مردجہ قدیم گز جو انگریزی گز
قلفی دار ڈاٹ (مونٹ) وہ محراب	سے بقدر ۴ اپنچ چھوٹا یعنی ۳۲
جس کے دہن کا کوئی ایک رُخ	اپنچ کا ہوتا ہے۔ جس کے حسب ذیل
چمیل (ایک اینٹ کی چٹائی کا پردہ)	حصے معاروں میں مشہور ہیں:
چُن کر بند کر دیا گیا ہو۔	۴ سوٹ = ایک پان

ہمیشہ کچھ کم رکھا جاتا ہے اس کے
یعنی باہر کو چھوڑے ہوئے آثار
کو اصطلاحاً کچھ کہتے ہیں ریختے کی
سنگین عمارتوں میں اس حصے پر
پتھر کا داسہ لگایا جاتا ہے۔
(چھوڑنا - اکاٹنا)

۴۔ نقشہ عمارت سے خارج شدہ
زمین کا ٹکڑہ کھٹا یعنی چھوٹا سا کونا
بھی کچھ کہلاتا ہے۔

کچھوٹا (مذکر) کچھ + اوٹ دیوار
کے ٹکڑے کی حفاظت کو کرنے سے
ٹا کر کھڑا کیا ہوا پتھر جو گاڑی
وغیرہ کی ٹکر سے کوئے کو محفوظ
رکھے۔

گُرسی (مونث) سطح زمین سے فرش
عمارَت یا سطح عمارت تک مبنیاد یا پائے
کا بھراؤ یعنی مبلندی جو حسب
ضرورت اور عمارت کی حیثیت
کے لحاظ سے رکھی جاتی ہے۔
ف۔ جامع مسجد دہلی کی گُرسی
فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔

قلم (مونث) دیکھو رود۔

کارخانہ (مذکر) وہ عمارت جہاں
کسی قسم کا صنعتی کام کیا جائے۔
کاشی کار (مذکر) دیکھو چینی کار
کانس (مونث) کانس (انگریزی)
گردنا دیکھو کنگنی۔

کٹواں ٹپ (مونث) دیکھو ٹپ۔
کجک (مونث) نازک قسم کی
کیرات (مونث) کاری کی گھنائی
(چکنانے کا عمل) کرنے کا باریک
منہ کا کرنی کی قسم کا اوزار۔

کچی چھت (مونث) وہ چھت جس کے
اد پر چوئے کی تہ نہ لگائی گئی ہو
یعنی بچتہ نہ کی گئی ہو۔ سٹی ڈال کر

سطح ہموار کر دی گئی ہو۔ دیکھو چھت
کچھ (مونث) کسکا۔ مبنیاد یا پایہ دیوار
کی چٹائی کا دیوار کے آثار سے
خارج کیا ہوا حصہ تصویر ۱۳۶
کٹا ہوا آثار جو دیوار کی چٹائی
کے باہر چھوڑ دیا گیا ہو۔

ردیوار کا آثار مبنیاد کے آثار سے

مفہوم میں یہ فرق ہے کہ کچھ مخصوص ہر بنیاد کے خارج شدہ آثار کے یہ اور کسکا مُنڈیر یا دیوار کے کٹے ہوئے آثار کے یہ استعمال ہوتا ہے جو خوشنمائی یا آثار کو	— (دینا - رکھنا) مکان کی بنیاد کو حسب ضرورت سطح زمین سے اوپنچا بنانا۔ — (اُٹھانا - چُٹنا) کرسی تعمیر کرنا تیار کرنا۔
تنگ چوڑا کرنے کے لیے ہوتی ہے — (کٹنا - چھوڑنا - دینا) دیوار کا آثار کم کرنے کو اصل آثار میں سے حسب ضرورت خارج کر دینا۔ کشتی کی چھت (مونٹ) دیکھو لداؤ کی چھت۔	کرنی (مونٹ) چُنائی کے کام میں ردوں پر گارا یا چونا پھیلانے اور دیوار وغیرہ پر چونا چھاپنے (استرکاری) کا اوزار سفیدی یا سندلا گھونٹنے کی چھوٹی قسم کی کرنی کو نیلا کہتے ہیں جو غالباً نہر سے
کشتی کی ڈاٹ (مونٹ) مستقیم یا ہموار ڈاٹ - بعض کاریگر پٹاؤ کی ڈاٹ کہتے ہیں دیکھو مستقیم ڈاٹ۔	بنا ہے اور بعض مقامات پر گر مالا بوتے ہیں۔ دیکھو تصویر نمبر ۵۔ کڑی تختے کی چھت (مونٹ) چھت وہ چھت جو کڑی تختے پاٹ کر
گلگر (مونٹ) دیکھو زہ۔ کلس (مذکر) برج کی چوٹی یعنی وہ گاجر نما حصہ جو برج کے سرے پر بالکل بیچوں بیچ بنایا جاتا ہے۔ یہ حصہ پتیل یا سونے کا خوش وضع کٹاؤ دار بنا کر بھی	تیار کی جائے۔ برخلاف لداؤ کی چھت کے۔ چھت کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چھت۔ کسکا (مذکر) دیکھو کچھ اور زہ۔ کچھ اور کسکا ایک ہی چیز ہے مگر

لگایا جاتا ہے۔

کمان (مونٹ) دیکھو محراب۔

کمانچہ (مونٹ) دیکھو درہ اور

دالان۔

کمرہ (مذکر) دالان کی قسم کی عمارت

جس کے دروں میں چوکھٹیں

مع کواڑ لگی ہوں عموماً تین

دروں کا ہوتا ہے۔ مغربی عارتوں

میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔

کمرخی مینار (مونٹ) وہ مینار جس

کی بیرونی سطح کمرخی پنج نا بنی

ہوئی ہو دیکھو کمرخی پنج

کمرکوٹ (مونٹ) (کمر + کوٹ)

مکان کے احاطہ کی چار دیواری

جو کمر کے برابر یعنی تین ساڑھے

تین فٹ اونچی بنی ہوئی ہو۔

کنگنی (مونٹ) دیوار اور اُس کی

مُندیر کے درمیان حسب ضرورت

وحیثیت دیوار کسی قدر باہر کو

نکال کر لگایا ہوا چُنائی کا رُدا

جو دیوار اور مُندیر کی حد فاصل

ظاہر کرے۔ دیکھو تصویر برص ۱۳۶

۱۔ کسکے دار بنی ہوئی کم و بیش

نوا پنج چڑھی کنگنی کو گردنا کہتے

ہیں۔ جو جدید اصطلاح میں کانس

کے نام سے مشہور ہو گئی ہے جس

کو خوشتا بنانے کے لیے اس کی

چُنائی میں کئی کئی کسکے چھوڑتے

ہیں۔ مغربی وضع کی عمارتوں میں

اسی قسم کے نمونے بنانے کا رواج

ہو گیا ہے۔ اس بناوٹ کا دوسرا

مقصد مُندیر کے پانی سے دیوار

کی سطح کی حفاظت بھی ہے۔

— (رکھنا۔ چھوڑنا) کنگنی تعمیر کرنا

تایم کرنا۔

کنگورا (مذکر) فصیل یا دیوار کی

مُندیر میں محراب کی شکل کے

بنے ہوئے کٹاؤ میں کا ہر ایک

کٹاؤ۔

کنگورا



کو با (مذکر) دیکھو تھاپی ۔	کوٹھری (مونث) حجرہ۔ دیکھو کوٹھا
کوپری (مونث) تجائی۔ چوکھٹ	کوٹھی (مونث) مغربی وضع کی بنی
کی روکار کے چاروں طرف	ہوئی سکتی عمارت (گھر) جس
دروازے کی چٹائی کا بقدرود	میں بجائے دالان اور دروں
نین اپن بطور حاشیہ باہر کو	کے کمرے ہوں اور ان کے
دکھائی دیتا ہوا حصہ۔	درمیان صحن آئنگن نہ ہو برخلاف
تجائی کے مرادی معنی چھوڑی	اس کے باہر کے رخ چاروں
ہوئی جگہ کے ہیں۔ اس لیے	طرف کھلی زمین ہو اس عمارت
کوپری کو تجائی بھی کہتے ہیں۔	کے وسط میں صحن نہ ہونے کی
کوٹ (مذکر) سنکرت کٹا بیٹے	وجہ سے اردو میں اس کا نام
قلعہ۔ دیکھو قلعہ معمول سے چھوٹا	کوٹھی مشہور ہو گیا۔
کوٹلا کہلاتا ہے۔	کوٹلا (مذکر) دروازے کی چوکھٹ
کوٹلا (مذکر) دیکھو کوٹ۔	کے بازو سے ملا ہوا دیوار کے
کوٹھا (مذکر) دیکھو بالا خانہ۔ اٹا۔	پاکھے کا سرا۔
ایسی بالائی عمارت جس کے	۲۔ چلے کی پچھوائی یعنی اُس کے
ساقہ صحن نہ ہو یا بہت مختصر	دھن کا لبلی رخ۔
قریب نہیں کے ہو۔	ف۔ چور رات کو کیواڑ کے
۲۔ بڑا حجرہ یا کوٹھری جو سب	پچھے کوڑے سے لگ کر چھپ گیا
طرف سے بند صرف ایک دروازہ کوٹلی (مونث) چوڑے آثار کی	دیوار کے کوڑے میں حسب
کی ہو۔ معمول سے چھوٹا کوٹھری	گنجائش بنی ہوئی جگہ جس میں
کہلاتا ہے۔	

معمولی گھریلو سامان رکھ دیا جائے کھینڈا (مذکر) سؤل (ساہؤل) کے
 کوئلی کو مسلمان بُھاری اور ہندو
 بھاری بھی کہتے ہیں جو دراصل
 لفظ پاکھے سے بگڑا بگڑا کر بُھاری
 اور بھاری بن گیا ہے دیکھو بُھاری
 کوئچہ (مذکر) گلی۔ مکانوں کے درمیان
 آمد و رفت کا مشترکہ راستہ۔
 کوئچہ سرستہ (مذکر) وہ کوئچہ جس میں
 آمد و رفت کا ایک ہی راستہ ہو
 دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہ ہو۔
 کوئچی (مونث) پُجاری۔ مکان کی
 دیواروں پر سفیدی پھیرنے والی
 کرنا) کا گھاس وغیرہ کا بنا ہوا
 برش نما اوتار۔
 کینگل (مونث) (کاه + گل) دیکھو
 آلن
 آل پانی کی اُس نمی کو کہتے ہیں
 جو بادش کے اثر سے سطح زمین
 کے اندر باقی ہو۔ آلن بے
 پانی مل کر لیس دار بنی ہوئی
 مٹی۔ یکچڑ۔ گارا۔

کھینڈا (مذکر) سؤل (ساہؤل) کے
 لٹو کے وتر کی ناپ کی لکڑی
 یا کسی دھات کی بنی ہوئی
 پٹی جو لٹو کے ساتھ ڈورے
 میں بڑی رہتی ہے۔ دیکھو سؤل
 کھانچہ (مذکر) کھٹا۔ کلی۔ دیکھو ریچ
 کھٹا (مذکر) دیکھو کھانچہ اور ریچ
 کھرنبجا (مذکر) سنکرت کھنڈا یعنی
 کھنڈانے دار بنا ہوا فرش۔
 اینٹ جا کر پختہ بنایا ہوا عمارت
 کا فرش جو عموماً درز دار اور
 کھڑا رہتا ہے۔ بناوٹ کے
 لحاظ سے اُس کے حسب ذیل
 نام ہیں۔ جن کی تشریح الفاظ
 کے سلسلے میں کر دی گئی ہے:-
 (۱) تخی کھرنبجا (۲) چوڑی کھرنبجا
 (۳) نوزاتی کھرنبجا، لہرڈ کھرنبجا
 کھڑکی (مونث) تنبی چو کھٹ اور
 پٹ دار معمول سے چھوٹا دروازہ
 جو روشنی، ہوا اور کہیں معمولی
 آمد و رفت کے لیے بنایا جائے

ٹوٹ کر بن جاتے۔	کھرنڈ (مذکر) دیکھو پارہ بندی۔
(توڑنا۔ پھوڑنا۔ بنانا)	کھنڈر (مذکر) درجہ۔ حصہ جیسے
ف۔ ہنر کے پُل کے قریب	چو کھنڈی عمارت۔
فصل میں گٹا چھوڑ کر دوسری	کھنڈر (مذکر) شکستہ اور جگہ جگہ
طرف نکل جانے کو راستہ	سے ٹوٹی اور گری ہوئی عمارت
بنا لیا ہے۔	نا قابل رہائش
ف۔ پردے کی دیوار میں گٹا	ف۔ درہلی کے باہر سیلوں پرانی
بنا کر دونوں مکان ایک کر لیے	عمارات کے کھنڈر دکھائی دیتے
جائیں۔	ہیں۔
گر جا (مذکر) عیسائیوں کا عبادت	کھوگس (مذکر) گھونگٹ۔ قلعہ کے
حسانہ۔	دروازے کا گھونگٹ یعنی
دروازے کے سامنے ایسا پتے گردنا (مذکر) دیکھو کنگنی	دروازے کے سامنے ایسا پتے گردنا (مذکر) دیکھو کنگنی
معمول سے چھوٹے کو گردنی	دار پیچیدہ بنا ہوا راستہ
کہتے ہیں۔	جس سے دروازہ سامنے سے
نظر نہ آتے اور اُس کی اوچل گردنی (مونث) دیکھو گردنا۔	نظر نہ آتے اور اُس کی اوچل گردنی (مونث) دیکھو گردنا۔
گرسی (مونث) دیکھو آتش دان۔	میں رہے۔
گر مالا (مذکر) دیکھو کرنی۔	کھوٹ (مذکر) مُکٹڑ۔ دیوار کا
سامنے کو نکلا ہوا زادیہ ناکوٹہ گڑھ (مذکر) دیکھو کوٹ قلعہ۔	سامنے کو نکلا ہوا زادیہ ناکوٹہ گڑھ (مذکر) دیکھو کوٹ قلعہ۔
کہاوت۔	گاجر (مونث) دیکھو صدر طاق۔
گٹا (مذکر) گٹا۔ دیوار میں بنا ہوا تال تو بھوپال تال نہیں سب تلیاں ہیں	گٹا (مذکر) گٹا۔ دیوار میں بنا ہوا تال تو بھوپال تال نہیں سب تلیاں ہیں
بڑا موکھا جو توڑ کر یا از خود گڑھ تو چھوڑ گڑھ نہیں سب گڑھیاں ہیں	بڑا موکھا جو توڑ کر یا از خود گڑھ تو چھوڑ گڑھ نہیں سب گڑھیاں ہیں

گر گڑھ گج (مذکر) فصیل کی چٹائی میں لگلیا را (مذکر) نلیا۔ گلی کی نسبت
 نیل پا کی شکل باہر کو نکلی ہوئی
 تعمیر جو توپ لگانے اور دوسری
 فوجی ضرورتوں کے لیے بنائی
 جاتی ہے۔

گج سکرٹ میں ہاتھی کو کہتے ہیں
 ممکن ہے کہ گڑھ گج کی وجہ تسمیہ
 اس کی بناوٹ ہو یا فصیل پر
 ہاتھی کے کھڑے ہونے کی جگہ
 مراد ہو۔

گلدار چٹائی (مونث) وہ چٹائی جس
 کے رُودوں کی بندش میں مختلف

قسم کے پھول یا ہندسی اشکال
 اُبھرے ہوئے بنائے جائیں
 چٹائی کے مختلف قسموں کے
 ناموں کے لیے دیکھو لفظ چٹائی
 گلی چٹائی (مونث) وہ چٹائی جس
 کے اینٹ یا پتھر کے رُودے
 گارے سے جائے حبا سیں
 برخلاف چُونے کی چٹائی

گلی (مونث) دیکھو کوٹچہ

چھوٹا اور تنگ راستہ دیکھو گلی
 اُس راستے کو بھی کہتے ہیں جو
 ایک مکان سے دوسرے مکان
 یا ایک کمرے سے دوسرے
 کمرے میں جانے کے لیے بیچ
 میں چھوڑ دیا جائے۔

گلی (مونث) بالکل بھرواں اور
 چھوٹی سی بُرجی جو کسی جگہ
 نشان یا علامت کے لیے
 بنادی جائے۔

(رگنبد کی تصنیف بنالی ہے)
 گڑھی چٹائی (مونث) بڑے
 پتھروں کی ایسی چٹائی جس
 میں پتھر کا رُودکاری رخ ان
 گھڑت رکھا جائے جدید اصول
 تعمیر میں اس طریق کو ایک
 قسم کی خوشنمائی سمجھا جاتا ہے۔
 اگر پتھر کی چٹائی نہ ہو تو حسب
 ضرورت استرکاری میں مصنوعی نمونے
 بنادیے جاتے ہیں دیکھو چٹائی

گنبد کے شکل کی بنی ہوئی ڈاٹ دہلی کی جامع مسجد کے صدر دالان کے وسط میں اُس کا بہترین نمونہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا لکھنؤ کی ایک قدیم شاہی عمارت میں ہے۔ اس ڈاٹ کی گہرائی کو اصطلاحاً ٹنکم کہتے ہیں تصویر برص گنگا جمنی چٹائی (مونٹ) چتر کی ایسی چٹائی جس میں تین چار ردوں کے بعد ایک دو ردے اینٹ کے لگائے جاتے ہیں۔ گنگا چھت (مونٹ) وہ چھت جس میں آواز نہ گونجے۔ چھت کی مختلف قسموں کے ناموں کے لیے دیکھو لفظ چھت۔ گنیا (مذکر) ساؤنی ٹکئی۔ (دیکھو ساؤنی) گنیا اصل میں عربی لفظ الکونیا تھا آگرہ اور دہلی کے معمار ناویہ قائمہ دیکھنے کے اوزار کو جو ایسے زاویہ قائمہ کی شکل کا جس کی دونوں ساقیں برابر اور	گنگ (مونٹ) دیکھو ڈھوللا۔ گنگ دکنی زبان میں اُبھرواں یعنی مد شکل کی چٹائی کو کہتے ہیں اسی بے ڈھولے کو بھی کہتے ہیں۔ گنبد (مذکر) گزہ نما بنی ہوئی چھت برج اور گنبد اردو میں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں کبھی وہ پوری عمارت جو برج یا گنبد کے آثار میں بنی ہو مراد لی جاتی ہے۔ تصویر برص دنیا کا سب سے بڑا گنبد بہمنی سلطنت کا بنایا ہوا بیجا پور (دکن) میں ہے۔ گنبد می چھت (مونٹ) ایسی لداؤ کی چھت جو معمول سے زیادہ مدور یعنی نصف یا نصف سے کم دائرے کی شکل کی ہو جیسی گر جا یا بعض بڑے ہال کی بنائی جاتی ہے اس قسم کی چھت بغلی دیواروں کے آثاروں پر قائم کی جاتی ہے۔ گنبد می ڈاٹ (مونٹ) نصف
---	--

لوٹندوں کی بنی ہوئی دیوار۔
 دیکھو گوندھا اور گوندھے کی چٹائی
 گوندھے (مذکر) دیکھو آئین۔
 گوندھے (مونث) ناری لفظ گاہ بے
 جگہ سے معامری اصطلاح میں
 گوندھے ہو گیا جس سے عمارت کا
 آگے پیچھے بنا ہوا ہر ایک درجہ
 مراد لیا جاتا ہے اور محاورے
 میں اگلی گوندھے پھیلی گوندھے اور ایک
 گوندھے دو گوندھے وغیرہ عمارت بولا
 جاتا ہے۔

گوندھے (مذکر) دیکھو گوندھے۔

گوندھے (مونث) چوڑے کی استرکاری
 یا استرکاری پر سفیدی کی تہ کو
 کرنی سے چکناٹے کا عمل۔
 گوندھے (مذکر) باڑی۔ مسکن۔ باکھر
 مکان انسان کے رہنے اور بے
 کی عمارت۔

گوندھے۔ گوندھے بار میاں گوندھے دار۔

گوندھے بابا سونیں جا گھر میں

گوندھے پائو بسا رہیں دا گھر میں

سمسہ کی وضع کا بنا ہوا ہوتا ہے
 سادنی کہتے ہیں اور سنگ تراش
 اسی اوزار کو گوندھا کہتے ہیں۔ دکن
 کے معامروں کا گوندھا سادنی سے
 مختلف وضع کا دلایتی ساخت
 کا ہوتا ہے جس کی ایک ساق
 لمبی اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔
 (لگانا۔ ملانا)

گودام (مذکر) کوٹھا۔ تجارتی سامان
 بھرنے کی عمارت۔

گولا (مذکر) گول شکل کی بنی ہوئی
 کنگنی۔ دیکھو کنگنی۔

گول ڈاٹ (مونث) دیکھو اڈے
 کی ڈاٹ۔

گوندھا (مذکر) دیکھو پھکے۔
 گوندھے کی چٹائی (مونث) مٹی کے
 لوٹندوں کی چٹائی جس میں اینٹ
 پتھر نہ ہو۔

چٹائی کے ناموں کی تفصیل کے

یہ دیکھو لفظ چٹائی

گوندھے کی دیوار (مونث) مٹی کے

گھیر (مذکر) دیکھو احاطہ ۔

ف - صاحب ریزڈنٹ بہادر کی کوٹھی

کا گھیر بہت وسیع ہے۔

چار دیواری بھی مراد لی جاتی ہے۔

لاٹ (مونث) مینار۔ بطور یادگار۔

نمائش یا علامت بیلن کی شکل کی

بنی ہوئی عمارت جس کی بلندی

اور گھیر ضرورت اور موقع کے لحاظ

سے مختلف جامت کا ہوتا ہے۔

گھیر کی بناوٹ میں بھی طرح طرح

کی ایجاد کی گئی ہیں ۔

اس تعمیر کا دنیا میں بہترین نمونہ

نواح دہلی میں بنا ہوا قطب صاحب

کی لاٹ کے نام سے معروف ہے اور

ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی

یادگار ہے۔

لیپائی (مونث) دیکھو استرکاری۔

لیپائی پٹائی (مونث) دیکھو استرکاری

داہک پاشی۔

ف - مکان پٹائی پٹائی سے بالکل

درست اور مکمل ہے۔

ت - پر گھر ناچیں تین جہنے

اوچھا۔ دید - دلال

گھر بھرونی (مونث) نئے گھر میں آباد

ہونے اور رہنے بسنے کی رسم جو

عام طور سے مکان میں آنے سے

قبل غُربا کو مکان میں جمع کر کے

اور کھانا وغیرہ کھلا کر ادا کی جاتی

ہے۔ (کرنا)

گھڑ نعل ڈاٹ (مونث) گھوڑے

کے نعل کی شکل کی وضع پر بنائی

ہوئی ڈاٹ جو آدھے کی ڈاٹ

کے مانند مگر انگوٹوں پر سے کسی قدر

بچی ہوئی اور درمیان سے اٹھی

ہوئی ہوتی ہے۔ (دیکھو ڈاٹ د

تصویر ڈاٹ میں بر صفحہ ۱۵۱)

گھمیری زینہ (مذکر) دیکھو زینہ

گھونگھٹ (مذکر) دیکھو کھوگس

گھونگھٹ دار دروازہ (مذکر) وہ دروازہ

جس کے سامنے کوئی آڑ اس طرح

بنی ہوئی ہو کہ دروازہ سامنے سے

نظر نہ آئے اور اوٹ میں رہے

لوٹو (مذکر) سؤل کا لٹکن۔ دیکھو سؤل	لوٹندے کی دیوار (مونٹ) گارے
لداؤ (مذکر) ریختے کی تیار کی ہوئی	کے تیار کیے ہوئے کچے لوٹندوں
چھت جو ڈاٹ کے اصول پر بنائی	سے چُنی ہوئی دیوار۔ دیکھو لوٹدا
جائے۔ (ڈالنا)	لونی (مونٹ) دیوار کی ایٹوں کا شور
ف۔ مقبرہ صفدر جنگ (دہلی) کی	جو تعمیر میں کھاردار مٹی یا کھاری
تمام چھتیں لداؤ کی بنی ہوئی ہیں	پانی کے استعمال سے پیدا ہو۔
لداؤ کی چھت (مونٹ) ڈاٹ کی چھت	— (لگنا) شور کی وجہ سے دیوار
ڈاٹ کی چُنائی کی وضع پر تیار	کے ردوں کی ایٹوں کا کرنا۔
کی ہوئی ریختے کی چھت۔	لہرؤ کھر بجا (مذکر) لہریے دار بنا ہوا
(چھتوں کی مختلف قسموں کے	ایٹ کا فرش ناموں کی تفصیل
ناموں کے یہ دیکھو لفظ چھت)	کے لیے دیکھو لفظ کھر بجا۔
لسوال ٹیب (مونٹ) دیکھو ٹیب	لیو (مذکر) لپائی یا چھپائی کی موٹی
لوزاتی کھر بجا (مذکر) لوزات کی شکل	اور یہ ڈول تہ (چڑھانا)
کا ایٹ کا بنا ہوا فرش۔ کھر بچے	ف۔ استرکاری کیا کی سوجنے کے
کی مختلف قسموں کے ناموں کے	لیو کے لیو چڑھا دیے ہیں
یہ دیکھو لفظ کھر بجا۔	ماہتابی (مونٹ) دیکھو آفتابی ماہتابی
لوا (مذکر) دیکھو سؤل	ماہتابی
لوٹدا (مذکر) پھلکے کا چھوٹا ڈھیم۔	مشن بغدادی (مذکر) اٹھ پہل منجر
روا جو مٹی کی دیوار کے بنانے	(جنگلا سنگین)
کو تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھو۔ گوٹدا	مجلس خانہ (مذکر) دیکھو امام باڑہ۔
پھلکسا۔	محراب (مونٹ) دیکھو ڈاٹ۔

عمارت -	محرابی در (مذکر) محراب دار دروازہ
مذہبی چُنائی (مونث) نرم چُنائی	وہ دروازہ جس کے اوپر محراب
چُنائی کے وہ رُوسے جو چُنائی	بنی ہو یعنی جس کا محرابی پٹا ذہو
میں سیدھ سے کسی قدر اندر کو	محل (مذکر) نہایت اعلیٰ اور وسیع
دب گئے ہوں -	امرا کے رہنے کا مکان -
چُنائی کے مختلف ناموں کے لیے	محل سرا (مونث) امرا کی بیگات کے
دیکھو لفظ چُنائی -	رہنے کا مکان -
مرمت (مونث) عمارت کے ٹوٹ	مُحلّا (مذکر) دیکھو کوٹنچہ -
پھوٹ کی درستی -	مَدَت (مدد) (مونث) اصل لفظ مدد
ف - سرکاری عمارتوں کی سالانہ	ہر لیکن مزدور اور عوام ت سے
مرمت ہوتی ہو -	تلفظ کرتے ہیں -
مسالا (مذکر) تعمیری اشیا جو عمارت	۱ - وہ کاری گر اور مزدور جو عمارت
کی تیاری میں کام آئیں -	کی تعمیر، درستی یا مرمت پر مقرر
ف - مسالا جمع ہو جائے تو مدد	اور لگے ہوئے ہوں یا لگائے جائیں
بلائی جائے -	ف - پہلی تابینج سے مکان کی تعمیر
مستمر (مذکر) اسٹریکری کی سطح کو ہموار	پر مدت لگادی جائے گی -
کرنے کی جتنی - لمبی چوٹی تختی تعمیری گز	ف - حسب ضرورت مدد پڑھالی
مستری (مذکر) عمارت کا نقشہ بتانے	اور گھٹادی جاتی ہو -
والا اور تعمیری کام کی نگرانی کرنے	مراداً تعمیری کام -
اور مزدوروں اور کاری گروں کو	مدرسہ (مذکر) پاٹ شالہ - پڑھائی گھر
ہدایت دینے والا تعمیری کام سے	بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی

مستقیم ڈاٹ (مونٹ) سیدھی ڈاٹ جو دروازے کے پٹاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس میں گولائی نہیں ہوتی اور خاص طریقے سے لگائی جاتی ہے بعض لداؤ کی ہتیں بھی مستقیم ڈاٹ کی وضع پر بنائی جاتی ہیں۔ دیکھو تصویر برص ۱۳۲	مستقیم ڈاٹ (مونٹ) سیدھی ڈاٹ جو دروازے کے پٹاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس میں گولائی نہیں ہوتی اور خاص طریقے سے لگائی جاتی ہے بعض لداؤ کی ہتیں بھی مستقیم ڈاٹ کی وضع پر بنائی جاتی ہیں۔ دیکھو تصویر برص ۱۳۲
معمار (مذکر) دیکھو راج۔	معمار (مذکر) دیکھو راج۔
معماری گز (مذکر) دیکھو عمارتی گز۔	معماری گز (مذکر) دیکھو عمارتی گز۔
مقبورہ (مذکر) قبر کے اوپر بنی ہوئی عمارت۔	مقبورہ (مذکر) قبر کے اوپر بنی ہوئی عمارت۔
ملن کی ٹیپ (مونٹ) دیکھو ٹیپ	ملن کی ٹیپ (مونٹ) دیکھو ٹیپ
ملن کی چٹائی (مونٹ) دیکھو دنگٹ چٹائی۔	ملن کی چٹائی (مونٹ) دیکھو دنگٹ چٹائی۔
مٹھی (مونٹ) زینے کا پٹاؤ جو بیٹھنے کے چڑھاؤ کے حساب سے اوپر کو اٹھا ہوا بنایا جاتا ہے۔	مٹھی (مونٹ) زینے کا پٹاؤ جو بیٹھنے کے چڑھاؤ کے حساب سے اوپر کو اٹھا ہوا بنایا جاتا ہے۔
ممبر (مذکر) واعظ کے کھڑے ہونے کا سطح زمین سے حسب ضرورت بلند مختصر مگر خوشنما بنا ہوا چبوترا۔	ممبر (مذکر) واعظ کے کھڑے ہونے کا سطح زمین سے حسب ضرورت بلند مختصر مگر خوشنما بنا ہوا چبوترا۔
مٹھولا (مذکر) کرنی کی قسم کا مگر اس سے چھوٹا استرکاری کرنے کا معاری اوزار۔ دیکھو کرنی۔	مٹھولا (مذکر) کرنی کی قسم کا مگر اس سے چھوٹا استرکاری کرنے کا معاری اوزار۔ دیکھو کرنی۔
مندر (مذکر) دیکھو شوالا۔	مندر (مذکر) دیکھو شوالا۔
مُنڈیر (مونٹ) دیوار کی چوٹی بالائی سیرا۔ دیکھو تصویر برص ۱۳۱	مُنڈیر (مونٹ) دیوار کی چوٹی بالائی سیرا۔ دیکھو تصویر برص ۱۳۱
منکرت لفظ مُنڈ بمعنی سر سے مُنڈیر بنا ہے۔ معمول سے چھوٹی کو مُنڈیری کہتے ہیں۔	منکرت لفظ مُنڈ بمعنی سر سے مُنڈیر بنا ہے۔ معمول سے چھوٹی کو مُنڈیری کہتے ہیں۔
مُنڈیری (مونٹ) دیکھو مُنڈیر۔	مُنڈیری (مونٹ) دیکھو مُنڈیر۔
منزل (مونٹ) قیام گاہ۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ قافلہ اترنے کا مقام مراد گھر۔ مکان۔ عمارت۔ جو بالائی تعمیر کی تعداد سے منزل، دو منزل، سہ منزل وغیرہ وغیرہ کہلاتی ہے۔	منزل (مونٹ) قیام گاہ۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ قافلہ اترنے کا مقام مراد گھر۔ مکان۔ عمارت۔ جو بالائی تعمیر کی تعداد سے منزل، دو منزل، سہ منزل وغیرہ وغیرہ کہلاتی ہے۔
ن - بڑے شہروں میں تنگی جگہ کی وجہ سے کئی کئی منزل عمارت بنائی جاتی ہیں۔	ن - بڑے شہروں میں تنگی جگہ کی وجہ سے کئی کئی منزل عمارت بنائی جاتی ہیں۔
موکھا (مذکر) منکرت مؤشا دیوار کا ایسا سوراخ جس میں سے دوسری طرف کو جھانکا جاسکے اور جو	موکھا (مذکر) منکرت مؤشا دیوار کا ایسا سوراخ جس میں سے دوسری طرف کو جھانکا جاسکے اور جو

آدمی کے سر کے برابر چوڑا ہو۔ ہوا کا وزن۔	کی نسبت سے اپنے کو نیٹے کہتے ہوں مینار (مونٹ) دیکھو لاٹ۔ چھوٹے کو مینارہ کہتے ہیں۔
موری (مونٹ) گھر کے اندر کابراتی پُری (اور استغالی پانی کے نکاس کے لیے بنایا ہوا۔ راستہ۔	مینارہ (مذکر) دیکھو مینار۔ ناسک (مونٹ) نگڑ۔ دیوار کے پاکھے کی کور نگڑ۔ پاکھے کا بغلی رُخ جس پر پاکھے کی چٹائی ختم ہو۔
مہتابی { (مونٹ) دیکھو آفتابی و مہتابی ماہتابی { مہرا (مذکر) تاج دار دروازے کی محراب کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ دیکھو تاجدار دروازہ۔	(باندھنا) چٹائی کے ردوں میں ڈاڑا نہ چھوڑنا اور پاکھے کے ہتھائی ردے لگانا۔
مینے (مذکر) (مینند۔ میون۔) سیاسی بایرگٹ لوگ۔ (دہلی کے مسلمان قدیم پیشہ ور معمار (راج) مینے کہلاتے ہیں۔ جو بظاہر ایسا ہی لفظ ہی جیسے مہتر، بہشتی خلیفہ وغیرہ۔ مضافات غزنی میں مینند ایک قصبہ کا نام ہے، ممکن ہے کہ ان لوگوں کے اجداد غزنی فتوحات میں ہندوستان میں آکر پنجاب میں آباد ہو گئے ہوں اور شاہجہاں آباد کی تعمیر کے وقت دہلی آکر بس گئے ہوں اور مینند	ناگ (مذکر) دیکھو بنگڑی دار ڈاٹ فقہ الف۔ نرم چٹائی (مونٹ) دیکھو مدھی چٹائی نگڑ (مذکر) دیکھو ناسک۔ نلیا (مونٹ) دیکھو گلیارا۔ نم چک (مذکر) ڈاٹ کی تیاری کرنے کے لیے لکڑی کا بنایا ہوا کینڈا قالب۔ نیلا (مذکر) اوسط درجے کی کرنی۔ چھوٹی کرنی جس سے کٹاؤ کا کام بنایا جائے۔ دیکھو کرنی تصویر پر پیش

دوسری فصل تہذیب و آرائش

عمارات

۱۔ پیشہ رنگ کاری

استر (مذکر) کوٹ۔ رنگ و روغن کرنے سے پہلے کڑھی کی سطح کو چکنا اور رینوں کو بھرنے کا سریش میں بنا ہوا سالاجو روغن رنگ کرنے سے پہلے بطور تہ لگایا جاتا ہے اس کو تہ اور زمین بھی کہتے ہیں۔

(پھینا۔ لگانا۔ کرنا۔ دینا)

بالونچی { (مونٹ) برش۔ بل کچی
برونچی { عمارتی کام پر رنگ و
روغن پھیرنے کا بالوں کا بنا ہوا
مچارا یا کوکچی

برش (مذکر) دیکھو بالونچی۔

بل کچی (مونٹ) (بال + کوکچی) دیکھو


بالونچی۔

نیلا در اہل نہرنی (ناخون کاٹنے کا آلہ) سے بگرد کر بنایا اور پھر نیلا ہو گیا ہے۔

نیو (مونٹ) نیو آر۔ جڑاٹ۔ دیکھو مباد
وصلی ڈاٹ (مونٹ) دیکھو خسی ڈاٹ۔
ہشت پہل مینار (مذکر) وہ مینار جس کی بیرونی شکل آٹھ پہلو ہو۔

ہموار ڈاٹ (مونٹ) دیکھو مستقیم ڈاٹ
ہموٹل (مذکر) چارخانہ۔ سرائے۔ سازو
کے قیام و طعام کی جگہ، عارضی
تفریح۔ قیام و طعام کی جگہ۔

ہیکل (مونٹ) بت خانہ۔ عبادت خانہ

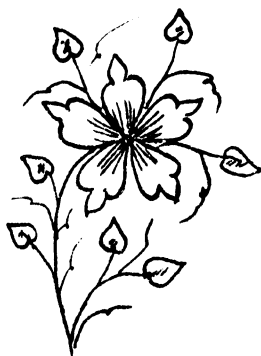

ہی اور عموماً وارنش ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاحاً تیاری کا ہاتھ اور ہاتھ پھیرنا بھی کہتے ہیں۔	بوری (مونٹ) لکڑی کی درزوں میں بھرنے کا مسالاجو لکڑی کے بُرادے سے بنایا جاتا ہے۔ (بھرنہ)
چندی مندب (نڈر) مکان کی دیواروں پر رنگین نقش و نگار و تصاویر وغیرہ بنانے کا کام۔	پنچا را (نڈر) دیکھو بانو پنچی اور بُرش۔ پہلا کوٹ (نڈر) ایک مرتبہ کا لگایا ہوا استر یعنی پہلی مرتبہ مسالا بھر کر لکڑی کی درزیں بند کرنے کا عمل۔
چھوپ (مونٹ) لُپن۔ لُک۔ لکڑی کی درزوں میں بھرنے کا مسالاجو سے درزیں اور سوراخ وغیرہ بے معلوم کر دیے جاتے ہیں (لگانا۔ بھرنہ)	پی (مونٹ) سریش اور کھریا مٹی کا بنا ہوا مسالا جو بطور استر لگایا جاتا ہے (پھیلا نا۔ لگانا)
راں (مونٹ) لاکھ کی قسم کی ایک نباتاتی شے جس سے وارنش بنائی جاتی ہے۔	پی صفا (نڈر) پی کے کھردرے پن کو صاف کرنے والا اور لکڑی کی سطح کو چکنانے والا ایک قسم کا ریگ
رنگاری (نڈر) عمارتی کام پر روغنی رنگ پھیرنے والا کاری گر۔	مال جو سینک کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ (پھیرنا)
رنگامیری (رنگ آمیزی) (مونٹ) لکڑی وغیرہ پر رنگ و روغن کرنے اور رنگین پھول بوٹے بنانے کی صنعت	تہ بٹی کرنا (مصدر) استر لگا کر کسی پچکنے جے (پی صفا) سے رگڑنا۔ اس کو مستائی کرنا بھی کہتے ہیں۔
رنگ ساز (نڈر) لکڑی، لوہے وغیرہ کی اشیاء پر روغنی رنگ پھیرنے والا کاری گر۔ ولایتی روغنی رنگوں کی	تیاری کا رنگ (نڈر) روغن کرنے کے بعد چمک پیدا کرنے والا رال کا بنا ہوا مسالا جو اخیر میں لگایا جاتا

ایجاد نے اس کو عام اور گھریلو بنا دیا ہے۔

روغنی رنگ (مذکر) ایسی کے تیل میں سفیدے کو حل کر کے اور کسی

قسم کا رنگ ملا کر تیار کیا ہوا رنگ ریگ مال (مذکر) کڑی کی سطح کا گھر دراپن صاف کرنے کا گھردما کاغذ

زمین (مونث) دیکھو استر۔

زمین بنانا (مصدب) کڑی کی سطح روغن لگانے کے لیے درست کرنا۔

ستائی (مونث) دیکھو تہ بٹی اور تہ بٹی کرنا۔

سرسش (مذکر) گائے بھینس کے پٹھوں سے بنا ہوا سالاجو روغن چکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سُندرس (مذکر) ایک قسم کا گونڈ جس سے ایک قسم کی وارنش بنائی جاتی ہے۔

سینجیا خط (مذکر) جھاڑو کی سینک (سینج) کے مانند رنگ کی بنائی ہوئی باریک لکیر۔

صوف (مذکر) روغن پھیرنے کا سن کے ریشوں یا بالوں کا بنا ہوا پچارا صفائی کا کوٹ (مذکر) دیکھو صفائی کا ہاتھ کوٹ (مذکر) دیکھو استر۔

گپن (مونث) لگ - دیکھو چھوپ (گپن) اردو میں نہیں بولتے دراڑی زبان میں کہتے ہیں)

لگ (مونث) دیکھو چھوپ،

لکوٹا (مذکر) لاک کا بنایا ہوا روغنی رنگ جو پہلے زمانے میں کڑی کے اوپر کیا جاتا تھا۔

وارنش (مونث) ایک قسم کا روغن جو رال سے بنایا جاتا ہے اور لکڑی کی رنگائی کو چکانے کے لیے پھیرا جاتا ہے۔

وارنش کا ہاتھ (مذکر) وارنش کا پچارا پھیرنا۔

۲۔ پیشہ آرائش سازی

رنگ برنگ کے خوشنا و خوش وضع
کاغذ منڈھے اور ابرکی کاغذی
پھول، گلہستے اور فانوس بجانے
کا رواج ہے۔

دہلی، آگرہ اور اودھ کے علاقہ میں
اس کا چلن عام ہے۔
ف۔ جب برات دُہن کے گھر پہنچی
تو آرائش لگئی۔

آرائش ساز (نذر) آرائش یعنی کاغذی
باغ و بہار بنانے والا کاری گر۔

آرائشی تختہ (نذر) ابرکی گلہستوں اور
رنگ برنگ کے کاغذی پھولوں سے

سجی ہوئی ابرکی چوکی جو باراقتی جلوس
کے ساتھ بطور نمائش اور مکانوں
میں آرائش کے لیے رکھے ہیں۔

اسی قسم کی آرائش جو دیوار پر
لٹکانے کے لیے بنائی جاتی ہے آرائشی
ٹپٹی کہلاتی ہے۔

آرائشی ٹپٹی (مونث) دیکھو آرائشی تختہ

آرائشی چھتری (مونث) کاغذی و
ابرکی پھولوں سے سجائی ہوئی چھتری

ابرق۔ (ابرک) (مونث) ایک معدنی
پرت دار شی جس کے پرت باریک
پیشے کی طرح شفاف اور کاغذ کی
طرح لچکدار ہوتے ہیں۔ اُس سے
فانوس، پھول، بوٹے اور دیگر آرائشی
خوشنا چیزیں بنائی جاتی ہیں۔

ابرکی کٹول (نذر) دغذغہ۔ ابرک کا
بنا ہوا کٹول کے پھول کی شکل کا
آرائشی فانوس۔

آرائش (مونث) کاغذی بلخ دیوار
مختلف قسم کے رنگین کاغذ اور اسی
قسم کی دوسری سجیلی چیزوں کا بنایا
ہوا آرائشی سامان جو اہل ہندوؤں
ننادی بیاہ کے موقع پر خصوصاً اور
مکانوں کے سجانے کو عموماً استعمال
کیا جاتا ہے۔


دیوالی کے تہوار کی تقریب میں عام
طور سے دیواروں پر اور چھتوں میں

چینا قندیل (مونٹ) دیکھو قندیل
کھلونا۔

دغدغہ (نذر) کنول۔ کنول کے پھول

کی شکل کا ابرک یا رنگین کاغذ کا
بنا ہوا فانوس جو چراغاں کے
موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں
جس طرح آج کل بجلی کی کٹیاں

دغدغہ

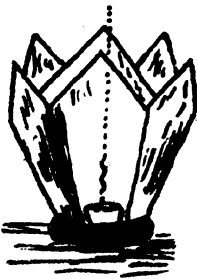

ڈاک پتر (نذر) دیکھو جگ جگا۔

روشن چوکی (مونٹ) کنول فانوس
سے بھی ہوتی چوکی کی شکل کا
بنا ہوا آرائشی تختہ جو بارات کی
نمایش اور مکانوں کی آرائش کے
لیے بنایا جاتا ہے۔

جو شادی بیاہ کی تقریب پر مکان
کی آرائش اور بارات کی سجاوٹ
کے لیے بنائی جاتی ہیں۔

تانبڑا { (نذر) دیکھو جگ جگا۔
تانبڑا

ٹٹی گل ابرک (مونٹ) ابرکی چوپٹیا
ہوئے پھولوں سے تیار کی ہوئی
دیوار پر لٹکانے کی ٹٹی۔

ٹھاٹر (نذر) کاغذ و ابرک کے بنے ہوئے
آرائشی پھول بوٹے جمانے کی باس
کی کچھڑوں کی بنی ہوئی ٹٹی
جگ جگا (نذر) تانبڑا یا تانبڑا۔ ڈاک
پتر۔ آرائشی پھول بوٹے بنانے کا
پتیل یا تانبے کا باریک ورق
جس کی سطح کو حسب ضرورت روغنی
رنگ سے رنگ کر چمک دار بنالیا
جاتا ہے۔ ابرک اور کاغذ کے مقابلے
میں اس کے پھول دیر پا اور
کرارے رہتے ہیں۔

مچکتو (نذر) ابرک کا بنا ہوا ایک
قسم کا آرائشی کنول (فانوس)



کی کلی کی سی قلا وا
ہوتی ہے شاید
لفظ گل سے
گُلوا اور پھر
قلا وا اور قلا وا
ہو گیا ہے۔

قُقمہ (نذر) بلین کی شکل کی کاغذ
کی بنی ہوئی قندیل جو مکان کی
آرائش اور شادی بیاہ کی تقریب
کے موقع پر نمائش کے لیے رنگ
برنگ کے کاغذ کی بنا کر سجائی
جاتی تھیں۔

قندیل (مونث) چراغ کا کاغذی یا
شیشے کا بنا ہوا مختلف شکلوں کا
خانہ (لالین)

دہلی و نواح دہلی، لکھنؤ اور آگرہ
وغیرہ میں یہ لفظ کاغذ کی بنی
ہوئی لالین کے لیے جو بطور
آرائش یا کھلونا بنائی گئی ہو۔
مخصوص ہے۔ دکن میں شہر حیدرآباد
اور دیگر مشہور مقامات میں قندیل کا

۲۔ بُرجی دار چوکی جو نوبت کے لیے
سجائی جاتی ہے اور برات کے آگے
چلتی ہے۔

سجانا (مصدر) مکان کو مختلف خوشنا
چیزوں اور فرش فروش سے آراستہ
کرنا۔ خوشنا بنانا۔

سجادٹ (مونث) خوبصورتی و آرائش
عمارت۔ آرائشی۔

سجیل (صفت) اچھا۔ عمدہ۔ آراستہ
سجا ہوا۔ خوش وضع۔

کاغذ منڈھنا (مصدر) بانس کی کھپیوں
کے ٹھاٹ اور مکان کی دیواروں

اور تھپتوں وغیرہ پر سجادٹ کے لیے
آرائشی کاغذ چکانا۔

کرن ریزہ (نذر) جگ جگ (دھڑلے)
باریک ریزے جو ابر کی پھولوں
اور کٹول کے پاکھوں پر چکائے
جاتے ہیں۔

کھچپار (مونث) دیکھیہ پتہ چھپر بندی
قلا وا (نذر) گلوگز کی شکل کا بنا ہوا
قُقمہ یا قندیل اس کی شکل گلاب

لیس دار چکواں چیز۔ (لگانا)

۳۔ پیشہ گھڑی سازی

اوسے کی باج (مونٹ) وقت بتانے کے لیے ہر آدھے گھنٹے پر بجنے والی گھنٹے کی آواز۔

اڑا۔ (مذکر) گھڑی کے چکر کی تان جو گھڑی کے پٹے کے مانند چکر کے محیط اور مرکزی حصے کے درمیان بندش ہوتی ہے۔

باج (مونٹ) گھنٹے کا بجنے والا پُرزہ جو مجموعہ ہوتا ہے چار حسب ذیل پُرنوں کا:-

(۱) پنکھا (۲) مکڑا (۳) گھن چکر (۴) گھن - (دیکھو تصویر گھنٹہ بر صفحہ ۱۶۹)

باج کا فسر (مذکر) باج کو حرکت میں لانے والا پُرزہ (فسر) دیکھو فسر۔

بال کمانی (مونٹ) بغیر نگر والے گھنٹے یا گھڑیوں کو متحرک رکھنے والا پُرزہ جو ایک اور پٹے پر لٹا

لفظ لالٹین کے لیے عام ہے۔
قندیل کھلونا (مونٹ) چینا قندیل
قندیل کی وضع کی وہ قندیل جس کے اندر کاغذی تصویروں کا بنا ہوا حلقہ لگایا جاتا ہے جو ہوا سے گھومتا ہے اور چراغ کی روشنی میں قندیل کے کاغذ پر اُس کا عکس پڑتا ہوا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔

چینا لالٹین (قندیل کھلونا)



گل ابرک (مذکر) ابرک کے بنائے ہوئے پھول۔

گلو (مذکر) دیکھو قلا وا۔

لیٹی (مونٹ) کاغذ کے پھول پتے چکانے کو میدے کی بنائی ہوئی

تار کا گنڈلی کی شکل بنا ہوتا ہے۔	پہرہ کہتے ہیں۔
اور فتر کی قوت سے حرکت کرتا ہے۔	پاس بان (مذکر) پہرہ۔ کھڑیاں بجا کر
یہ گنڈلی ایک چکر کے ساتھ دہکتا	وقت کا اعلان کرنے والا گھڑیاں
ہوتی ہے جس کو پھول چکر کہتے ہیں	دیکھو پاس۔
(لگانا - چڑھانا)	پل (مذکر) نانیہ - سنٹ - ایک گھنٹہ
(دیکھو تصویر گھڑی بر صفحہ ۱۲۹)	کے وقت (مدت) کا ساتواں حصہ
بٹن (مذکر) گھنڈی، ٹونگ دیکھو	ف - پل کی پل میں کچھ کا کچھ
کیلس۔	ہو جاتا ہے۔
بیر (مذکر) وقت - زمانہ۔	پن سال (مذکر) گھنٹہ رکھنے (کھڑا
پاس - (مذکر) ریت گھڑی کی قسم کا	کرنے) کی سطح جگہ جس پر اس
اوقات شماری کا ظرف یہ پیالے	کے لنگر کا ٹھیراؤ بالکل عمودی ہے
کی شکل کا پیٹھے میں ایک	پنکھا (مذکر) قریب دو اینچ لمبی ایک
باریک سوراخ بنا ہوا ظرف	اینچ چوڑی پتی کی شکل کا باج کا
ہوتا ہے۔ اس کو پانی پر تیراتے	ایک پڑھ (دیکھو باج)
ہیں اس طرح کہ پانی سوراخ میں	پہر (مذکر) دن رات کے وقت کا
سے ایک مقررہ مقدار میں اس	آٹھواں حصہ (۳ گھنٹے کی مدت)
کے اندر داخل ہوتا رہے اور	دیکھو پاس۔
ٹھیک تین گھنٹے میں پیالہ پانی	پہرا (مذکر) نگہبانی - چوکیداری جو
سے بھر کر ڈوبے۔ اس تین گھنٹے	ایک مقررہ وقت تک ہو۔
کی مدت کو جس کا اعلان پاس	پہرہ (مذکر) دیکھو پاس بان۔
بان کھڑیاں بجا کر کرتا ہے، اصطلاحاً	پہرے دار (مذکر) پاس بان چوکیدار

جستہ منتر (مذکر) رصد گاہ۔ (دیکھو

پیشہ معاری)

جلبی گھڑی (مونٹ) جیب میں رکھنے کی چھوٹی ساخت کی گھڑی۔

چال کافر (مذکر) دیکھو نذر۔

چکر (مذکر) گھنٹے یا گھڑی کا ہر ایک پتا۔

چکر (گھڑی کا پتہ)



۱۔ لاٹ۔ چکر کا مرکزی کیلا

۲۔ گر جب

رگزک (لاٹ

کے دانتے جس

میں دوسرے

پتے کے دانتے پیوست ہوتے ہیں

اس طرح ایک چکر کی حرکت سے

گھڑی کے کل چکر حرکت میں آجاتے

ہیں۔

۳۔ فٹا۔ چکر کے دور پر برابر

مسلل اور کیاں بنے ہوئے

کٹاؤ۔

۴۔ چول۔ چکر کی لاٹ کا باریک

ہنگبان۔ گھڑیالی۔

پھٹلی (مونٹ) گھنٹے یا گھڑی کی سوئیوں

کی داب جو ایک چھوٹی سی ٹیکلی ہوتی

ہر اور سوئیوں کو لاٹ کے ساتھ

جانے کو لگائی جاتی ہے۔

پھول چکر (مذکر) دیکھو بال کمائی۔

تاریخ کی سوئی (مونٹ) تاریخ بتانے

والے گھنٹے یا گھڑی کی تاریخ کا

ہندسہ بتانے والی سوئی۔

تیل سٹی (مونٹ) نرم قسم کے پتھر

کی بنی ہوئی باریک سلائی جس

سے گھڑی ساز گھڑی کے چکر کا

سوراخ درست کرتے ہیں۔ شاید

لفظ تیلی سے تیل بنالیا ہو۔

ٹائم سپ (مذکر) (انگریزی) میز پر

رکھنے کا چھوٹی قسم کا گھنٹا جو باہر

اور بغیر باج دونوں طرح کا ہوتا ہے

ثانیہ (مذکر) دیکھو پل۔

جگار (مذکر) گجر۔ الارم نیند سے

ہوشیار کرنے یا جگا دینے والی

گھنٹے کی باج (لگانا۔ بجنا)

بنا ہوا سرا۔

چوڑی (مونٹ) گھنے یا گھڑی کے
ڈھکنے کے شیشے کا دھات کا بنا ہوا
حلقہ جس میں شیشہ بٹھایا جاتا ہے۔
(چڑھانا۔ لگانا)

چول (مونٹ) دیکھو چکر (بٹھانا)

چہرہ (مذکر) ڈاگل (انگریزی) چینی
گھنے یا گھڑی کا وقت بتانے

والا نقشہ جس پر گھنے، منٹ اور
سکنڈ کے نشان بنے ہوتے ہیں

اور سوئیاں گھومتی ہیں۔

چینی (مونٹ) دیکھو چہرہ

دانٹا (مذکر) دیکھو چکر

دڑی (مونٹ) پلیٹ (انگریزی)

گھڑی۔ گھڑی کے چکر کی چول

کے سوراخ کا توا یا پردہ۔

(دیکھو تصویر گھڑی بر صفحہ ۱۶۹)

دستی گھڑی (مونٹ) ہاتھ کی کلائی

پر باندھنے کی بہت چھوٹی بنی

ہوئی گھڑی۔

دقیقہ (مذکر) سکنڈ (انگریزی) پل

یا منٹ کا ساٹھواں حصہ۔

دھوپ گھڑی (مونٹ) سورج کے

نکلنے سے چھینے تک دھوپ یا

سائے کا آثار چڑھاؤ بتانے والی

بنی ہوئی جگہ جس پر دھوپ کا

سایہ دیکھ کر وقت شمار کی

جاتی ہے۔ اس لیے اس جگہ کو

اصطلاحاً دھوپ گھڑی کہتے ہیں ^{۱۶۹}

ریت گھڑی (مونٹ) شیشے کے باہم

جڑے ہوئے ایسے دو طرف جن

میں سے ایک میں ریت بھرا ہوتا

ہے اور دوسرا خالی ہوتا ہے دونوں

کے جوڑ پر ایک باریک سوراخ

ہوتا ہے جس میں سے ریت ایک

طرف سے دوسرے طرف میں گرتا

ہے اور ایک معین وقت میں خالی

ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے وقت شمار

کی جاتی ہے اور یہ طرف ریت گھڑی

کہلاتا ہے۔ دیکھو تصویر بر صفحہ ^{۱۶۹}

سکنڈ (مذکر) ایک منٹ کا ساٹھواں

حصہ۔

سکنڈ کی سوئی (مونٹ) گھڑی کے چہرہ پر سکنڈ کا نشان بتانے والی سوئی۔

سوئی (مونٹ) گھنٹے یا گھڑی کے چہرہ پر وقت بتانے والا کامٹا جو عام طور سے تیر کی شکل کا بنا ہوا ہوتا ہے ہر گھنٹے اور گھڑی کے چہرہ پر عام طور سے تین سوئیاں ہوتی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ منٹ کے نشان بتاتی ہے اس کو منٹ کی سوئی کہتے ہیں۔ دوسری سوئی جو پہلی سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے گھنٹے کے نشان بتاتی ہے اس کو گھنٹے کی سوئی کہتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹی سکنڈ کے نشان بتاتی ہے اور سکنڈ کی سوئی کہلاتی ہے۔

سکنڈ کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ فنر (نذر) کمائی۔ گھنٹے یا گھڑی کا فولادی پٹی کا گنڈلی بنا بنا ہوا پُرزہ جس کے کھلنے کی قوت سے گھڑی کے پُرزے حرکت میں رہتے ہیں جس کو گھڑی کا چلنا کہتے ہیں۔ ۱۔ عام گھنٹوں میں دو فنر ہوتے ہیں ایک وہ جس کی قوت سے گھنٹہ چلتا ہے اس کو چال کا فنر کہتے ہیں دوسرا وہ جس کی قوت سے گھنٹہ بجتا ہے اس کو باج کا فنر کہتے ہیں ان دونوں فنروں کے علاوہ ایک تیسرا فنر بھی ہوتا ہے جس کی قوت سے گجر (الارم) بجتا ہے۔ اس کو گجر کا فنر کہتے ہیں۔

چھوٹی گھڑیوں میں عموماً چال کا ایک ہی فنر ہوتا ہے۔

(بھرنا) فنر کی لپیٹ محبت ہونا فن۔ فنر بھرا ہوا ہے زیادہ کوکے سے ٹوٹ جائے گا۔

(کھلنا) فنر کی لپیٹ طویل ہونا۔

شب چراغ گھڑی (مونٹ) وہ گھڑی جس کے چہرہ (ڈائل) پر ریڈیم کا مرکب لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرے میں گھنٹے منٹ اور

جیبی یا دستی گھڑی کی کوک بھرنے والی چابی جو گھڑی کے ساتھ اندر کے رخ لگی رہتی ہے اور بیرونی سرے میں ایک گھنٹی جڑی ہوتی ہے جو اصطلاحاً مٹن کہلاتی ہے۔ (دیکھو تصویر گھڑی بر صفحہ ۱۶۹)

گج (مذکر) دیکھو جگا۔

گجگر کا فر (مذکر) دیکھو فر۔

گجگر کی سوئی (مونث) وہ سوئی

جو گجگر بننے کے وقت پر لگائی جاتی

ہے یہ سوئی عموماً ٹائیم پیس میں

ہوتی ہے

جست کی جاتی ہے۔ جس کو اصطلاحاً گرجک { (مذکر) دیکھو چکر ۲

گھڑی (مونث) چھوٹی ساخت کا وقت

بتانے والا آلہ یا مشین۔

(دیکھو تصویر بر صفحہ ۱۶۹)

گھڑیاں (مذکر) بننے والا بڑا گھنڈہ۔

گھڑی ساز (مذکر) گھڑی و گھنڈے کی

مرست و درستی کرنے والا کاریگر

فٹ۔ گھڑی کے پرنزوں کی رفتار

سے فنز آہستہ آہستہ کھلتا رہتا ہے

اور قوت بیک ہلکی پڑ جاتی ہے۔

کاشٹا (مذکر) دیکھو سوئی۔

گٹا (مذکر) فنز کی لپیٹ کو گرفت

میں رکھنے والا آہنی چھوٹا سا

آئرن پک جو فنز کے گیلے سے مضبوطی

کے ساتھ پیوست رہتا ہے شاید

اسی لیے اصطلاحاً گٹا کہلاتا ہے۔

(دیکھو تصویر گھنڈہ بر صفحہ ۱۶۹)

کمانی (مونث) دیکھو فنز

کوک (مونث) گھنڈے یا گھڑی کے

فنز کی لپیٹ جو چابی کے ذریعہ

جست کی جاتی ہے۔ جس کو اصطلاحاً گرجک

کوک بھرنے کہتے ہیں۔

— (اترنا) فنز کی لپیٹ کا ڈھیلہ

ہونا۔ کھلنا۔


— (بھرنے۔ چڑھنا۔ دینا) فنز کی

لپیٹ جست کرنا۔ تنگ کرنا۔

کوٹکنا (مصدر) دیکھو کوک

کیلس (مذکر) مٹن۔ گھنڈی۔ لوہنگ

گھنٹا (نذر) وقت بتائے اور باج بجاتا
دالاٹری ساخت کا آکے یا مشین۔

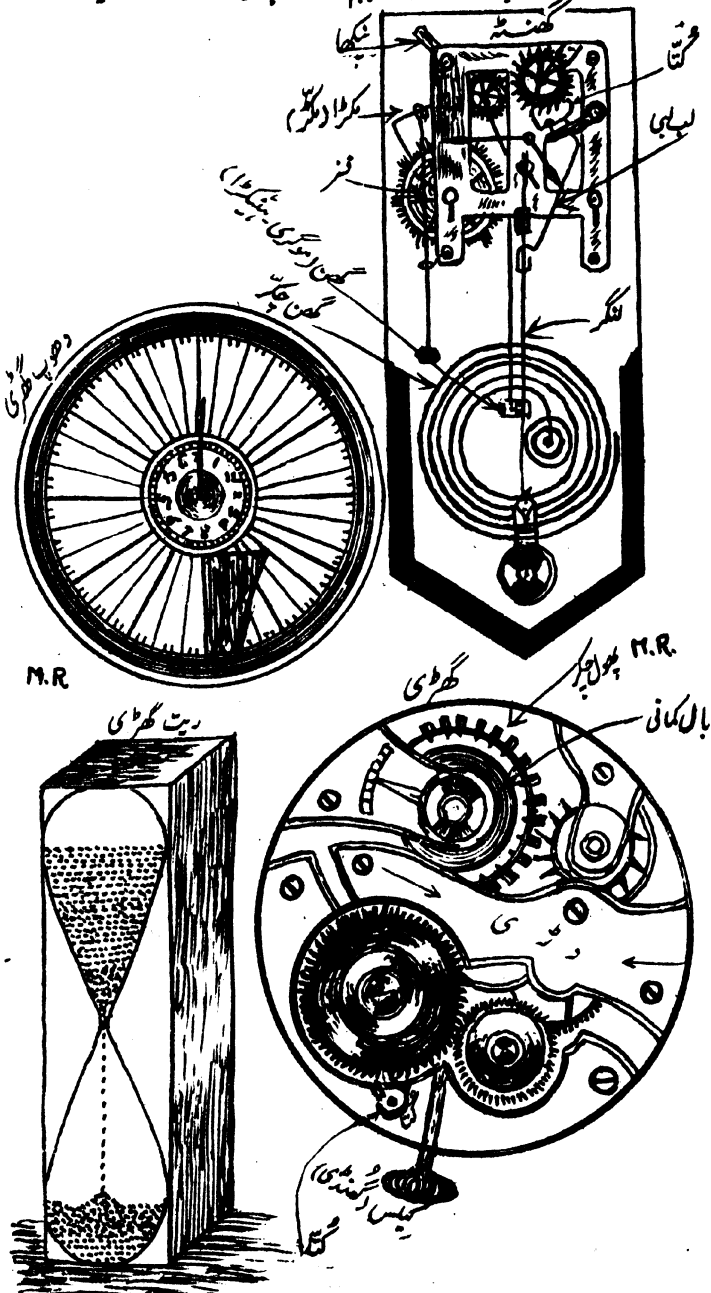

گھنٹا گھر (مذکر) اشارہ عام پر برہی دا
مینار کی وضع کی عمارت جس میں
اوپر بلندی پر گھنٹا نصب ہوتا ہے۔
گھن (مذکر) ہنگڑا - باج کی موگری۔
(دیکھو باج و تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۲۹)
منٹ کی سوئی (مونٹ) دیکھو سوئی۔
گھن چکر (مذکر) باج کا گھنٹلی مابنا
ہوا تار جس پر گھن کی ضرب لگتی
ہی (دیکھو باج و تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۲۹)
گھنٹلی (مونٹ) دیکھو کیلس۔
گھوڑی (مونٹ) دیکھو دڑی۔
لاٹ (مونٹ) میل - دیکھو چکر۔
لب لمبی (مونٹ) گھنٹے کے لنگر کو
متحرک رکھنے والا پُرزہ -
(دیکھو تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۲۹)
لنگر (مذکر) گھنٹے کے پُرزوں کو حرکت
دینے والا اور فنر کی کھول کا محافظ پٹیا (مذکر) دیکھو چلن فقرہ ۱۷۔
پُرزہ (دیکھو تصویر گھنٹا بر صفحہ ۱۲۹)
لوئنگ (مونٹ) دیکھو کیلس۔
مکڑا (مذکر) باج کے پُرزوں میں
مکڑا کا ایک پُرزہ جس کی حرکت
سے باج کے تمام پُرزے حرکت

میں آتے ہیں (دیکھو باج و تصویر
گھنٹا بر صفحہ ۱۲۹)
منٹ (مذکر) ایک گھنٹے کا ساٹھواں
حصہ۔

منٹ کی سوئی (مونٹ) دیکھو سوئی۔
موگری (مونٹ) دیکھو گھن۔
میل (مونٹ) دیکھو لاٹ
ہینگڑا (مذکر) دیکھو گھن۔

۴۔ پیشہ چلن سازی

بدھئی (مونٹ) دیکھو چلن فقرہ ۱۷۔
بدھئی دار چلن (مونٹ) دیکھو چلن فقرہ ۱۷۔
پٹری کی چلن (مونٹ) دیکھو چلن فقرہ ۱۷۔
ترا دار چلن (مونٹ) دیکھو چلن فقرہ ۱۷۔
ترا دار چلن (مونٹ) دیکھو چلن فقرہ ۱۷۔
تیلی (مونٹ) بائس کی بتلی چو کور
اور حسب ضرورت لمبی تراشی
ہوئی سینک جو چلن، لوگری اور

اسی قسم کی دوسری چیزیں بنانے کے لیے تیار کی جاتی ہیں

۱- ترا دار تیلی - بانس کی چھلکے دار تیلی یعنی بانس کے اوپر کے حصے کی تیلی جو گودے کی تیلی کی بہ نسبت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ اصل لفظ طرح دار یعنی خوشنما ہے۔

۲- دؤ رنگ غیل - بانس کے گودے یعنی اندر کے رُخ کے حصے کی بنی ہوئی تیلی۔

ٹھڈا (مذکر) دیکھو چلن فقرہ ۷

چاک (مونث) چلن (دیکھو چلن)
چلن (مونث) بانس کی تیلیوں کا

بنا ہوا پردا جو اونٹنے اعلیٰ ہرسم کا معمولی اور خوش وضع بنایا جاتا ہے (رُبنا - لٹکانا - باندھنا)

۱- بدھتی - چلن کی درمیانی رنگین پٹی۔

۲- بدھتی دار چلن - رنگ برنگ کی پٹی دار چلن یا وہ چلن جس کا

درمیانی حصہ کسی قسم کا رنگین ہو۔ اور بطور بدھتی معلوم ہو۔

۳- پٹری کی چلن - چپٹی تیلیوں کی بنی ہوئی چلن۔

۴- پٹیا - چلن کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے درمیان میں ڈالی ہوئی موٹی کچھی۔

۵- ترا دار چلن - چھلکے دار تیلی کی جس کو ترا دار کہتے ہیں، چلن۔

۶- ٹھڈا - چلن کا سر بند یعنی بانس کی موٹی کچھی جو چلن کے سرے پر تیلیوں کے سر بند کے طور پر باندھی جائے۔

۷- دؤ رنگ چلن - بانس کے گودے کی تیلی کی بنی ہوئی چلن۔

چلن ساز (مذکر) چلن بنانے والا کاریگر دؤ رنگ (مذکر) (دؤر + انگ)

بانس کے چھلکے کے اندر کا حصہ جس کی معمولی کام کے لیے تیلی بنائی جاتی ہے۔

دؤ رنگ تیلی (مونث) دیکھو تیلی فقرہ ۷

۵۔ پیشہ کھرا دی (خرابی)

اڈی (مونٹ) لکڑی کھرا دی یعنی کھرا دی کام کرتے وقت اوزار کو

سہاے رہنے والی آہنی پٹی۔
(دیکھو تصویر خرا دی صفحہ ۱۶۴)

بورنا (مصدر) بیلن وغیرہ کے پلے گولائی ڈھولانے کو کھرا دی پر لکڑی کی موٹی موٹی چھلائی کرنا۔

بیٹری (مونٹ) کسی لمبی لکڑی یا بیلن کے طول میں سوراخ کرتے وقت نیزے (لبا برما) کے پھلے کو ایک جگہ قائم رکھنے والا گول سوراخوں دار تختہ۔ جس کی وجہ سے نیزا (ایک خاص قسم کا برما) ادھر ادھر نہیں ہو سکتا (دنگانا۔ ڈالنا)

پوٹر (مونٹ) تھاپ۔ کھرا دی پائے کا سٹم کی وضع کا کھرا دی ہوا تھا ٹیک یا تھاپ۔

(دیکھو تصویر کھرا دی پایہ بر صفحہ ۱۶۴)

دورنگ چلن (مونٹ) دیکھو چلن فقرہ ڈینگری (مونٹ) بائس کی ریلیاں تراشنے کا چوبی کینڈا یا سانچہ۔

جوتلی کی موٹان کے موافق کھانچے کٹا ہوا تختہ ہوتا ہے۔

ڈھیا (مذکر) چلن بننے کی ڈوری کا بڑا گولا جو کسی پتھر کے ٹکڑے پر بنایا جاتا ہے تاکہ وزن سے ٹکا رہے۔





— (پھینکنا) چلن بننے کے سوت کے گولے کو چلن بننے وقت ایک طرف سے دوسری طرف پٹانا۔ تاکہ چلن کی تیلیوں پر ڈوری کی آٹ لگتی جائے۔

ف۔ ابھی ڈھیا پھینکنا تو جانتا نہیں چلن کیا بنائے گا۔

کتر و (مذکر) چلن کا بلی رُخ جس پر گوٹ سی جاتی ہے اور بُنائی سے اُنگل دو اُنگل باہر نکلا رہتا ہے اصطلاحاً کتر و کہلاتا ہے

کھراڈ بر صفحہ ۱۴۹)	تماچہ (مذکر) کھراڈی پائے کا بغیر
چیرنا (مذکر) بیلن یا پائے کے کسی حصے میں گہرائی کھراڈنے کے	کھراڈ کیا ہوا ادپر کا سرا جو پٹیوں کی چولیں بٹھانے کو چار پانچ انچ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ (دیکھو تصویر پایہ بر صفحہ ۱۴۵)
چیرنی (مونث) کھراڈی پائے کا کھراڈا ہوا گہراڈ جو دو قسم کی بنا دلوں کے درمیان ہو (دیکھو تصویر کھراڈی پایا بر صفحہ ۱۴۵)	تھاپ (مونث) دیکھو پورٹ
خراد (کھراڈ) (مونث) دیکھو کھراڈ۔	چڑی (مونث) تختے کی قسم کی یا کوئی بہت چھوٹی چیز کو جس پر کمائی نہ چڑھے، کھراڈ کرنے کے لیے ایک
خرادی (خراطی) (مذکر) دیکھو کھراڈی شکل کا بنا ہوا ٹھیا جو چوہ کے مقابلے میں کاری گر کے دائیں ہاتھ کی طرف رہتا ہے۔ اس میں بھی ایک نکلیلا کیلا لگا ہوتا ہے۔ اس کے اور چوہ کے درمیان کھراڈ کا کام کیا جاتا ہے۔	چھوٹا معادن بیلن جس کے سرے پر اُس چیز کو جاکر کام کیا جائے (دیکھو تصویر کھراڈ بر صفحہ ۱۴۵)
(دیکھو تصویر کھراڈ بر صفحہ ۱۴۵)	چگگ (مذکر) کھراڈ کے پیلے کی نوک کے نشان جو بیلن کے پائے کے سروں پر کھراڈ پر چڑھنے سے پڑ جاتے ہیں۔ (دیکھو کھراڈی پایہ بر صفحہ ۱۴۵)
(دیکھو تصویر کھراڈ بر صفحہ ۱۴۵)	چوہ (مونث) کھرا۔ کا نکلیلا آہنی کیلا جو ایک تیری بند جڑا ہوا کاری گر کے باتیں ہاتھ کی طرف رہتا ہے۔ (دیکھو تصویر
پر پیوست کرنے کی چھوٹی چولی جفتی۔ اس کی رگڑ سے لاکھ لکڑی	

بھیلٹی اور جم جاتی ہے۔ تصویر برہنگاٹھا
 صراحی (مونٹ) مچھلی۔ کھرا دی پائے کھرا دی (مونٹ) لکڑی کھرا دی کا
 کا درسیانی گاؤ دم حصہ (دیکھ تصویر) اڈا جس پر بیلن کی قسم کی چیز

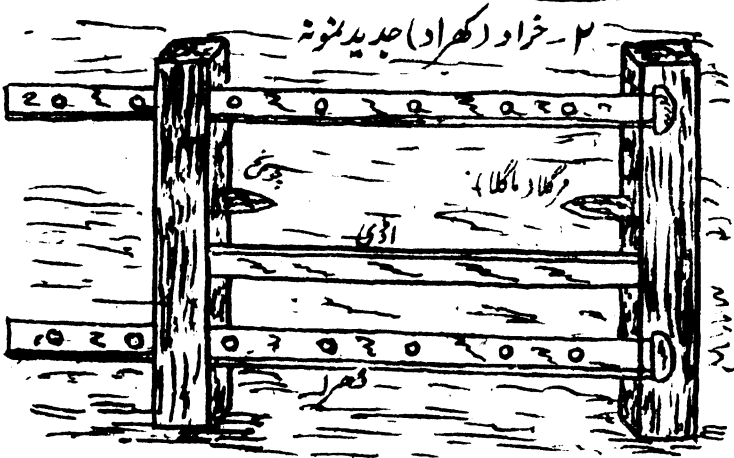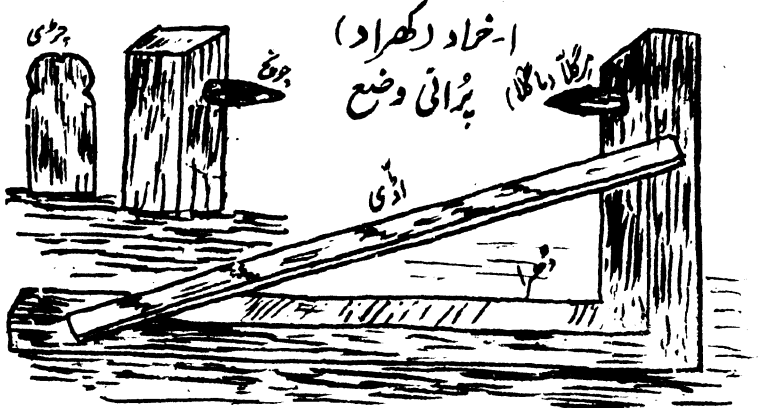

خرادی پایا



تیار کی جاتی ہیں۔ عام طور سے لکڑی کے گول ستون، میز، بنگ وغیرہ کے گول قسم کے پائے تیار کیے جاتے ہیں۔ (دیکھنا - مٹارنا) (تفصیل کے لیے دیکھو تصویر پٹا) دھراد عربی لفظ خراط کا بگاڑا ہوا ہے۔ فارسی میں خراد لکھا جاتا ہے جو عربی لفظ خراط کا مُفرس ہے۔ دہلی اور نواح دہلی میں خیراط تلفظ کرتے ہیں فصاحت اور

پورب کے علاقہ میں کھراد بولتے، گولا (مذکر) لٹو۔ منگی۔ کھرا دی پائے ہیں اس لیے فارسی عربی تلفظ اور معنوں کے اختلاف کی وجہ سے لفظ کھراد کو جو عام طور سے کاریگر بولتے ہیں، اصطلاحاً اختیار کیا گیا ہے۔

کھرا دی (خرادی) (مذکر) کھراد کا کام کرنے والا کاریگر دیکھو کھراد۔ کھرا دی پایا (مذکر) کھراد پر تیار کیا ہوا بیلن کی شکل کا پایا جو عموماً کھرا دی کا مخفف ہے۔

میز، کرسی اور بنگ کے لیے لکڑیا (مذکر)، (لاک + کوٹ) لاک کے رنگ کی تہ جو کھرا دی پائے

وغیرہ پر کھرا د پر چڑھائی جلے
ماٹھنا (نذر) کھرا د پر کڑی کو پھیل
کرسات اور چکنا کرنا۔

ماٹھلا (نذر) کھرا د کے اڈے کے
مرگلا (دھڑے کا ٹکیلا کیلا دیکھو
تصویر کھرا د بر صفحہ ۱۷۷)

مشکی (مونٹ) دیکھو گولا۔
مچھلی (مونٹ) دیکھو صراحی۔
مرگلا (نذر) دیکھو ماٹھلا۔

نرٹھا (نذر) کڑی یا بانس کی لمبی
نبرٹا (نی کے بیج میں سوراخ کرنے
کا دھار دار منہ کا لمبا ٹکلا۔
نہا (نذر) دیکھو لچھی۔

دوسرا آلات کا شنکاری تیار کرتا
کھا اور کھاتی کے نام سے موسوم
کھا قیرا گروہ سامان خانہ داری
از قسم صندوق، تخت چوکی، بیج
(پلنگ۔ کھاٹ) وغیرہ کی تیاری
کا کام انجام دیتا تھا۔ گھڑی سامان
آسایش میں اس وقت کی ضرورت
کے لحاظ سے سب سے زیادہ
ضروری سامان صندوق، تخت
پلنگ وغیرہ تھا اس سامان کے
بنانے والے کاری گر سلاوٹ کے
نام سے مشہور تھے چونکہ کھٹ بننا
بھی ان کا شریک کار ہوتا تھا
اس لیے ان دونوں پیشہ وروں
کی اصطلاحات ایک جگہ پیشہ
سلاوٹ و کھٹ بننے کے عنوان
کے تحت لکھنا مناسب ہوا۔

۶۔ پیشہ سلاوٹ و کھٹ بننا

تہید۔ اہل ہند میں بڑھئی کا کام
تین گروہ میں تقسیم تھا ایک بار
بردارہی اور جنگ کے لیے گاڑیاں
بنانے والا جو ستار کہلاتا تھا
اتراوان (مونٹ) دیکھو مائیں۔
ادوان (مونٹ) (سنکرت ادھس)
پنگایت۔ کچھ نامت۔ اداواؤں۔
چار پائی کے جھلنے کو تاننے والی

والی مختلف وضع کی چھوٹی بڑی اونٹے اور اعلیٰ بنائی جاتی ہیں۔ جدید وضع میں لوہے کی بھی بنائی جانے لگی ہیں۔

۲۔ بغیر پٹوں کی دروازہ دار الماری اصطلاحاً خش درہ کہلاتی ہے جس میں کپڑے رکھنے کی چار بڑی اور دو چھوٹی درازیں ہوتی ہیں شاید یہی صورت اس کی وجہ تسمیہ ہو۔ اوڈاؤں (مونٹ) دیکھو ادوان۔ اوڈ (مونٹ) پلنگ کے پائے کی چول سلاوٹ اور کھٹ بنوں کی اصطلاح میں چول کہلاتی ہے۔ نٹل۔ اوڈ میں چول۔

ایٹھٹھا (نذر) نکولی۔ پھیری۔ ڈھیل
ایٹھٹھا (نذر) رستی بٹ، بان بٹ اور کھٹ بنوں کا بان اور رستی بٹنے کا چرخ کی وضع کا اڈار۔ ۲۔ ادوان کے پیروں کو بل دینے والا ڈنڈا۔ رستی یا اسی قسم کی چیز کو تاننے کے لیے اُس کے

رسی جو مائیں اور سیروے کے درمیان ڈال کر کھینچ دی جاتی ہے (ڈالنا۔ کھینچنا۔ تاننا) (دیکھو تصویر پلنگ برصغیر ۱۷۹)



ادھس (مونٹ) دیکھو ادوان۔ ادھس متریک اور ادوان معروف ہے آرام کرسی (مونٹ) دیکھو کرسی فقرہ ۱۔ آٹگوٹ (نذر) موٹی رستی کا مضبوط بند جو پلنگ کے دو مخالف پایوں کے درمیان کان (کونٹ) بٹکنے کی روک کے لیے باندھا جائے۔ اڈوا (نذر) دیکھو صندوق فقرہ ۱۔ اک بدی جھلنگا (نذر) اک تار جھلنگا دیکھو جھلنگا۔

اک تار جھلنگا (نذر) دیکھو اک بدی جھلنگا۔

الماری (مونٹ) کتابیں، کپڑے اور دیگر ضروریات کی چیزیں رکھنے کی صندوق کی مانند خانہ دار بنی ہوئی جگہ۔ لکڑی کی مستقل ہونے والی یا مکان کی دیوار میں مستقل قائم رہنے

بھیا بر (مذکر) دیکھو مونج -	بھیر میں لکڑی کا ڈنڈا یا اسی قسم کی
بھنچ (مونٹ) دیکھو دھانس -	کوئی چیز ڈال کر البیٹ دینے کو
پاکھری (مونٹ) پلکڑی -	ایٹھنا کہتے ہیں اسی سے ایٹھا
پال کھری (دیکھو پڑوا یا -	اور ایٹھنا اسم آہ بنایا -
پانیتی (مونٹ) پلنگ کا آخری رخ	بان (مذکر) مونج - ایک قسم کی لمبی
یعنی سر ہانے کے مقابل کا رخ	پتی کی گھانس کی بٹی بٹی ہوئی
جس طرف پیر پھیلانے جاتے ہیں -	ڈوری جو عام طور سے چار پائی
ف - پلنگ کے پانیتی نوکر بیٹھا	بٹے اور رتیاں بنانے کے کام
نکھا ہلا رہا تھا -	آتی ہے -
پٹی (مونٹ) پلنگ کی لمبی لکڑی یعنی	بادھ (مونٹ) بان کی بٹی ہوئی موٹی
پلنگ کے چوڑے کی طول کی لکڑی	رسی لیکن یہ لفظ عام طور سے گاڑی
(جمع پٹیاں)	بان چمڑے کی رسی کے لیے بولتے
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)	ہیں -
پڑوا یا (مذکر) پاکھری، پلکڑی -	بکھیل (مونٹ) درخت کے بٹل کے
پلنگ کو ذرا اونچا کرنے کے لیے	ریشوں کی بٹی ہوئی رسی -
پائے کے نیچے لگائی جانے والی	بن سٹ (مذکر) (بان + ٹنا) بان
ٹیکن (جمع پڑوائے)	بٹنے والا مزدور -
اکثر سر ہانے کی طرف سے پلنگ	بنیڈی (مونٹ) بان کا بڑا گولا -
کو ذرا اونچا رکھنے کو لگائے جاتے	کھٹ بنوں کی اصطلاح میں بنیڈی
ہیں - (لگانا - رکھنا - بھرنا)	کہلاتا ہے جو چار پائی بٹنے کے لیے
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)	بنایا جاتا ہے - (ربانا)

کچھ نائٹ (مونٹ) اڈو اڈون - پنگایت | کہاوت - ناک کی کٹی بوجی کان
(دیکھو اڈو اڈون) | پلکا بیڈ منگا دے پان -
پلکا (مذکر) پلنگ - | پلنگ (مذکر) پلکا - چار پائی -

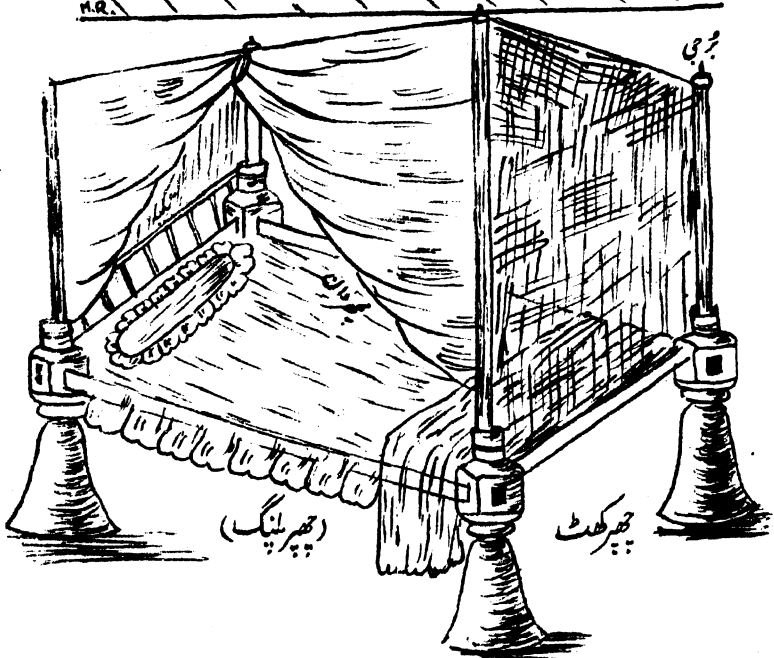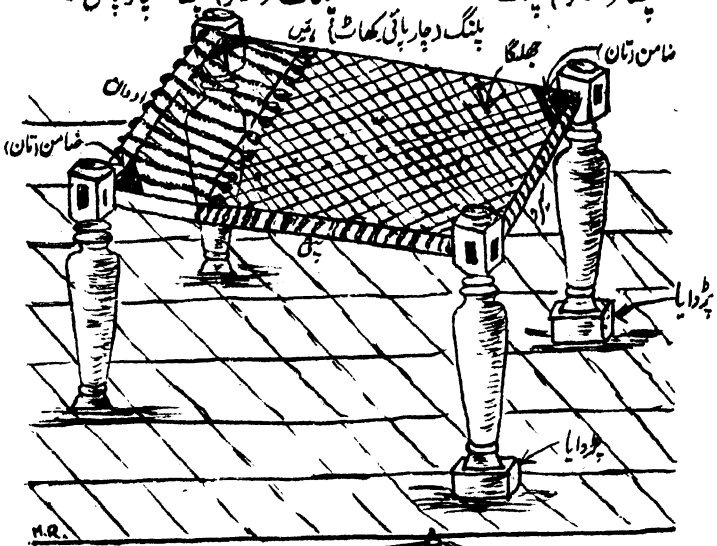

لیٹ کر سطح بنانا۔	چار داسنی۔ کھاٹ۔ سیج رات کو
پلنگ سائر (مذکر) دیکھو سلاوٹ۔	سونے اور دن کو بروقت ضرورت
پٹنگایت (مونث) دیکھو اوداؤن۔	لیٹنے، بیٹھنے کی آرام گاہ جو بانس
پیٹرا (مذکر) مرتج شکل کی چھوٹی چوکی	کلڑی اور لوسے کی پاؤں دار
کی وضع پر پلنگ کی طرح تیار کی	چوکے نما بنا کر حسب جنسیت
ہوئی نشست گاہ۔ پنجاب میں اس کا	بان، سُستلی یا نواڑ سے بُن لی
رعاج گھر گھری اور یہ لفظ بھی	جاتی ہے۔ جدید وضع میں نہایت
پنجابی ہے۔ عموماً عورتیں گھر کے کام	اعلیٰ اور خوشنما بنائے جانے لگے
کاج میں بیٹھنے کو استعمال کرتی ہیں	ہیں۔ جن کا جھلنگا آہنی جال کا
پنجاب میں درخت کو پیڑ اور چمان	بنا ہوا بہت لپک دار ہوتا ہے۔
کو پیڑا کہتے ہیں بعض مقام پر	اس کو مسہری کے نام سے موسوم
معاروں کے بیٹھنے کی پاڑ کو بھی	کرتے ہیں۔
پیڑا کہتے ہیں۔	چار پائی کو پورب میں پلنگ اور
معمول سے چھوٹا پیڑا پیڑی کہلاتا ہے	پچھم میں چار پائی یا کھاٹ کہتے
پیڑی (مونث) اسم تصغیر دیکھو پیڑا۔	ہیں۔ لیکن اصطلاح عام میں ادنیٰ
چھول دار جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا۔	قسم کا پلنگ چار پائی اور کھاٹ
پھیری (مونث) دیکھو ایشٹھا۔	کہلاتا ہے (دیکھو تصویر بر صفحہ ۱۷۹)
تان (مونث) چنگہ (دیکھو ضامن)	— (جڑنا۔ سالنا) پلنگ یا چار پائی
تپائی (مونث) تین پائیوں کی چھوٹی	کا چوکٹا تیار کرتا۔
قسم کی میز۔	— (بُٹنا) پلنگ یا چار پائی کے
اصطلاح عام میں ہر قسم کی چھوٹی	ہو دے پر بان، سُستلی یا نواڑ سے

مینر کو تپائی کہتے ہیں۔

تخت (مذکر) پلنگ کی وضع پر لکڑی

کے تختوں کی بنی ہوئی نشنگاہ

چھوٹے بڑے ادنیٰ اور اعلیٰ مختلف

قسم کے بنائے جاتے ہیں ان میں

بعض مکے دار ہوتے ہیں یعنی ان

میں کمر لگانے کو ٹیکا بنا ہوتا ہے۔

۱۔ معمول سے چھوٹے مربع شکل کے

تخت کو چوکی کہتے ہیں۔

تیکولی (مونٹ) دیکھو اٹھٹھا۔

تہ بدی جھلنگا (مذکر) دیکھو تہ تارا جھلنگا

تہ تارا جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ

تکبیر (مذکر) گُرسی۔ تخت۔ مسہری میں کمر

لگا کر بیٹھنے کو بنی ہوئی ٹیک۔

جوآن (مونٹ) گھاس وغیرہ کے ریشوں

کی بنی ہوئی موٹی رسی (باورچیوں

کی اصطلاح میں برتن مانجنے کی

رسی یا ناریل کے ریشوں کی بنی

ہوئی جھونچ کو جو نا کہتے ہیں)

جھلنگا (مذکر) پلنگ (چارپائی) کا

ان یا سستی کا بنا ہوا جال۔ عرت

عام میں بغیر کچھ ہوئے کو جس میں

ادوان نہ پڑی ہو یا چھدرا اور

بہت ڈھیلا ہو جھلنگا کہتے ہیں۔

(بُنا۔ تانا)

(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۷۹)

۱۔ جھلنگے کی بُنائی اک تاری،

دو تاری، تہ تاری وغیرہ (یعنی بان

کی اکہری، دُہری، تہری وغیرہ

لڑوں سے) حسب ضرورت کی جاتی

ہر جس کو اصطلاحاً اک بدی،

دو بدی، تہ بدی وغیرہ وغیرہ بنائی

یا جھلنگے کے نام سے موسوم کرتے ہیں

۲۔ چوڑکا جھلنگا اور چھڑی کا جھلنگا

ایسا جھلنگا جس کی بناوٹ میں چوڑی

یا کھجور چھڑی کے نشان بنے ہوں۔

— (ہونا۔ بننا) پلنگ کی بناوٹ کا

ڈھیلا ہو جانا۔ بناوٹ کے بل

خراب ہو جانا۔

فل ادوان ٹوٹنے سے پلنگ جھلنگا

ہو گیا۔

فل پٹی سیروے ٹوٹ گئے جھلنگا رہ گیا

چار بدی جھلنگا (مذکر) چار تاری جھلنگا دیکھو جھلنگا فقرہ ۱۷	جو چؤل کو بچّی کرنے کے لیے حسب ضرورت لگائی جاتی ہو (لگانا ٹھوگنا) ڈھیرا (مذکر) دیکھو ایٹھنا۔
چار پائی (مونٹ) دیکھو پلنگ۔	رستی بٹ (مذکر) بان کی رسیاں بٹنے والا مزدور۔
چار داسی (مونٹ) دیکھو پلنگ	سال (مونٹ) چار پائی کے پائے کی
چندوا (مذکر) دیکھو صندوق فقرہ ۱۷	چؤل یعنی وہ سوراخ چوٹی، سروے کے سرے پھٹانے کو بنائے جائیں
چوکی مونٹ (دیکھو تخت)	سائنا (مصدر) پلنگ، تخت اور اسی
چوڑ کا جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۱۷	قسم کی دوسری چیزوں کی جڑائی
چھپر پلنگ (مذکر) دیکھو چھپر کھٹ	کرنا۔ ان کے اجزائے جوڑ ملانا۔
چھپر کھٹ (مذکر) چھپر پلنگ چھت گیری	سر ہانا (مذکر) پلنگ کا سر کی طرف
دالا پلنگ یعنی وہ پلنگ جس پر شبنی لگانے کو چار ڈنڈوں کے	کارن۔ صدر رخ۔
اڈ پر چوٹا لگا ہو۔	سلاوٹ (مذکر) پلنگ، تخت اور
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۹)	اسی قسم کا دوسرا آسانشی سامان
چھڑی کا جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۱۷	بنانے والا کاریگر (دیکھو پیشہ
دوبدّی جھلنگا (مذکر) دیکھو جھلنگا فقرہ ۱۷	سلاوٹ کی تہید۔
دو تاری جھلنگا (مذکر) دیکھو دوبدّی جھلنگا۔	سنگھاسن (مذکر) دیکھو تخت۔
دھانس (مونٹ) بھینچ۔ چار پائی کے پائے کی چؤل میں ٹھکی ہوئی پچیرا	سہاسن (چھوٹی چوکی جو ہندوؤں میں پوجا کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی چوکی۔

صندوقچی (مونٹ) اسم تصنیف دیکھو
صندوق -

صامن (مذکر) تان - چگا - پلنگ کی
پٹی اور سیروے کے جوڑ پر جس
کے درمیان پایا ہوتا ہے، جڑائی کو
گنیا میں (زادیہ قائمہ میں) رکھنے
کے لیے جڑی ہوئی لکڑی یا لوبے
کی بنی ہوئی آڑ -

(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۴۹)
کان (مذکر) پلنگ کے کونے کا بدگنیا
بن - یعنی جب کونا بدگنیا ہو جاتا ہے
(زادیہ قائمہ کی شکل نہیں رہتا)
تو پلنگ کے کونے کی اس صورت
کو اصطلاحاً کان اور کان ٹکٹا
کہتے ہیں -

گرسی (مونٹ) سطح زمین سے کسی قدر
اوپر بنی ہوئی جگہ لیکن عرف عام
میں ایسی نشستگاہ کے لیے بولا جاتا
ہے جس پر ایک آدمی پیر لٹکا کر آرام
سے بیٹھ سکے عام طور سے گرسی میں
کمر لگانے کو تکیہ اور کہنیاں ٹکھانے کو

سیج (مونٹ) پلنگ، مسہری یہ لفظ
اب عام استعمال میں کم آتا ہے -

سیروا (مذکر) پلنگ کے چوکے کی
عرض کی لکڑی یعنی سرہانے یا پائنتی
کی لکڑی (جمع سیروے)
(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۴۹)

نشدرا (مذکر) دیکھو صندوق اور الماری
سپرے رکھنے کی چھو خانوں کی الماری

صندوق (مذکر) کپڑا، برتن، دیگر سامان
ضروریات زندگی رکھنے کا لکڑی،
دھات یا پٹے کا بنا ہوا ڈھکنے
دار خانہ - چھوٹا بڑا - ادنیٰ - اعلیٰ
پٹارے نما اور چوکور ہر قسم کا
بنایا جاتا ہے - معمول سے چھوٹے کو
صندوقچہ اور صندوقچی کہتے ہیں -


۱ - اڑوا - صندوق کے بٹلی پاکھے
(جمع اڑوے)

۲ - چندوا - صندوق کا اوپر یا نیچے کا
پٹاؤ (جمع چندوے)

صندوقچہ (مذکر) اسم تصنیف دیکھو
صندوق -

چھٹی کھاٹ (دیکھو کھاٹ)	ہتیاں لگی ہوتی ہیں۔
کھٹیا (مونٹ) اسم تصغیر دیکھو کھاٹ	۱۔ ایسی بڑی کرسی جس پر پھیل کر بیٹھا یا لیٹا جاسکے آرام کرسی کہلاتی ہے
کھاٹ اور کھٹیا ایک ہی بات ہے مگر کھٹیا تحقیری کلمہ ہے۔	کن سال (نذکر) پٹنگ کے پائے کا سوراخ۔
کھڑی کھاٹ (مونٹ) بنیر بھونے کی کھاٹ، پٹنگ چار پائی وغیرہ۔	کوچ کٹ کھاٹ (مونٹ) چھوٹی کھٹیا جس پر پورے قد کے آدمی کے بیٹنے میں پیر نہ پھیل سکیں یعنی کھاٹ کی لمبائی سے باہر نکل جائیں اور بیٹنے میں تکلیف ہو ۵
ماچا (نذکر) اونچا اور بڑا گٹھارا	کوچ کٹ کھٹیا بت کٹ جوئے مرے نہیں تو ادرا ہوئے
ماچا پٹنگ جو گاؤں کی چوپال میں آئے گئے کے بیٹھے کو بڑا رہتا ہے (لفظ مچان سے ماچا بنا ہے)	(باٹ کاٹنے والی جو رو اور پنڈلیا کاٹنے والی چار پائی ادھر مرانہاتی ہے۔
(دیکھو مچان پیشہ بخاری)	کھاٹ (مونٹ) دیکھو پٹنگ۔
مانی (مونٹ) جھلنگے کے اخیر میں	کھٹ بٹا (نذکر) پٹنگ، چار پائی بٹے والا پیشہ در مزدور
مانیں (سے پر بُنائی کے پھندوں میں بڑی ہوئی چوبلی موٹی رستی جس میں جھلنگا تانے کو اداوان کھینچی جاتی ہے۔	کھٹ سال (نذکر) چار پائیاں بنانے والا کاری گر۔
(دیکھو تصویر پٹنگ بر صفحہ ۱۷۹)	کھٹولا (نذکر) اسم تصغیر معمول سے
مانی صرف بان اور رستلی کے جھلنگے میں ہوتی ہے۔	
مُرخا بیٹھی (مونٹ) بان کا لمبوتر	
بیضی شکل کا بنا ہوا گولا جس کے	

مونڈھا تکیہ دار

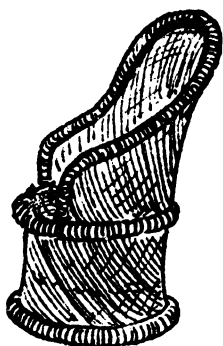

سروں پر بان کی انٹی کے ڈوسے
جن پر وہ بنایا جاتا ہے، مرغ کی دُم
کی طرح نکلے رہتے ہیں (دیکھو مینڈی)
مرگ سنہاسن (مذکر) دیکھو تخت۔ ایسا
تخت جس کے سامنے کے پاؤں کے
سروں پر ہرن کی صورت بنی ہوئی ہو
مسہری (مونٹ) جدید وضع کا نکلے
دار خوبصورت بنا ہوا پلنگ۔

(دیکھو تصویر پلنگ بر صفحہ ۱۹)
مؤنچ (مونٹ) بھابہ، ایک قسم کی لمبی
ریشے کی گھانٹس جس سے بان بنایا
جاتا ہے۔ بعض مقامات پر بان کو
مجازاً مؤنچ کہتے ہیں۔
مؤنچ۔ بکھوتا (بجل) اور گنوار
جیوں جیوں کو ٹوٹیوں تیوں ستوار
مونڈھا (مذکر) سرکنڈے کی بنی
ہوئی کرسی کی وضع کی نشست گاہ
معمول سے چھوٹے کو منڈھیا کہتے ہیں
مونڈھا تکیہ دار (مذکر) کرسی بنا
بنا ہوا مونڈھا۔

ننگاری اڈن (مونٹ) ہرے دار
پڑی ہوئی ادوان جس طرح نقارہ
کی تھاپ کی تانی کھنچی ہوئی ہوتی ہے
نقارے سے ننگاری بن گیا ہے۔
اس وضع کی ادوان ڈالنے سے
بھلنگا جلدی ڈھیلا نہیں ہوتا۔

منڈھیا (مونٹ) دیکھو مونڈھا۔

۶۔ پیشہ ورانہ

پا انداز (مذکر) دیکھو پائیدان۔

پائیدان (مذکر) پیر مکانے کی چیز اور

مجازاً برش کی وضع کے بنے ہوئے

گدیے کو کہتے ہیں جو پیر صاف کرنے

کو چوکھٹ کی دہلیز (مذکر) کے

دروازے کے سامنے رکھا جاتا ہے

پٹا پٹی کا پردہ (مذکر) تک پوش۔

آرایش و نمایش کا خوش رنگ و

خوش وضع پردا یا پردے جو

کمرے کے دروازوں پر نگاہ کی

اوٹ اور خوش نمائی کے لیے لٹکایا

جائے۔

پردا (مذکر) مکان کے دروازے کی

اوٹ یا دھوپ اور بارش سے

بچاؤ کے لیے موٹی قسم کے کپڑے

ٹماٹ یا اسی قسم کی کسی چیز کی تیلہ

کی ہوئی اوٹ یا آسرا۔

ڈالنا۔ لٹکانا۔ باندھنا۔ اٹھانا

پلنگ پوش (مذکر) پلنگ کے بسترے

(بچھونے) کے اوپر میل کی حفاظت

کو ڈالنے کی چادر۔

آگال دان (مذکر) پان یا کسی دوسری

کھائی ہوئی چیز کا پھوک ڈالنے کا

ظرف جو فرش پر قرینے سے رکھا

جاتا ہے۔

آئینہ بندی (مذکر) مکان کی آئین

و سجاوٹ جو آئینوں اور اسی قسم

کی دوسری خوشنما چیزوں سے کی

جائے۔ (کرنا)

بچھونا (مذکر) بسترہ۔ زمین، پلنگ

تخت وغیرہ پر بیٹھے بیٹھے کے لیے

بچھانے کا کپڑا یا کپڑے۔

لفظ بچھونا عام طور سے پلنگ پر

بچھانے کے کپڑوں کے لیے استعمال

ہوتا ہے۔

بسترہ (مذکر) دیکھو بچھونا۔

بغل تکیہ (مذکر) سوتے وقت بغل

میں رکھنے کا تکیہ (دیکھو تکیہ)

بوریا (مذکر) دیکھو چٹائی۔

دالان وغیرہ کی تہ زمین پر بچھانے کا اونٹے قسم کا فرش۔ دکن میں مٹا اور بہار بنگال میں درما کہلاتا ہے

جازم (مونٹ) شطرنجی کے اوپر بچھانے کا رنگیں بوٹے دار چھا ہوا کپڑے کا چاندنی کی قسم کا فرش اکہرا اور دہرا دونوں قسم کا بنایا جاتا ہے۔ ۱۔ اس قسم کا ایک رنگ سفید فرش اصطلاحاً چاندنی کہلاتا ہے۔

جھاڑن (مذکر) مکھن کا آرائشی سامان وغیرہ جھاڑنے پوچھنے کا کپڑا۔ چاندنی (مونٹ) دیکھو جازم فقرہ ۱۔ چاقی (دری وغیرہ کے فرش پر بچھانے کی ایک رنگ سفید چادر چٹائی (مونٹ) بوریا۔ کھجور کے پتے یا کسی قسم کی گھائس کا بنا ہوا فرش۔

چوب (مونٹ) بادشاہ اور امرا کے دربار کے حاضر باش ملازم کے ہاتھ کی لکڑی جو حسب حیثیت دربار تقرری یا اطلاعی ہوتی ہے۔

پیک دان (مذکر) تھوک یا پانی کی قسم کی کوئی مستعملہ چیز ڈالنے کا فرش (دیکھو آگالدان)

۱۔ آگالدان اور پیک دان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آگالدان کا سورخ بڑا اور پیک دان کو تنگ بنایا جاتا ہے۔

تک پوش (مذکر) دیکھو پٹا پٹی کا پردا تکلیہ (مذکر) لیٹنے میں سر اور میٹھے میں کمر کو سہارنے کا ٹیکا جو روئی وغیرہ کا بنایا جائے۔ سر رکھنے کا چھوٹا اور عموماً چٹا بنایا جاتا ہے اور کمر کو ٹیکا دینے کا گول، موٹا اور لمبا ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاح عام میں گاو تکلیہ کہتے ہیں۔ (رگنا۔ رکھنا۔)

تکلیہ پوش (مذکر) تکیے کو بالوں کی چکنائی اور دوسری قسم کی میل سے بجاؤ کا کپڑا۔

ٹٹا (مذکر) بانس کی پتلی پتلی کھچا رکا بورے کی وضع کا بنایا ہوا کمرے

چوہدار (نذکر) دربار میں حاضر ہونے فراش (نذکر) مکان کو سجانے اور
 دالوں کی پیش قدمی کرنے والا ملازم
 شاہی - اور اس کی نگہداشت کرنے والا

پیشہ ور شخص -

چھت گیری (مونٹ) چھت کے اندر

چھتے (سطح) پر کڑی تختے کے نشیب فراش خانہ (نذکر) عمارات کی آرائش
 دفران یا کسی اور قسم کی بدنسائی دزیاباش کا سامان رکھنے کا ٹھکانا
 کو چھپانے کے لیے بطور آرائش تانا فراشی پنکھا (نذکر) قدیم وضع کا چھت
 ہوا کپڑا (تانا - لگانا) میں لٹکانے کا بڑا پنکھا جس کو رسی
 درما (نذکر) دیکھو ٹٹا کے ذریعے کھینچ کر حرکت دی جاتی
 دیوار گیری (مونٹ) کمرے یا دالان ہر تاکہ اس کی حرکت سے ہوا میں
 میں معمولی چیزیں رکھنے یا سجانے حرکت ہو - (جھلنا)


کو دیوار پر لگانے کے لیے لکڑی یا ف - دوپہر کے وقت کمرے کے
 لوسے کا بنا ہوا ٹیکا اندر فراشی پنکھا جھلا جاتا ہے -

سنگھار دان (نذکر) بناؤ سنگھار کی قالین (مونٹ) اون کی گلدار بنی
 سنگھار میز چیزیں رکھنے کی میز ہوئی مسند - (دیکھو پیشہ قالین بافی
 (دیکھو پیشہ تھامی) دوسرے تیاری لباس)

سیتل پاٹی (مونٹ) (سنگرت شیتلا) کھونٹی (مونٹ) کپڑے وغیرہ لٹکانے
 بنگال اور آسام کی بنی ہوئی اعلیٰ کی مختلف وضع کی چوبلی یا دھات
 قسم کی نرم چٹائی (دیکھو چٹائی) کی بنی ہوئی میخ بنیں جو کمرے،
 شطرنجی (مونٹ) (دیکھو پیشہ دری بافی غسل خانہ وغیرہ کی دیوار یا الماری
 دوسرے تیاری لباس) میں جڑ دی جاتی ہیں -

خوشنما و اعلیٰ قسم کا کپڑا (بھجونا) اس کے ساتھ کمر لگانے اور زانو ٹکانے کو تکیے بھی ہوتے ہیں ان سب کو ملا کر مسند تکیہ بولتے ہیں۔
مسند تکیہ (نذر) دیکھو مسند۔

مسند تکیہ

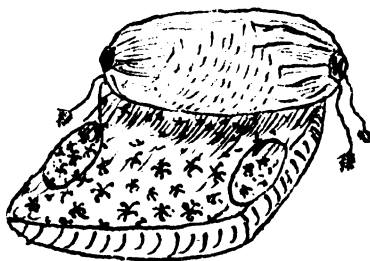

میر فرش (نذر)
چاندنی، جازم
یا دیگر فرش کے



ہوا سے نہ
اُڑنے کو لب
فرش رکھا جانے

والا مختلف قسم کے اعلیٰ و ادنیٰ پتھر کا مٹی یا گٹی نما بنا ہوا چھوٹا ٹھنڈا (تھوٹا)

گلاؤ تکیہ (نذر) دیکھو تکیہ۔
گلاب پاش (نذر) مہانوں پر گلاب چھڑکنے کا ظرف۔
گل تکیہ (نذر) سوتے میں گال کے نیچے رکھنے کا تکیہ۔
گل دان (نذر) ملاقات وغیرہ کے کمرے میں پھولوں کا گلدستہ رکھنے کا ظرف۔

ماہی مراتب (نذر) خاص اور نامی امرا کا جو دربار شاہی کا عطیہ امتیازی نشان جو بطور تمغہ محلات پر لگایا جاتا ہے۔

مچھردان (نذر) چھپر کھٹ کا پردا، جو بچھر، کھٹی کی روک کے لیے پلنگ مسہری اور چھپر کھٹ وغیرہ پر لگایا جائے۔

مدر (مونث) آسام اور برما کے علاقہ کی ایک قسم کی گھاس کی بنی ہوئی چٹائی۔ جانناز وغیرہ۔

مسند (مونث) صدر مجلس کے بیٹھے کا مکان میں صدر مقام پر بچھانے کا

۸۔ پیشہ مشعلی

سے جلنے کے لائق باہر کو نکالنا۔

— (کائنا) چراغ کی بتی کے جلے ہوئے

حصے کو کتر کر صاف کرنا۔ برابر کرنا۔

بجلی کا گولا (مذکر) برقی ققمہ۔ برقی گولا

کا پنچ کا بنا ہوا نہایت نازک حباب

جس میں بجلی کا روشن ہونے والا

نار محفوظ رہتا ہے۔

برقی ققمہ (مذکر) دیکھو بجلی کا گولا۔

برقی گولا (مذکر) دیکھو بجلی کا گولا۔

برقعہ فانوس (مذکر) فانوس کے اوپر

ڈھلکنے کا نہایت باریک کپڑے کا

بنا ہوا سرپوش جو کپڑے، کپڑے

اور ہوا سے حفاظت کو فانوس یا چراغ

دان پر ڈھک دیا جائے۔

پنچ شاخہ (مذکر) دیکھو شمع دان

فقرہ ۱۔

پنجی (مونث) پانچ خلیے (تیل میں

ترکی ہوئی موٹی بتیاں) بوقت واحد

ایک جا جلانے کو لوہے کا بنا ہوا

پنچ شاخہ جو گیس اور بجلی کی ایجاد

سے قبل تیز روشنی کرنے کے موقع پر

اکا (مذکر) دیکھو شمع دان

ایک شاخا فقرہ ۱۔

اکاس دیا (مذکر) چندر کرنت۔ سوچ

کرنت۔ معمول سے زیادہ بلندی یا

پر روشن ہونے والا چراغ جو خاص

خاص تقاریب پر جگہ کے پتے کی

علامت کے طور پر یعنی مقام کی

نشان دہی کو جلایا جانے

آگ کا ٹی (مونث) دیکھو دیو اسلانی

ایک شاخا (مذکر) دیکھو ایکا

بتی (مونث) چراغ، لمپ اور لالین

وغیرہ میں جلنے والی روئی کی بٹی

ہوئی یا سوت کی بنی ہوئی حسب

ضرورت چھوٹی بڑی، گول چٹی ڈوی

یا پٹی کی شکل کی چیز۔

— (اکسانا) چراغ وغیرہ کی بتی

کے جلنے والے سرے کو حسب


ضرورت اونچا کرنا۔ چراغ کے منہ

بڑے کی شکل جاکر سجائی ہوئی
شمعوں کے مجموعہ کو اصطلاحاً
جھاڑ کہا جاتا ہے،

۱- ہٹنی - شمع یا فانوس شمع کی پلور
یا دھات کی بنی ہوئی ڈنڈی -
اعلیٰ اور قستی جھاڑوں کی ہٹنی یا
ہٹنیاں عموماً پلورین ہوتی ہیں -
۲- قلم - ہٹنی کے سروں پر لٹکائے
جانے والا خوشنما پلورین آؤنرہ -
(جمع قلیں) -

جھولے کا لیمپ (مذکر) دیکھو لیمپ
چراغ (مذکر) رات کے وقت روشنی
کرنے کا ظرف یہ لفظ عام طور سے
مٹی کے بنے ہوئے پیلے مناظر
کے لیے جس کو دہاتی زبان میں
دیا اور دیوا کہتے ہیں، مخصوص ہے
(بڑھانا - ٹھنڈا کرنا - خاموش کرنا
گل کرنا) چراغ بھجھانا چونکہ بھجانے
کا لفظ بولنا عوام کے خیال میں
ایک قسم کی بد تنگونی سمجھا جاتا ہے
اس لیے اس موقع پر مذکور الصدر

استعمال کیا جاتا تھا (جمع پنچیاں)
پنچی والا (مذکر) وہ مزدور جو کسی جلوس
کے ساتھ روشن پنچی اٹھا کر چلے -

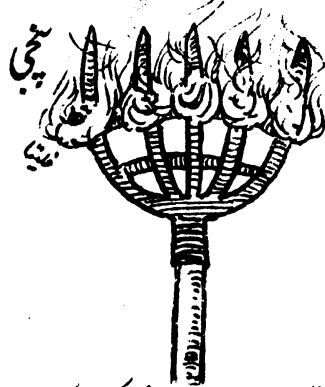

ٹھمنا (مصدر) چراغ کی لڑکا بہت
دھیمی اور ہلکی روشنی دینا وہ خواہ
تیل کی کمی سے ہو یا ہٹی کی کمی سے
ف - مندر میں بت کے سامنے
ایک چراغ ہر وقت ٹھماتا رہتا ہے -
ہٹنی (مونث) دیکھو جھاڑ فقرہ ۱ -
ٹیم (مونث) چراغ کی لڑکی کجلائی
ہوئی حالت -


جھاڑ (مذکر) فانوسوں کا بنایا ہوا
درخت -

(جھاڑ اصل میں گن دار درخت کو
کہتے ہیں اسی وجہ سے گن دار

والے جدید ایجاد کے لمپ، یا لالین کا نئی طرز کا شیشے کا فانوس جو مختلف شکل کا حسب مطلب چھوٹا بڑا بنایا جاتا ہے۔	الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کثرت استعمال سے محاورے بلکہ بہذب الفاظ بن گئے ہیں۔
(اتارنا۔ چڑھانا۔ لگانا)	چراغی (نذر) روشنی کرنے والا پٹنہ مزدور۔
چندر کرنت (نذر) دیکھو اکاس دیا چھاج (نذر) دیکھو لمپ۔	چراغی اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو مندر یا اسی قسم کے دوسرے مقامات میں ہر وقت چراغ روشن رکھنے کی خدمت انجام دے اور اس کی نگہبانی رکھے۔
چھت کالیمپ (نذر) دیکھو لمپ۔	چراغ دان (نذر) ڈیوٹ۔ چراغ رکھنے کا اڈا یا جگہ۔
چھنیکا (نذر) دیکھو لمپ۔	چھنیکے کالیمپ (نذر) دیکھو لمپ۔
دپنی (مونٹ) معمول سے چھوٹا دپ دان دیکھو دپ دان۔	چھاق (مونٹ) وہ پتھر جس میں چک مک { رگڑ سے آگ کی چنگاری نکلے۔ دیو سلائی کی ایجاد سے قبل آگ سلگانے اور چراغ روشن کرنے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وسط ہند اور دکن کے دیہاتوں میں اب بھی اس کا رواج ہے۔
دو شاخہ (نذر) دیکھو شمع دان فقرہ ۱ دیا (نذر) اٹھلے پیالے کی شکل کا مٹی کا بنا ہوا چراغ قصباتی دیوا کہتے ہیں اور معمول سے چھوٹا دیولا کہلاتا ہے۔	چک مک (مونٹ) دیکھو چھاق۔
پس مرگ میرے مزار پر جو دیوا کسی نے جلادیا اُسے آہ! دامن باد نے سرنام ہما سے بجا (ظفر)	چھنی (مونٹ) مٹی کے تیل سے جلنے
دیا سلائی (مونٹ) آگ کا ٹی،	

چراغ روشن کرنے و آگ جلانے کی
رگڑ سے جل اٹھنے والے مادے سے
بنی ہوئی تیلی۔
سورج گرہٹ (مذکر) دیکھو آگاس دیا۔
دیپ دان (مذکر) ڈیوٹ۔ دیکھو چراغ
سہ شاخہ (مذکر) دیکھو شمع دان
فقہ ۱۔
دیپ مال (مذکر) دیوار یا برجی میں
دیپ مالا (چراغ رکھنے کے قطار در
قطار بنے ہوئے موکھے جو عموماً مندر
یا اس قسم کے دوسرے مقامات پر
چراغاں یعنی بہت سے چراغ روشن
کرنے کو بنے ہوتے ہیں۔
دیو آسا (مذکر) دیو آلا۔ چراغ رکھنے
کا طاق۔

شتابا (مذکر) شمع روشن کرنے کا
جلتا ہوا فلیٹہ۔
شدا (مذکر) پنچ کی قسم کا موم بتیاں
جلانے کا پنج شاخہ جس کا استعمال
پنچ کی طرح مگر بہتر صورت میں
کیا جاتا تھا۔ (دیکھو پنچ)۔

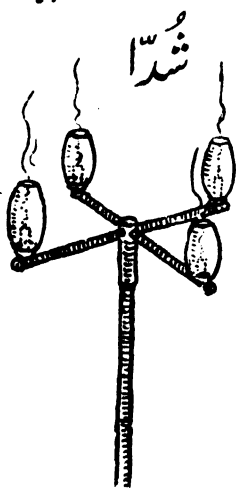


دیو آلا۔ (مذکر) (دیو آ + آلا) مختصراً
دیولا (دیکھو دیو آسا) لیکن دیولا
عام طور پر چھوٹے دیے (چراغ)
کو کہتے ہیں۔
دیوار (مذکر) دیکھو دیا۔

دیولا (مذکر) دیکھو دیا اور دیولا۔
ڈیوٹ (مذکر) چراغ دان۔ دیو
چراغ رکھنے کا اڈا جو عام طور

شمع دان (مذکر) شمع۔ شمع (موم بتی)
لگانے کی حسب ضرورت اونچی بنی

منہ بنے ہوتے ہیں، لگا ہوتا ہے۔
وقتِ واحد میں حسب ضرورت
کئی کئی بتیاں روشن کی جاتی ہیں
ہندو دوکانداروں، مہاجنوں اور
یو پاروں میں اس کا رواج جاری
ہر گڈی کے سامنے فیتل سوز حسب
رواج قدیم روشن کیا جاتا ہے۔
بجلی کی روشنی کے مقابلے میں فیتل سوز
جلتا ہوا دیکھ کر وجہ تحقیق کی تو
بتایا گیا کہ کبھی کبھی بجلی کی روشنی
ایک دم بند ہو جاتی ہے اس لیے
احتیاطاً گدی کی حفاظت کے لیے
فیتل سوز حسب معمول گدی کے
سامنے جلایا جاتا ہے۔

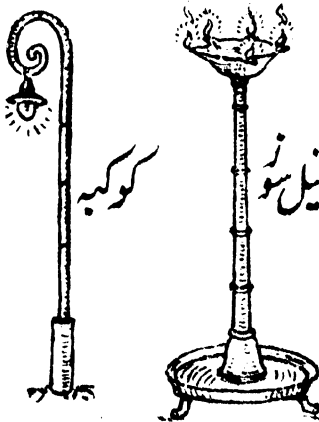

ہوئی بیٹھک (شمع کی بیٹھک)
۱۔ اگا۔ صرت ایک بتی لگانے کا
شمع دان اس کو اصطلاحاً اک شناخ
بھی کہتے ہیں اسی طرح دو، تین،
اور پانچ بتیوں تک کا شمع دان
ہوتا ہے جو اصطلاحاً دو شناخ، سہ
شناخ اور پنج شناخ کہلاتا ہے۔
شمعی (مونٹ) دیکھو شمع دان۔ پورب
کے بعض دہاتی سہی کہتے ہیں۔
طوغ (مونٹ) دیکھو مشعل
فانوس (مذکر) شیشے وغیرہ کا بنا ہوا
گلاس یا کنول کی وضع کا شمع پوش
جو جدید وضع میں نہایت
فوش رنگ اور خوش
وضع مختلف شکلوں کے بنائے
جاتے ہیں۔

فیتل سوز (مذکر) ڈیوٹ کی قسم کا
دھات کا بنا ہوا فیتل جلانے کا
چراغ دان۔

اس کے سرے پر پتیل کا چراغ
جس کے چاروں طرف بتی کے

فلیتا (مذکر) دیکھو بتی۔
فستیکہ

قلم (مونث) دیکھو بھاڑ فقرہ ۲۔

کجلانا (مصدر) (کاجل + آنا) چراغ

کی بتی کے سرے پر جلی ہوئی پٹری
بنا۔ بتی کے جلنے کا کاجل پیدا ہونا

کجلائی بتی (مونث) چراغ کی بتی کا

جلا ہوا منہ جس پر دھوئیں کی سیاہی

جم گئی ہو۔

کلا (مذکر) مہرا۔ لمب یا لالٹین کی

بتی کا گھر

کوکبہ (مذکر) بلندی پر لٹکا ہوا گیس

یا بجلی کی روشنی کا ہنڈا۔

گل (مذکر) چراغ، لمب وغیرہ کی

بتی کے جلے ہوئے سرے پر جا ہوا

کاجل (بتی کی جلی ہوئی نوک)

(کترنا۔ بھاڑنا۔ توڑنا)

ف۔ بتی کا گل نہیں کتر اس لیے

صاف نہیں جل رہی۔

گل گیر (مذکر) چراغ لمب وغیرہ کی

بتی کا گل کترنے کی قینچی۔

گلوب (مذکر) برقعہ فانوس۔ لمب کی

جینی کا چینی یا شیشے کا سرپوش جو

خاص خاص قسموں کے لمبوں میں

لگا ہوتا ہے۔ (چڑھانا۔ لگانا)

گیس کا ہنڈا (مذکر) جدید ایجاد کا

لمب یا لالٹین جس میں مٹی کے

تیل کا گیس بن کر جلتا ہے۔

لالٹین (مونث) مغربی ایجاد کا چراغ

دان یا چراغ گھر جو مختلف شکل

د صورت کا چھوٹا بڑا، ادنیٰ اور

اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔

راگریزی لفظ لیٹرل سے لالٹین

ہندوستانی بن کر اردو کا لفظ ہو گیا

لو (مونث) چراغ و شمع وغیرہ کی بتی

کا سٹھلہ۔

— (بڑھنا۔ بڑھانا۔ اونچی ہونا۔

اونچی کرنا) چراغ کے شعلے کا معمول

سے زیادہ تیز ہونا۔ کرنا۔

— (کم ہونا۔ کرنا۔ نیچی ہونا۔

چراغ کے شعلے کا معمول سے زیادہ

دھیمّا ہونا۔ کرنا۔

لوٹن دیا (نذر) قدیم جو دھپوری ایجاد
میں ایک عجیب ساخت کا
چراغ جس کو الٹا کرنے یا ادھر ادھر
بھکانے سے تیل کی ڈبیا اپنی اصلی

حالت پر رہتی ہے اور دھبی نہیں ہوتی
جس کی وجہ سے نہ چراغ بجھتا ہے نہ

تیل گرتا ہے۔ مشاع میں ہفتم کا ایک
چراغ گلاسگو کی نمائش میں بھیجا
گیا تھا۔

۹۔ پیشہ آب براری

لیمپ (نذر) (اگر نیری) جدید ایجاد
کا فانوس دار چراغ۔ ان میں بعض

بھت میں لٹکانے کے بعض منیر یا
فرش پر رکھنے کے ہوتے ہیں۔
پوسالا۔ دیکھو پیلاؤ۔ (لگانا)

بھت میں لٹکانے والا لیمپ اصطلاحاً
چھینکے کا لیمپ کہلاتا ہے جس کے
جھوٹے کو چھینکا اور سرپوش کو بھاج
کہتے ہیں۔

مٹی کا تیل (نذر) معدنی تیل۔

مشال (مشعل) (مونٹ) جلنے والی

روٹی یا موم کی بنی ہوئی موٹی تہ۔
ن۔ لکڑیوں میں آگ لگی تو پاس لگا
اوک (مونٹ) پانی پینے کے لیے

بڑا درخت مثال کی طرح جلنے لگا۔
مشعلی (مشعلی) (نذر) مکان عمارات
کی روشنی کا انتظام کرنے والا پیشہ
شخص۔

مہرا (نذر) دیکھو کلا۔

آب برار (نذر) سقہ، بہشتی، پنہارا
دیکھو پنہارا۔

آب دارخانہ (نذر) پیلاؤ۔ سبیل
پوسالا۔ دیکھو پیلاؤ۔ (لگانا)

اندھیری (مونٹ) گھکیا۔ سقہ کے
منہ کی نقاب۔ مسلمانوں کے گھروں
میں جہاں عورتیں رہتی ہوں، پانی
لانے والا کیرا (سقہ) منہ پر نقاب

ڈال کر اندر جاتا ہے اس نقاب

کو اصطلاحاً اندھیری کہتے ہیں (ڈالنا)

آکھا (نذر) دیکھو بکھال فقرہ۔
اوک (مونٹ) پانی پینے کے لیے

دونوں ہاتھوں کو ملا کر پیالے کی شکل
بنانے کو اصطلاحاً اوک کہتے ہیں۔
— (لگانا۔ بنانا) پانی پینے کو دونوں


ہاتھوں کو ملا کر پیالہ بنانا۔
ہیشتن (مونٹ) مستطیل شکل کا پختہ
کٹوا۔ جس کی تہ تک پختہ سیڑھیاں

بنی ہوں دکن میں ہر کٹوں کو خواہ
مدور شکل کا ہو یا مستطیل باؤلی
کہتے ہیں اور شمالی ہند میں صرف
مستطیل شکل والے کو باؤلی کہا
جاتا ہے۔

مبیا (مبج) (نذر) پانی آنے کی جگہ
پہتے ہوئے پانی کے لیے بنائی ہوئی
محدود جگہ۔ وسط ہند میں بعض

مقامات پر نل کو بھی مبیا کہتے ہیں۔
بھٹا (نذر) منک پر لگانے کا ایک
قسم کا روغن یا مسالا۔
بجھا پانی (نذر) وہ پانی جس میں لہجہ

یا سونے کا ٹکڑا آگ میں سُرخ کر کے
ٹھنڈا کیا گیا ہو اور بطور دوا پیا
جائے۔
پہشتن (مونٹ) پانی لانے والی مسلمان
کیرن (بھشتی کی بیوی)
پاکھا (نذر) پکھال کے مُنہ میں لگانے
کی لکڑی کی تختی جو پکھال میں پانی
بھرتے وقت اس کے مُنہ کو کھلا
رکھتی ہے۔
پانچہ (نذر) دست کلا دیکھو مشک
فقہ ۷۱
پر تلا (نذر) تپتر دیکھو چرسا۔
پکھال (مونٹ) (نکھ + آل) پانی
بھر کر رے جانے کو بھنیس یا گائے
کی سالم کھال کا بنا ہوا پھیلا۔
۱۔ سقوں کی اصطلاح میں چڑے
کے پھیلوں کی چڑی کو جو بیل
کے دائیں بائیں لٹکی رہتی ہو ،
پکھال کہتے ہیں اور اس کی ہر
فرد کو آکھا۔

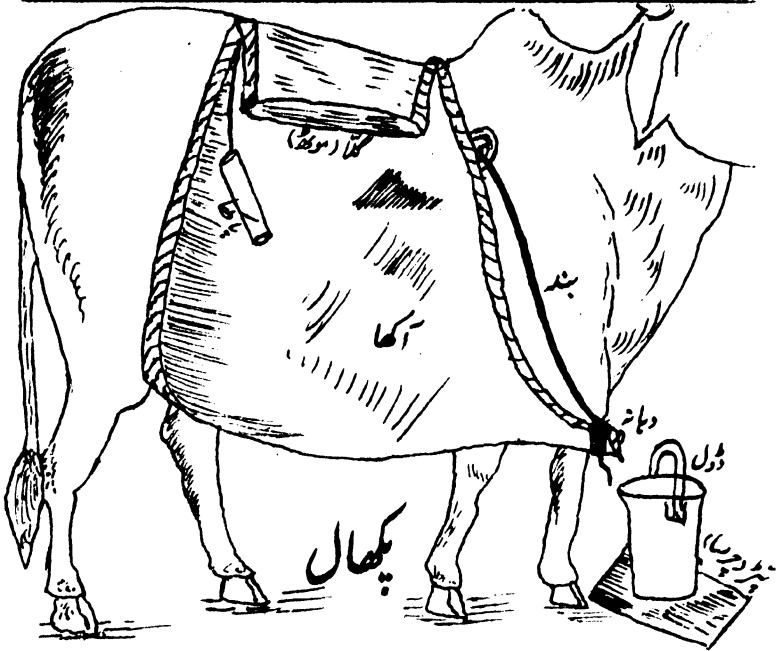

پیاء (مونث) برسرِ ماہ، راہ روئ کے

پانی پئے پلانے کی بنی ہوئی جگہ۔

پھوآرا (مذکر) دیکھو فوآرہ

تپڑ (مذکر) پرتلا۔ دیکھو چرسا

۲۔ پکھال یا منک کا بڑا پیوند۔

تل چک (مونث) کنٹویں کی سوت

یاسوت کا بے ساؤ جو تہ پر ہو۔

توا (مذکر) پکھال یا منک کا اوسط

درجہ کا چمڑے کا پیوند۔ (چڑھانا)

ٹانگی (مونث) منک یا پکھال کا معمولی

چھوٹا پیوند۔

پلہنڈا (مذکر) ترڈنچی۔ دیکھو گھڑونچی

پنھیا رام (مذکر) سقہ۔ بھشتی۔ گھروں

پنہارا [نیں پانی لانے والا کیرا۔

پنھیاری (مونث) بھشتن۔ سقن۔

گھروں میں پانی لانے والی عورت

رہنھیارے کی بیوی)۔

پوچڑی (مونث) کھونڈیا دیکھو منک

فقرہ ۵

پوسالا (مذکر) (پیاء + سالا) سبیل

آب دارخانہ۔ دیکھو پیاء۔

جامدانی (مونٹ) پانی کے ٹسکے رکھنے کی جگہ۔	سے پانی کیٹھا جائے یا چوڑنہ پانی کھینچنے کی جگہ بنی ہوئی ہو۔
۲۔ گرمی کے موسم میں رات کے وقت ہوا میں پانی کے آب خورے رکھنے کی جگہ۔	جوتیا (نڈکر) دیکھو منک فقرہ ۱۔ جھارا (نڈکر) فوارے مار ٹوٹتی والا پودوں پر پانی پھڑکنے کا ظرف۔
جگت (مونٹ) کوئس کے اطراف ایسی بنی ہوئی جگہ جہاں چوڑن	



جھارا

جھرا (نڈکر) جھوٹا کچا کٹواں جوندی نالے کے کنارے عارضی ضرورت کے لیے کھود دیا جائے۔	جھکولا دینا (مصدر) پھوٹنا۔ جھولا جھکولنا (دینا۔ جھولنا۔ پانی کی سطح سے ڈول کو ٹکانا۔ پانی میں ڈول کو ڈکیاں دینا۔
جھرنا (نڈکر) وہ اونچا مقام جہاں سے پانی جھڑکے نیچے گرے یا جہاں سے پانی جھرتا رہے۔	جھولا دینا (مصدر) دیکھو جھکولا دینا جھولنا

چرخ (مونٹ) دیکھو گھرنی (گرنی)	کا منتشر قطرہ - (اُڑنا - پڑنا)
چرسا (ندر) پر تلا - تہڑ - مشک کا	فل پر نالہ کے پانی کی چھٹیں دور
زیر انداز - مشک کے تلے بچانے کا	تک اڑتی ہیں -
چڑے کا چڑا ٹکڑا -	فل - پیشاب کی چھٹ پڑنے سے
چک (مونٹ) کوئیں کی سوت کا منہ	کپڑا گندا ہو جاتا ہے -
چونچہ (ندر) کٹوں کی مینڈ کے برابر	حوض (ندر) باغ، خانہ باغ، مکان
بنا ہوا پانی کا ہودہ جس میں ڈول	اور خاص ضرورت کے مقاموں
کا گرا ہوا پانی بہ کر جاتا ہے -	پر ہر وقت کے استعمال کو حسب
چھاگل (مونٹ) پینے کا پانی رکھنے	ضرورت بڑا اور مختلف شکل کا پختہ
کو صراحی کی قسم کا چڑے کا بنا	بنا ہوا پانی کا چونچہ -
ہوا ظرف -	درز (مونٹ) مشک کی سیون -
مختلف قسم کے دھات کا کبیٹا	دست کلا (ندر) دیکھو بانچہ -
بھی بنایا جاتا ہے -	وم کیا ہوا پانی (ندر) وہ پانی جس پر
چھڑکاؤ (ندر) خاک کو دبانے یا	کوئی دُعا یا منتر پڑھ کر پھونک
گرمی میں زمین کی تپش دور کرنے	دیا گیا ہو اور بطور دعا استعمال
کو پانی چھڑکنے کا عمل - (کرنا)	کیا جائے -
ف - بڑے شہروں میں ہر روز	دہان بند (ندر) مشک کا منہ
سرکوں پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے -	باندھنے کا قسم یا ڈوری -
چھینٹ (ندر، مونٹ) کسی چیز	دہانہ (ندر) مشک کا منہ -
چھینٹا سے ٹکڑا کھا کر پانی کی	— (چھوڑنا) مشک کا منہ کھولنا -
اڑی ہوئی بوند یا بوندیں - پانی	ڈول (ندر) کوئیں سے پانی نکالنے کا

چمڑے یا دھات وغیرہ کا ظرف	قوارہ (نذر) کسی دھات کا بنا
معمول سے چھوٹے کو ڈوپچی کہتے ہیں	پھوارہ (نذر) ہوا باریک سوراخ دار
— (پھانسا) ڈول کو کٹنوں میں	نہرا جو حوض کے نل یا کسی ظرف
پانی کی سطح تک پہنچانا اور جھکولے	کی ٹوٹی پر پانی کے زور سے
سے پانی میں ڈوبنا - تصویر برص ۱۹	ادپر اُچھلنے کو لگا دیا جائے -
ڈوپچی (مونٹ) دیکھو ڈول -	دیکھو بھارا -
سیبل (مونٹ) آب دار خانہ - دیکھو	کانٹا (نذر) کٹنوں کے اندر ڈوبے
پیاد -	ہوئے ڈول نکالنے کا آہنی انکڑا
سقاہ (نذر) ضرورت کے لائق پانی	(ڈالنا)
جمع رکھنے کی پختہ بنی ہوئی جگہ	کتا (نذر) ڈول کے منہ کا کنارہ جس
گھر کے ضروری استعمال کے پانی کا	پر مضبوطی کو چمڑے کی گوت سیلی
خزانہ جو عموماً غسل خانوں یا عام	ہوتی ہے -
استعمال کی جگہ بنا دیا جائے -	کتوا (نذر) دیکھو باؤلی -
سقا (نذر) بھشتی، دیکھو پنہیار -	اک لادا، دولاوا وغیرہ کٹوا یعنی
سقن (مونٹ) سقے (گھر میں پانی	ایسا کٹوا جس پر حرب گنجائش
سقنی (پہنچانے والے کیرے) کی	اک سے چار تک لاویں چلیں
عورت -	اور پانی نہ ٹوٹے -
سوت (مونٹ) تہ زمین یعنی زمین	کوٹھی (مونٹ) گولہ کٹنوں کے اندر دنی
کے اندر جذب ہوئے پانی کے	دور کی پختہ چُنائی اصطلاحاً
بھرنے کی جگہ جو گہرا گڑھا کھودنے	کوٹھی کہلاتی ہے -
سے تہ میں نکل آتی ہے (نکلتا آتا)	— (ڈالنا، گلانا) کوٹھی بنا کر کٹنوں کے

دور میں بٹھانا۔

یہ طریقہ عموماً کچے کنودوں میں دست کی شاخوں کی یا لکڑی کی کوٹھی ڈالنے کا ہے۔

کھائپ (مونٹ) توڑا۔ پچھال یا مشک کا معمول سے بڑا پیوند۔

کھوٹیا (نذکر) دیکھو پوچھی۔

گدلا پانی (نذکر) مٹی یا کسی دوسری چیز کے اجزا ملا ہوا پانی۔

گلا (نذکر) موٹھ۔ پچھال کا پانی بھرنے کا منہ یعنی وہ اوپر کا منہ جس سے

پچھال میں پانی بھرتے ہیں تصویر ۱۹۳ گولا (نذکر) دیکھو کوٹھی۔

گھر پوچی (مونٹ) تردیچی۔ پلہنڈا۔ جامدانی۔ پانی کے گھرے (شکے)

رکھنے کی تپائی یا چوکی۔

لب (نذکر) مشک کے دہانے اس کا اوپر نیچے کا چمڑا۔

— (کھونا) مشک کا دہانا۔ پانی نکالنے کو کھولنا۔

لٹکن (نذکر) پانی کا ایک گھڑا

رکھنے کی چھوٹی تپائی۔

لٹکن اہل میں پانی کا گھڑا رکھنے کے ایسے جھینکے کو کہتے تھے جو

موسم گرما میں کھل جگہ ہوا میں لٹکا دیا جاتا تھا اور اُس میں پانی

کا ٹکا یا صراحی رکھ کر جھلاتے تھے تاکہ پانی جلد ٹھنڈا ہو۔ یہ

طریقہ امر کے ہاں مروج تھا برت کی ایجاد سے وہ طریقہ

متروک ہو گیا اور عوام ایک گھڑا رکھنے کی گھڑ پوچی کو لٹکن کہنے


لگے جو اس مفہوم کے لیے ایک مستقل اصطلاح بن گئی۔

لنگی بند بھائی (نذکر) سقوں کی برادری کا ہر ایک پیشہ ور سقہ

سقوں کی اصطلاح میں لنگی بند بھائی کہلاتا ہے۔

منشک (مونٹ) پانی بھر کر رکھنے یا اٹھا کر لے جانے کو بھیڑ یا

بکرے کی پوری کھال کا بنا ہوا ظرف۔ (بھڑنا۔ اٹھانا)

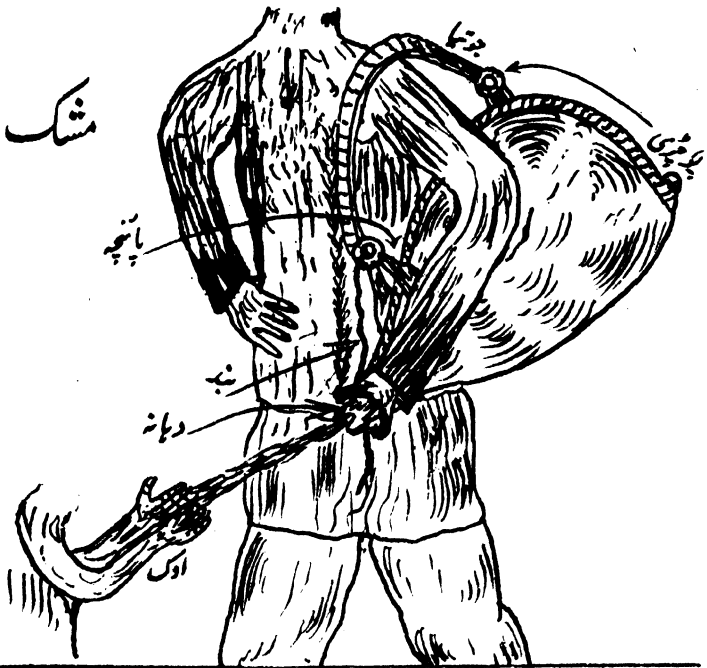

میں منک لٹکانے یا کندھے پر اٹھانے کے لیے کے سرے بندھے جاتے ہیں۔

۲۔ پوچڑی۔ منک کے پانچوں کے مقابل آخر کی طرف چڑھے کا سلا ہوا حلقہ جس میں جوتے کا دوسرا سرا بندھا جاتا ہے۔

۳۔ جوتیا۔ منک لٹکانے کا تسے یارسی کا بند جس کا ایک سرا پانچوں سے بندھا ہوتا ہے اور

— (ڈالنا) منک کا پانی کسی جگہ لے جا کر ڈالنا۔ خالی کرنا۔

ف۔ صبح سویرے سقہ ایک منک ڈال جاتا ہے تو دن بھر کو پانی ہوتا ہے۔

— (اُلٹنا) منک کا پانی خالی کرنا

ف۔ سقہ ایک پیہ لے کر چوراہے پر منک اُلٹ دیتا ہے۔

ا۔ پانچہ۔ دست کلا۔ منک کے دبانے کے قریب کے بازو جس

دوسرا پوچڑی سے منٹک اٹھا کر لے جانے میں یہ بند (جوتیا) سقے کے کندھے پر رہتا ہے۔
 مشکیزہ (مذکر) معمول سے چھوٹی منٹک ٹکھیا (مونٹ) دیکھو انڈھیری۔
 میٹھ (مونٹ) دیکھو گلا۔

نتھرا پانی (مذکر) وہ پانی جس کے ریت، مٹی یا کسی اور چیز کے ذرات تہ آب ہو کر (نیچے بیٹھ کر) صاف پانی اور پرہ گیا ہو۔
 پنچھولنا (مصدر) دیکھو جھکولا دینا اور جھولا دینا۔

نخاسی (مذکر) منٹک، پکھال اور نخاشی [پانی بھرنے کے جڑے کے طرف از قسم ڈول، چرس وغیرہ بنانے والے پیشہ ور کاری گر کو سقوں کی اصطلاح میں نخاشے کہتے ہیں۔ اور یہ اصطلاح صرف دہلی کے سقوں میں معدود ہے۔
 دفرہنگ آصفیہ اور بعض دیگر لغت میں نخاس کے معنی چوہاڑا

کا بازار یعنی وہ منڈیاں جہاں گھوڑوں اور دیگر مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہو، لکھے ہیں۔ باوجود تحقیق کے یہ بات نہیں کھلی کہ ڈول و منٹک وغیرہ بنانے والے پیشہ ور نخاشے کہوں کہلاتے ہیں۔ غور کرنے سے صرف ایک یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ چوہاڑوں اور مویشیوں کی تجارت کے ساتھ ان کی کھالوں کی بھی تجارت ہوتی ہوگی اور اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے منٹکوں اور پکھالوں کے لیے ثابت اور عمدہ کھالوں کی خرید و فروخت کرنے والے بیوپاری منڈیاں میں خاص حیثیت رکھتے اور نخاسی کے نام سے معروف ہوں گے، ممکن ہے کہ یہی بیوپاری منٹکیں اور پکھالیں وغیرہ بنانے کے کارخانے بھی رکھتے ہوں اس لیے سقوں میں نخاشے مشہور ہو گئے۔ دہلی

مزدور۔ جن کی ہندوستان خصوصاً شمالی ہند) میں آریا قوم کے عہد ترقی سے ایک مستقل پیشہ درذات بنی ہوئی ہو اور نہایت ہی سست حالت میں زندگی بسر کرتی ہو۔

مسلمانوں کے عہد میں بطور دلدار و دیکھوئی ان کو ہتھرا در حلال خور کا خطاب دیا گیا اور ان کی حالت پر بھی توجہ ہوئی۔ پنجاب میں چٹا اور کنجر کہتے ہیں۔

پاخانہ (مذکر) ٹٹی۔ سنڈاس۔ بیت الخلا پینانہ [رفع حاجت کے لیے بنی ہوئی عمارت یا پردے کی جگہ۔ شمالی ہند میں عام طور سے پاخانہ (پینانہ) بولا جاتا ہے۔ اور دکن میں سنڈاس پنجاب، راجپوتانہ اور بعض دیگر علاقوں میں ہندو ٹٹی یعنی پردے کی جگہ کہتے ہیں ۱۔ مجازاً انسان کے گھٹ سے مراد لی جاتی ہے۔

ف۔ بچہ پینانہ پھر رہا ہے۔

کے سقوں کی برادری میں منک وغیرہ بنانے والوں کے لیے اب تک یہ نام مشہور ہے گو اب یہ کام کرنے والے برائے نام رہ گئے ہیں۔

۱۰۔ پیشہ خاکروبی

بھاری (مونٹ) مہنی۔ دیکھو بھاڑو۔

— (دینا) بھاری (بھاڑو) سے فرش، صحن وغیرہ بھاڑنا۔

بھارنا (مصدر) فرش، صحن، زمین وغیرہ کا کوڑا وغیرہ بھاڑو (بھاری سے بھاڑنا۔ صاف کرنا۔

بیت الخلا (مذکر) ٹٹی۔ سنڈاس دیکھو پاخانہ۔

بھنگن (مونٹ) مہترانی۔ حلال خوری جوڑی۔ بھنگی کی بیوی۔

بھنگی (مذکر) گو۔ نیلا اور دیگر قسم کی گندگی صاف کرنے والا پیشہ ور

فل - سرک پر پینانہ پڑا ہوا ہو۔ پینانہ (نذر) گو۔ انسان کے پیٹ سے خارج شدہ فضلہ۔ (دیکھو پاخانہ فقرہ ۱)	— (لگانا) پاخانہ کمانے کی خدمت ذمہ لینا۔
— (ٹوٹ نا) کسی جگہ کے پاخانہ کمانے کی خدمت سے علیحدہ ہو جانا۔	— (پھرنا۔ کرنا۔ لگانا۔ ۲ نا۔ نکلنا) (کمانا) ٹپٹی یا سنڈاس صاف کرنا۔ پاخانے سے گو، اٹھانا۔
— (ٹھکانا گرد کرنا) ایک معینہ مدت کے لیے کسی مقررہ معاوضہ پر اپنے ذمہ کا کام کسی دوسرے بھنگی کے حق میں منتقل کر دینا۔	ٹپٹی (مونٹ) دیکھو پاخانہ ٹیکینا (نذر) بھنگی کی ماہانہ اجرت جو کسی زمانہ میں ایک ٹھکانا ماہانہ کے حساب سے اناج کی فصل کٹنے
آرہا ہو کہ بھنگی اپنے ٹھکانے کا دوامی حق دار ہوتا ہو ایک بھنگی دوسرے بھنگی کے ٹھکانے کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں کما سکتا۔	پر دی جاتی تھی اور روز مرہ کے پیٹ بھرنے کو بچا کھچھا جھوٹا کھانا۔ بعض مقامات پر اب تک ٹیکنے کا رواج ہے۔
ٹھکانا (نذر) بھنگی کے خدمت انجام دینے کی لگی بندھی جگہ یعنی گھر یا محلہ۔	ٹھکانا (نذر) بھنگی کے خدمت انجام دینے کی لگی بندھی جگہ یعنی گھر یا محلہ۔
۲۔ بھنگی کا گو، اٹھانے کا دوسرے ذمہ کا پترا۔	— (کمانا) بھنگی کا اپنے ذمہ کے گھر یا گھروں کے پاخانے صاف کرنا یا کرانا۔
— (اٹھانا) زرچگی خانہ کی آلائش ڈالنے کا برتن صاف کرنا۔ یعنی	— (کمانا) بھنگی کا اپنے ذمہ کے گھر یا گھروں کے پاخانے صاف کرنا یا کرانا۔

عورت دیکھو بھنگن -	وہ برتن جس میں بچے کی آنون نال
خاکروب (نذکر) رٹکوں یا عمارتوں کا	ڈالی جاتی رہی صاف کرنا -
کوڑا وغیرہ بھاڑنے والا پیشہ ورمزد	جھاڑو (مونٹ) بھاری - سہنی - مکان
خاکروب (مونٹ) خاکروب کی عورت	کا کوڑا وغیرہ بھاڑنے کی چیز -
دست (نذکر) پتلا بدھمی وغیرہ کا	ایک خاص قسم کی گھائس کی
پینا نہ -	سینکوں - بانس کی نیلیوں ، کھجور
دو وقتی (مونٹ) دن میں دوسری مرتبہ	کے پتوں اور اسی قسم کی چیزوں
یعنی شام کو پینا نہ صاف کرنے کی	سے حسب ضرورت چھوٹی بڑی بنا
خدمت -	لی جاتی ہے -
ف - حلال خور کئی دن سے دو وقتی	۱۔ مٹھا - جھاڑو کے سروں کی بندش
کو نہیں آ رہا -	یعنی جھاڑو کا بندھا ہوا سرا -
(کمانا) دن میں دوسری مرتبہ	— (دینا) جھاڑو سے کسی جگہ کو
یعنی شام کے وقت دوبارہ پاخانہ	صاف کرنا -
صاف کرنا -	— (پھیرنا) تباہی و بربادی ہونا -
ڈلاؤ (نذکر) میلا وغیرہ ڈالنے کی جگہ	چوڑا (نذکر) دیکھو بھنگی -
ف - گھر کا کوڑا ڈلاؤ پر ڈالا دیا	چوڑی (مونٹ) چوڑے کی عورت -
جاتا ہے -	دیکھو بھنگن -
۲۔ مجاڑا کوڑے کرکٹ اور سیلے کا	حاجت ہونا (مصدر) پینا نہ لگنا -
ڈھیر -	ہگاس کی ضرورت ہونا -
ف - کوڑا جمع ہوتے ہوتے ایک	حلال خور (نذکر) دیکھو بھنگی -
ڈلاؤ لگ گیا ہے -	حلال خوری (مونٹ) حلال خور کی

سُفلدان (مذکر) کوڑا ڈالنے کا ظرف۔	کوڑا (مذکر) کچرا۔ ضروریات سے خارج
سنداس (مذکر) دیکھو پاخانہ۔	بے سہرت و بے کار چیزیں۔ جھڑن چھین
فیل پایہ (مذکر) پاخانے میں قد چمے	۱۔ دکھن میں کوڑے کو کچرا کہتے ہیں
کے۔ سامنے پانی کا ٹوٹا رکھنے کو ستون	نثالی ہند میں کوڑے کے ساتھ کرکٹ
کی وضع کی بنی ہوئی جگہ۔	بولا جاتا ہے یعنی کنکر مٹی ملا ہوا کوڑا
قد چمچہ (مذکر) کھڈی کا پاکھا یا پاکھے	کوڑا کرکٹ (مذکر) دیکھو کوڑا۔ فقرہ ۱۔
جن پر اکڑوں بیٹھے ہیں۔	کھٹا (مذکر) کھا دہانے کی جگہ۔ کوڑا
کچرا (مذکر) دیکھو کوڑا۔	کرکٹ اور میلا وغیرہ جمع کرنے کا گڑھا
کراچی (مونث) سیلا اور کوڑا وغیرہ بھر	جن میں اس کو ایک مقررہ وقت تک دبا کر
لے جانے کی گاڑی۔	رکھا جاتا ہے تاکہ گل سڑ کر مٹی بن جائے۔
(ہندوستان کے بعض مقامات پر سامان	کھڈی (مونث) پاخانہ میں قد چوک
بھر کرے جانے کی بند قسم کی گاڑی کراچی	دریان کی جگہ جن میں گواگر کر جمع ہوتا ہے۔
کہلاتی تھی، لیکن دہلی اور نواح دہلی میں سیلا	گواگر گڑھیا (مونث) فصل پڑنے اور جمع
اور کوڑا بھر کرے جانے والی گاڑی کے	ہونے کی محدود بنی ہوئی جگہ۔
یہ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے۔	مٹکھا (مذکر) دیکھو جھاڑو فقرہ ۱۔
کمانا (مصدر) پچانہ صاف کرنا، گوا	مہتر (مذکر) دیکھو بھنگی۔
اٹھانا، دیکھو پچانہ کمانا۔	مہترانی (مونث) مہتر کی عورت دیکھو بھنگی۔
ف۔ بارہ بجے کو آئے ابھی تک	میتلا (مذکر) پچانہ۔ گوا۔ فصل۔ غلیظہ چیز
بھنگی کمانے کو نہیں آیا۔	ہنگاس (مونث) گنواہی بولی میں پچانہ پھرنے
کیسرا (مذکر) بھنگی کا نوکر یا ساتھی جو کسی	کی حاجت کو ہنگاس کہتے ہیں۔ (لگنا)
معاونہ پر اس کے ساتھ کام کرے۔	بگنا (مصدر) پچانہ پھرنا۔

انڈیکس

(اشاریہ)

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۲۲	آدھے کا بستہ	۹۸	آٹا	۱۹۶	آب برار
۱۶۳	آدھے کی باج	۹۸	اٹریا	۹۷	آب چک
۹۸	آدھے کی ڈاٹ	۱۸۹۰	اٹکی	۱۹۶	آب دارخانہ
۲۲	اڈھینی	۹۰	اٹھا	۱۶۰	ایرق (ایرک)
۱۸	اڈا	۹۰	اٹھاؤ سیڑھی	۱۶۰	ایرکی کنول
۱۷۲	اڈتی	۴۷	اٹھائس (اٹھوائس)	۲۱۷۷	اُپر وٹا
۱۷	آر	۴۸	اٹھاسی حالی	۸	اُپر ونی
۱۷	آرا	۹۸	آٹار	۹۷	اُپر نچا
۱۸	آراکش	۹۸	اُچارہ (اُزارا)	۲۱	اُترنگا
۱۶۰	آرام کرسی	۹۱	اُچھالا	۱۱	اُترادون
۱۶۰	آرائش	۹۸	اُحاطہ	۹۷	اُتیش خانہ
۱۶۰	آرائش ساز	۹۸	آخری گیتہ	۹۷	اُتیش دان
۱۶۰	آرائشی تختہ	۱۷۷	ادوان	۹۷	اُتھلی ڈاٹ
۱۶۰	آرائشی ٹی	۷۷	اُدھا	۲۲	اُٹان
۱۶۰	آرائشی چھتری	۱۷۷	ادھس	۹۸	اُٹاری

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۸۶	اُگال دان	۸	اُستھی	۱۶۳	اُترا
۱۰۰	اگر تر	۶	اُقتالی	۸	اُرونی
۱۹۰	اُگ کاری	۹۹	اُقتابی ماہتابی	۱۸	اُری
۲۳	اُگ نل	۱۷۷	اُک پدی چھلنگا	۹۰	اُڑ (اڑنگا)
۱۰۰	اُگلی گیتھ	۱۷۷	اُک تارا چھلنگا	۸	اُڑملا
۱۰۰	اُگوارا	۹۹	اُک پٹا دروازہ	۲۲	اُڑ ڈنڈا (اُڑ ڈنڈ)
۱۰۰	اُلا	۹۹	اُک پولیا	۱۷۷	اُڑگور
۴۸	اُلاچہ (الانچہ)	۹۹	اُک جھلی چُنائی	۲۲، ۹۱	اُڑنگا
۴۸	اُلاچہ کا داسہ	۱۰۰	اُک درا	۲۳	اُڑنی
۴۸	اُلاچہ کی آنت	۱۰۰	اُک دوریہ چُنائی	۷۷	اُڑوا
۱۷۷	المری	۲۳	اُکرام	۹۱، ۲۳	اُڑواڑ
۱۰۰، ۸۴	اُلن	۱۹۰	اُکا (ایک شاخ)	۲۲	اُڑی
۴۸	النگا	۱۹۰	اُکاس دیا	۹۹	اُزارا
۴۸	اُلین (الین)	۱۰۰	اُک گی عمارت	۹۱	اُس
۱۰۱	امام باڑہ	۱۰۰	اُک منزلہ عمارت	۸	اُسارا
۲۳	اُمنی چُکے کا بستہ	۱۰۰	اُکن گر	۱۵۷	اُستر
۲۳	اُمنی چُکے کی ڈاٹ	۱۰۰	اُکری عمارت	۹۹	اُسترکاری
۲۳	اُمنی کا بستہ	۸۴	اُک گھان چونا	۹۹	اُستری
۱۰۱	اُمنی کی ڈاٹ	۱۹۶	اُکھا	۹۹	اُستھال (استھان)
۴۹	اُسنی مرغول (اُنی مرغول)	۸۴	اُکھانی	۴۸، ۹۱	اُستم

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۰۳	بادریا	۹	اوتھوا	۱۰۱	الما
۱	بادریسہ	۵۰	اہرن	۱۰۸، ۹۱	آئٹ
۱۰۳	بادل گرج چھت	۱۰۲	آہک پاشی	۴۹	آئٹ کاراسہ
۱۷۸	باددھ	۵۰	اہورنا	۵۰، ۹۱	انٹی
۱۰۳	بارا	۱۸۶	آئینہ بندی	۴۹	انجم جالی
۵۰	باراماسی جالی	۱۰۲	آئینہ محل	۱۹۶	اندھیری
۱۰۳	بارجا	۲۳	آئینہ دار جوڑی	۷۷	انگر
۱۰۳	بارہ دری	۹	ایک پلیا چھپر	۸۲	آنکڑی
۸۴	باری	۱	ایک چوبہ چھولداری	۸۲	انٹھا
۱۰۳	بارڈا	۱۹۰	ایک شاخا	۲۳	انگریزی جوڑی
۲۳	بازو	۷۷	ایٹٹ	۱۰۱	آننگن
۱۰۳	باکھل	۹۷	ایٹٹ کھر	۱۰۲	انگنائی
۲۴	باگھڑی	۲۳	انیٹھ	۱۰۲	آواز بند چھت
۱	بالا	۱۷۷	آئینٹھا (آئینٹھنا)	۸	اوری
۱۰۳	بالا خانہ		(ب)	۱۹۶	اوک
۱۰۳	بالائی منزل	۱۶۳	باج	۲۳، ۱۷۷	اول
۱۶۳	بال کمانی	۱۶۳	باج کافر	۸	اولتی
۱۵۷	بالوئچی (برونچی)	۱۰۳	بادامی پتخ	۵۰	اولٹنا
۱۷۸	بان	۱۰۳	بادامی ڈاٹ	۹	اوتا
۹	بانس	۲۳	بادری	۹	اوتندرا (اوتا)

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
بانسی	۱۰	بردومی خاتم بندی	۲۴	برالگانا	۵۱
بانکا	۱۰	برگنیا	۱۰۴	برنگا	۵۱، ۱۰
بادلی	۱۹۷	برگنیا اتار	۱۰۴	بروٹھا	۱۰۵
بٹی	۱۹۰	برگنیا عمارت	۱۰۴	برہم استھان	۱۰۵
بٹا	۵۰	برہمی	۱۷۰	برہمی	۲۴
بٹن	۱۶۴	برہمی داچلین	۱۷۰	بس	۵۱
بٹن دار کواٹ	۲۴	براداد	۱۹	بسترہ	۱۷۶
بٹوڑا	۲۷	برالگانا (برنگا)	۹۱	بستہ	۲۵
بٹھوئی	۱۰	برج	۱۰۴	بسولا	۲۶
بجھوٹنگ	۱۰	برجی	۱۰۵	بسولی	۱۰۵
بکلی کا گولا	۱۹۰	برش	۱۵۷	بیسٹرا	۱۰
بجھاپانی	۱۹۷	برق رُبا	۱۰۵	بنگل تکیہ	۱۸۶
بجھاوٹ	۲۴	برقعہ فانوس	۱۹۰	بنگلی ستون	۵۱
بچہ	۶	برقی قمقمہ	۱۹۰	بنگلی عمارت	۱۰۵
بچھونا	۱۸۶	برقی گولا	۱۹۰	بگون	۱۹
بُخار	۱۰۴	بمگا (پرگا)	۵۰	بکھاری	۱۰۵
بُخاری	۱۰۴	برگا	۹۱، ۱۹	بکھیس	۱۷۸
بڈا	۱۹	برگ دار داسہ	۵۱	بل تھک	۳۱، ۱۹۱
بدر رو	۱۰۴	برما	۲۴	بل کچی	۱۵۷
بدر ووم جالی	۵۰	برما اڑانا	۵۱	بلی	۲۶

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۸۵	بیلدار	۱۹	بوکرٹا	۹۲	بٹی
۹۲	بیلن کی پاڑ	۲۷	بوٹ	۱۰۷	بلینڈا
۱۵۲	بیلنی مینار	۲۷	بہادری (بھدري)	۱۹۷	بہا (مسیح)
۱۱	بینڈ	۲۰۵	بہارنا	۱۷۸	بن بٹ
۱۲	بینڈا	۲۰۵	بہاری	۸۴	بٹنٹ (بٹنا)
۱۲	بندوڑی	۲۷	بہرا (بیرا)	۱۰۵	بند
۱۷۸	بنیڈی	۲۰۵	بیٹ الخلا	۹۲	بندھانی
۲۸	بینی	۲۸	بیٹن (بٹن)	۹۲	بندھن
۱۲، ۱۷۸	بھار	۹۲	بیٹھ سار (بیٹھ سال)	۹۲	بندھج
۱۲	بھانوا	۱۰۷	بیٹھک	۲۶	بنٹرا (بنٹرا)
۷۹، ۱۹۷	بھٹا	۱	بے چہا	۱۰	بنس واری
۲۸	بھجاوٹ (بھجاوٹ)	۱۶۴	بیر	۱۰۵	بنگڑی
۲۹	بھجاوٹی جوڑ (بھجاوٹی جوڑ)	۱۹	بیرٹر	۱۰۶	بنگڑی دارڈاٹ
۱۰۷	بھراؤ	۲۸	بیرکا	۵۱	بنگڑی دارمرغول
۵۲	بھرہر پتھر	۱۷۲، ۱۵۱	بیڑی	۱۱	بنگلا
۱۰۷	بھرتی	۲۸	بیڑی	۱۰۶	بنگلہ
۵۲	بھرتا	۱۱	بیٹا کھی	۱۰۶	بہنیاد
۹۲	بھرتک	۱۳۳	بیضوی ڈاٹ	۱۷۲	بھارنا
۱۹۷	بھشتن (بھشتن)	۱۰۷	بیل	۱۵۸	بھوری
۱۹۷	بھشتی (بھشتی)	۸۴	بیل (بیلچہ)	۱۸۶	بوریا

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۵۳	پتھر پھاڑنا	۱۰۸	پارہ بندی	۱۲	بھلوا
۵۲	پتھر پھوڑا	۱۰۸	پارے کی دیوار	۱۰۸	بھنت
۵۳	پتھر ٹاکن	۹۲	پاڑ	۲۰۵	بھنگن
۵۳	پتھر پھٹنا	۱۶۴	پاس	۲۰۵	بھنگی
۵۳	پتھر چٹخنا	۱۶۴	پاس بان	۱۰۷	بھمباتا
۵۳	پتھر کھڑنا	۱۹۷، ۱۰۸	پاکھا	۱۰۸	بھول بھلیاں
۵۳	پتھر ڈٹا	۱۷۸	پاکھری (پال کھڑی)	۵۲	بھونٹا
۸۰	پتھیر	۱	پال	۱۰۸	بھونڑا
۸۰	پتھیرا	۲۹	پالی ٹہرا	۱۰۸	بھیت
۱۰۹، ۲۹	پٹ	۲۹، ۱۰۹	پان	۱۰۸	بھیتوری
۱۸۶	پٹا پٹی کا پردہ	۵۲	پان بھول کا داسہ	۲۹	بھید
۲۹	پٹاسی	۵۲	پان بھول کی جالی	۱۷۸	بھینچ
۱۰۹	پٹاؤ	۱۷۸	پائنتی	(ب)	
۱۰۹	پٹاؤ کی ڈاٹ	۵۲	پادوں	۱۸۶	پا انداز
۵۳، ۱۷۸	پٹی	۱۹۷	پانچہ	۲۹	پاتام (پیشتام)
۵۳	پٹ خانہ	۱۰۹	پائے پشانی	۸۰	پاھنا
۵۳	پٹ داب	۱۸۶	پائیدان	۵۵، ۲۹	پاٹ
۱۰۹	پٹ دار درویشان	۱۰۹	پایا	۱۰۸	پاٹ خالہ (پاٹھ خالہ)
۱۹	پٹرا (پٹرا)	۱۰۹	پتائی	۲۰۵	پاخانہ (پنجانہ)
۱۷۰	پٹری کی کلین	۱۹، ۱۸	پٹا (بڈا)	۱۲	پارچھا (پرچھا)

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۷۹	پکھ نانت	۱۹۷	پد تلا	۱۱۰	پٹکا
۱۶۴	پل	۵۴	پرچین سازی	۵۳	پٹیا
۱۷۹	پلکا	۱۲	پرچتی	۵۳	پٹھار
۱۲	پلا	۱۲	پرچی	۲۹	پٹھی
۱۱۲	پلستر	۱۸۶	پردا	۱۱۰، ۱۵۸	پچارا
۱۷۹	پلنگ	۵۴	پرگا	۱۱۰	پچاری
۱۸۶	پلنگ پوش	۱۱۱	پر نالا	۲۹	پنج بینی جوڑی
۱۸۰	پلنگ ساز	۱۱۱	پرے تا (پھرے تا)	۳۰	پچر
۱۹۸	پلہنڈا	۱۷۸	پڑوا	۵۳	پچر
۳۰	پنجرہ	۸۰	پزادہ	۵۴	پچی کاری
۱۹۰	پنج شاخ	۱۱۱	پست ڈاٹ	۱۱۰	پنج درہ
۸۵	پنج گورا (پنجن گورا)	۱۱۲	پشتہ	۱۱۰	پنج درہ والاں
۱۹۰	پنجی	۳۰	پشتی جال	۱۱۰	پنج دوار
۱۹۱	پنجی والا	۳۰	پشتی دان	۱۱۰	پنکھلی گینہ
۱۶۴، ۱۱۲	پن سال	۵۴	پٹکا ہتھوڑا	۱۱۰	پنچیت
۱۶۴	پنکھا	۵۴	پک مہرا	۱۱۰	پنچیت کی دیوار
۱۳	پنگا	۱۹۷	پکھال	۱۱۰	پنخ
۱۸۰	پنگایت	۵۴، ۱۱۲	پکھوائی	۱۱۱	پنختہ چھت
۱۹۸	پنھیار (پنہارا)	۵۴	پکھوائی ستون	۱۱۱	پڑا
۱۹۸	پنھیاری	۱۱۲	پکھوائی ڈاٹ	۵۴	پرست دار پتھر

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۳۱، ۱۹	پھر کوتا	۱۹	پیٹ	۱۱۲	پوتنا
۱۹	پھر نائی	۹۳	پینٹ (پینٹ)	۱۱۲	پوتنا
۵۵	پھرینڈا	۴۰، ۱۵۴	پیٹا	۱۹۸	پوڑ چڑی
۱۱۳	پھر	۱۱۲	پیٹا بُرج	۱۴۲	پوڑ
۸۵، ۱۱۳	پھکا	۹۳	پیٹی	۱۹۸	پوسالا
۳۱	پھلا	۲۰۶	پنجانہ	۱۳	پولا
۱۶۵	پھلی	۱۸۰	پھرا	۱۱۲	پولا اشار
۱۹۸	پھوآرا	۱۸۰	پیٹری	۱۱۲	پولی نرو
۱۶۵	پھول چکر	۱۱۳	پیش	۸۰	بونا
۱۸۰	پھولدار جھنگا	۵۴، ۳۰	پیشانی	۵۴	پونگی
۱۳	پھونس	۱۱۳	پیش طاق	۸۰	پوا
۱۹	پھنی	۱۵۸	پڑ صفا	۱۶۴	پھر
۱۸۰	پھری	۱۱۳	پڑکار	۱۶۴	پہرا
۱۹	پھینٹ	۱۸۴	پیک دان	۱۶۴	پہروا -
(ت)		۵۵	پتیا	۱۶۴	پہرے دار
۱۱۳	تا بان	۱۱۳	پھانگ	۱۰۸	پہلا کوٹ
۱۱۳	تاج	۱۳	پھاش	۱۵۸	پڑ
۱۱۳	تاجدار دروازہ	۸۵	پھاوڑا	۱۹۸	پیاد
۱۱۴	تاجدار دیوار	۱۹	پھرا	۳۰	پیتام
۱۳	تارن	۳۰	پھکا	۳۰	پیتام دار چوگھٹ

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۹۸	توا	۸۵	تغار	۱۶۵	تاریخ کی سوتی
۱۱۵	تورن	۱۸۷	تک پوش	۱۱۴	تاکڑی
۵۵، ۱۳	توڑا	۹۳	تکٹا	۱۸۰، ۶	تان
۱۱۵	توڑا پٹی	۵۵	تکلا	۱۶۱	تانبر (تاجر)
۱۱۵	توڑے پٹی کی چٹائی	۵۵	تکلی	۳۱	تانتی مہر
۹۳	تولن	۱۸۱	تکولی	۱۸۰	تپائی
۱۱۵	تہائی کی ڈاٹ	۵۵	تکونیا گل	۱۹۸	تہڑ
۱۵۸	تہ پٹی کرنا	۱۸۷، ۱۸۱، ۱۳۱	تکیمہ	۱۱۴	تہجائی
۱۸۱	تہ پڑی جھلنگا	۱۸۷	تکیمہ پوش	۱۸۱	تخت
۱۱۵	تہ بگڑی روشن دان	۲۰	تلا	۲۰	تختہ
۱۸۱	تہ تارا جھلنگا	۱۶۲	تلاوا	۳۱	تختہ بندی
۱۱۵	تہ خانہ	۱۹۸	تل چک	۱۷۰	ترا دار میلی
۱۱۵	تہ دوزی	۱۱۵	تل گھر	۱۷۰	ترا دار چلمن
۱۱۵	تہ دری	۵۵، ۳۱	تلی	۳۱	ترایل
۱۱۵	تہ ڈالنا	۱۱۵	تلیٹی	۱۱۴	ترپولیا
۱۱۵	تہ لگانا	۱۱۵	تلیچا	۱۱۶	ترکش چنائی
۱۱۶	تہ لمانا	۱۷۳	تماچہ	۱۳	ترونا (ترونی)
۱۱۶	تہ تیغ	۵۵	تماسی جالی	۵۵	تمہ ز
۱۱۶	تہ تیغی کھرچا	۱۱۵	تہ تی	۸۵	تسلا
۱	تہیرا	۱	تہ تیو	۲۰، ۱۱۴	تسو

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۵۷	ٹکر	۹۳، ۱۱۳	تھوئی	۳۱	تیر بندی
۶	ٹیکلی		(ط)	۱۱۶	تیز چٹائی
۵۷	ٹکورا	۸۰	ٹارس	۳۲	تیغ
۳۲	ٹکوری	۵۶	ٹاکنا	۱۱۶	تیغا
۵۷	ٹکے	۵۶	ٹانچنا	۳۲	تیشا
۲۰۶	ٹکینا	۹۳، ۳۲	ٹانڈ	۱۳	تیکھ (تیخ)
۵۷	ٹکیٹا	۱۹۸، ۵۶	ٹانکی	۱۶۵	تیل سلی
۱۹۱	ٹکٹانا	۳۲	ٹانگی (ٹنگاری)	۱۷۰	تیلی
۵۷	ٹنچائی	۸۰	ٹانل	۱۵۸	تیساری کارنگ
۱	ٹوپ	۱۶۵	ٹانم پیس	۱۷۳	تھاپ
۵۷	ٹوٹن	۵۶	ٹپا	۱۱۷	تھاپی
۳۲	ٹوٹواں کراڑ	۱۸۷	ٹٹا	۱۱۶	تھاگ
۸۵	ٹوکی ڈالنا	۲۰۶	ٹٹی	۹۳	تھاموں
۵۷	ٹولی	۱۶۱	ٹٹی گل ابرک	۱۱۶	تھانہ
۱۱۷	ٹہسپ	۹۳	ٹٹری	۱۱۶	تھانیت
۳۲	ٹہٹری کا برما	۳۱	ٹرک	۱۳	تھیریل
۹۳	ٹیکن	۵۷	ٹکائی	۱۳	تھڑ
۵۷	ٹیک کی پیٹری	۱۱۷	ٹیکتی (ٹکٹی)	۵۶	تھم (تھما)
۱۹۱	ٹہم	۶	ٹکٹ	۱۱۷	تھوپنا
۱۹۱	ٹہنی	۳۲	ٹیکلی	۱۱۷	تھوتی زمین

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۸۱	جون	۱۱۸	جال	۱۳	ٹھاٹ (ٹھاڑ)
۱۱۹	جیبی چٹائی	۵۸	جالی	۱۶۱	ٹھاڑ
۱۶۵	جیبی گھڑی	۱۱۸	جالی کی چٹائی	۱۱۷	ٹھاڑ
۵۸	جیلا	۱۹۹	جامدانی	۱۱۷	ٹھاڑ پٹ
۱۱۹	جینی چٹائی	۱۱۸	جٹ کرنا	۹۳	ٹھڑی
۱۹۹	جھاسا	۱۶۵	جگار	۱۴	ٹھڈا
۳۳	جھارے کا رندہ	۱۹۹	جگت	۱۱۸	ٹھٹسا
۱۹۱	جھاڑ	۱۶۱	جگ جگا	۲۰۶	ٹھکانا
۱۸۷	جھاڑن	۱۶۱	جگنو	۵۷	ٹھلک (ٹھلک)
۲۰۷	جھاڑو	۱۱۸	جلو خانہ	۵۷	ٹھوس پتھر
۳۳	جھار	۱	جھکوڑا	۱۱۸	ٹھوکر
۸۵	جھام	۱۱۸	جھواٹ	۵۸	ٹھبیا
۸۰	جھانواں	۱۶۵	جھتر منتر	۳۲	ٹھیک
۵۸	جھاوٹ	۱۱۸	جنگی پرنالہ	۲۰۶	ٹھیکرا
۳۳	جھبٹا	۱۱۸	جنوب روپیہ عمارت	۵۸	ٹھبوا
۳۳	جھبٹو	۵۸	جنیو	(ث)	
۱۹۹	چھرا	۱۱۸	جوابی عمارت	۱۶۵	ٹنابہ
۱۱۹	چھرپ	۱۱۸	جوابی کام	۱۱۸	ٹنن برج
۳۳	چھرا	۱۹۹	جوتیا	(ج)	
۱۹۹	چھرنا	۳۲	جوڑی	۱۸۷	جازم

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۶۰	چرا	۱۸۲	چارپائی	۱۱۹	جھروکا (جھروکہ)
۱۹۱	چراغ	۱۸۲	چار تار جھلنگا	۳۳	جھری کارندہ
۱۹۲	چراغچی	۱۸۲	چارداسی	۱۱۹	جھڑپ
۱۹۲	چراغ دان	۸۶	چاک	۱۹۹	جھکولادینا (جھکولنا)
۶۰	چران	۱۶۵	چال کافر	۱۸۱	جھلنگا
۲۰۰	چرخ	۹۴	چالی	۵۸	جھلی
۲۰۰	چرسا	۱۲۰	چالی چنائی	۳۳	جھلی دار کواڑ
۱۲۰	چریلا	۱۸۱، ۱۲۰	چاندنی (چائی)	۱۱۹	جھلی دار محراب
۳۴	چڑ	۱۴	چاؤ	۱۱۹	جھلی کی چنائی
۱۴۳	چڑی	۱۲۰	چاؤڑی	۶۰	جھپٹ
۱۴	چڑیا	۱۲۰	چبوترہ	۳۳	جھنبنی
۱۲۰	چشمہ	۶۰	چچی	۱۱۹	جھوت
۱۲۱	چفتی	۳۳	چپت (چپتی جڑ)	۱۹۹	جھولا دینا (جھولنا)
۱۲۱	چفش دیوار	۳۴	چھوڑ پڑکا	۱۹۱	جھولے کا لیپ
۱۹۲	چٹاق (چک مک)	۶	چتر (چھتر)	۶۰	جھومرا (جھمرا)
۲۰۰	چک	۶	چتر توک	۱۱۹	جھمری
۱۶۱	چک	۱۸۷	چنائی	۶۰	جھومری (جھمری)
۶۰	چکس	۸۰	چٹا	(پج)	
۱۶۵	چکر	۸۰	چٹھا	۶۰	چاپٹ
۶۰	چکر گل	۳۴	چٹنی	۱۸۲	چار بڈی جھلنگا

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۲۳	چوگلا روشن دان	۱۸۲	چوہڑ کا بھلنگا	۱۹۲	چک مک
۱۶۶، ۳۶	چول	۱۲۲	چوہڑی کھرغا	۱۳۱، ۱۲۱	چنگا
۳۶	چول بندنا	۱۴	چولیا (چوچلا پھیر)	۱۲۶	چٹے کی ڈاٹ
۱۲۳	چول ڈان	۱۲۲	چو بھلا روشن دان	۱۷۱	چلن
۳۶	چول سانا	۳۴	چوٹیا	۱۷۱	چلن ساز
۸۲	چونا	۱۴	چوچلا (چولیا پھیر)	۱۲۱	چجائی
۱۲۳	چونا پھیرنا	۱۲۲	چورخانہ	۱۲۲	چندرس
۱۲۳	چونا پھیلانا	۱۲۲	چور دروازہ	۱۹۲	چندر کرت
۸۶	چونا جلی	۳۴	چورسا (چوری)	۱۸۲	چندوا
۱۲۳	چونا چھاپنا	۱۲۳	چورس زمین	۱۵۸، ۱۴	چندی مندب
۱۷۳	چونج	۳۴	چورکھٹکا	۶۱	چنگائی
۱۲۳	چونٹھ کھبا	۲۰۷	چوڑا	۱۲۲	چنگیر
۱۶۶	چہرہ	۱۶۶، ۱۰۷	چوڑی	۱۸۷، ۱۲۶، ۱	چوب
۱۲۳	چہرہ بنانا	۳۴	چورسا	۱۲۲	چوبارا (چوبالا)
۱۰۰	چہرہ عمارت	۳۴	چو فردی جوڑی	۲۰۰	چو پکھ
۱۰۱	چہنکا	۱۲۳	چوک	۱۸۸	چو بدار
۱۲۳	چہرنا	۶۱	چوڑکا	۱۲۲	چو نٹوسی روشن دان
۶۱، ۱۷۳	چیرنی	۱۸۳، ۱۸۲	چوڑکی	۱۲۲	چوبنی چھت
۲۰	چیلنا	۳۴	چوکھٹ	۸۰	چوپال
۶۱	چینٹنا	۱۲۳	چوکھنڈی	۱۲۲	چوپال (چوپاڑ)

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
	(ح)	۱۲۴، ۶	چھتری	۱۶۱	چینا قندیل
۲۰۷	حاجت ہونا	۷	چھتری ساز	۱۶۶	چینی
۱۲۶	حاشیہ گنہ	۱۹۲	چھت کالینپ	۱۲۴	چینی کاری
۱۲۶	حجرہ	۱۸۸	چھت گیری	۶	چھاتا
۲۰۷	حلال خور	۱۲۵	چھجا	۳۶، ۲۰	چھاتی
۲۰۷	حلال خوری	۱۲۵	چھجلی	۱۹۲	چھاج
۲۰۰	حوض	۲۰۰	چھڑ کاؤ	۲۰۰	چھاگل
۱۲۶	حویلی	۱۸۲	چھڑی کا جھلنگا	۱۴	چھانڈا
	(خ)	۱۲۵	چھل	۱۴	چھانڈن (چھن)
۳۶	خاتم بندی	۱۲۵	چھلے کی چٹائی	۱۳۴	چھپائی
۶۱	خاک انداز	۶۱	چھ ماسی جالی	۱۴	چھتر
۲۰۷	خاک روب	۱۵۸	چھوپ	۱۴	چھپر بند
۲۰۷	خاک روہن	۱۲۵	چھوپنا	۱۸۲	چھپر پٹنگ
۱۲۶	خاک سبز	۱	چھولداری	۱۴	چھرا
۱۲۶	خانقاہ	۳۶	چھٹی	۱۸۲	چھرکھٹ
۱۷۳	خرادی	۸۶	چھینا	۳۶	چھپکا
۱۷۳	خراد (کھراد)	۸۶	چھپو (چھپو)	۱۲۴	چھت
۱	خرگاہ	۲۰۰	چھینٹ (چھینٹا)	۸۶	چھت اُتارنا
۳۶	خرانہ	۱۹۲	چھینکا	۱۲۴	چھتہ
۱۴	خس	۱۹۲	چھینکے کالینپ	۲۰	چھت چیرنا

صفحه	نام اصطلاح	صفحه	نام اصطلاح	صفحه	نام اصطلاح
۱۲۸	دلک	۹۵	درابی	۱۵	خس خانه
۳۷	دے دارکواڑ	۲	درباری شامیانہ	۱۲۶	ختی پر نالا
۲۰۰	دم کیا پانی	۸۳	درا	۱۲۶	ختی ڈاٹ
۱۵	دوڑا	۲۰۰	درز	۱۲۶	خُشک چُنائی
۲	دو آشیانہ	۳۷	درزکارندہ	۳۶	خط کش
۱۸۲	دو ہڈی جھلنگا	۱۲۸	درزکٹ	۲	خلاصی
۳۷، ۱۲۸	دو پٹا دروازہ	۳۷	درزکی آری	۲	خلیطہ
۱۲۸	دوپلیا چھت	۱۸۸	درما	۲	خیگی
۳۷	دوپلیا دروازہ	۱۲۸	درمیانی گینہ	۲	خیمہ
۱۸۲	دوتاری جھلنگا	۱۲۸	دروازہ	۲	خیمہ گاہ
۱۲۸	دو چلا چھت	۱۲۸	دوہ	(۵)	
۲	دو چوبہ خیمہ	۱۲۸	در پیکہ	۶۱، ۹۴	داب
۱۲۹	دو چینی	۱۶۶	دڑی	۶۲	داسہ
۱۵	دو چھتا چھتر	۲۰۷	دست	۱۲۶	دارغ بیل
۱۷۱	دوڑنگ	۲۰۰	دست کلا	۱۲۷	دالان
۱۷۱	دوڑنگ تیل	۱۶۶	دستی گھڑی	۱۶۶	دانتا
۱۷۲	دوڑنگ چلن	۱۶۱	دغدغہ	۹۴	دبلاق
۳۷	دوسالی چوکھٹ	۱۲۸	دفتر	۱۹۲	دہنی
۱۱۲، ۱۲۹	دوساہی	۱۶۶	دقیقہ	۶۳	دچا
۱۹۲	دوشاخہ	۳۷، ۶۳	دلا	۱۲۷	در

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۳۰	دُھس	۱۹۳	دیو	۳۷	دو فردا کواڑ
۸۸	دھم س	۱۲۹	دیوار	۱۲۹	دوکان
۱۵	دھن باش (دھنٹا)	۸۶	دیوار تارنا	۱۲۹	دو گہی عمارت
۹۵	دھن ٹوتا	۱۸۸	دیوار گیری	۱۲۹	دو منزلہ عمارت
۱۶۶	دھوپ گھڑی	۱۹۳	دیو آسا	۶۳	دو نہجائی
	(ڈ)	۱۹۳	دیو آلا	۶۳	دو نہجنا
۳۸، ۱۳۰	ڈاٹ	۶۳	دیوالی	۲۰۷	دو دقتی
۱۳۳	ڈاٹ کی چھت	۱۳۰	دیوان خانہ	۲۰۰	دہان بند
۱۳۳	ڈاڑا (ڈاڑھا)	۱۹۳	دیولا	۲۰۰	دہانہ
۱۶۱	ڈاک پتر	۳۸	دیولی	۱۲۹	دہر دالان
۳۸	ڈب	۱۳۰	دھابا	۱۲۹	دہری عمارت
۳۸	ڈب دار جوڑ	۶۳	دھار سیدی کرنا	۳۷	دہل
۶۳	ڈبڑا (ڈبورا)	۱۸۲	دھاش	۳۷	دہلیز
۱۵	ڈرھیا	۶۳	دھتورا	۹۵	دھنا (دہ جانا)
۳۸	ڈکڈی	۱۲۳	دھجی کی دیوار	۱۹۲	دیا
	ڈکڈی جوڑ	۸۹	دھرا	۱۹۲	دیا سلائی
۳۸	(ڈکڈی دار جوڑ)	۱۳۰	دھرم سالہ	۱۹۳	دیپ دان
۲۰۷	ڈلاؤ	۸۶	دھرمٹ	۱۹۳	دیپ مال (دیپ والا)
۱۳۳	ڈنڈا	۳۸، ۱۵	دھرن	۳۸	دھسی جوڑی
۶۴، ۷۷	ڈنڈی	۳۸	دھروٹنڈا	۶۳	دھیت بھولی جالی

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۳۵	رنگ محل		(مس)	۱۳۳	ڈنڈے وارٹھپ
۶۴	روابیا	۱۳۴	راج	۲۰۰	ڈول
۱۳۵	رود	۱۳۴	راج مندر	۲۰۱	ڈولچی
۱۳۶	رودکشی	۱۵۸	رال	۲	ڈیرا
۸۰	روڑا	۲	راؤٹی	۳۸	ڈیزرو
۶۴	روڑی	۹۵۱۱۳۴	رہٹا	۳۸	ڈیردو جوڑ {
۱۳۶	روزن	۱۳۴	رہٹاں چٹائی		(ڈیردو وار جوڑ)
۱۳۵	روشن دان	۹۵	رہٹے کی پاڑ	۱۷۲	ڈینگری
۱۶۱	روشن چوکی	۱۳۴	رڈا	۱۹۳	ڈیوٹ
۱۵۹	روغنی رنگ	۱۸۲	رستی بٹ	۱۳۴	ڈیوڑھی
۱۳۶	رڈکار	۶۴	رنیانا	۱۵	ڈھابا
۳۹	رڈکھانی	۶۴	رگ	۷	ڈھانچ
۳۳	رہانا	۳۸	رنا	۶۴	ڈھانگ
۱۶۶	ریت گھڑی	۴۸	رنڈا	۱۳۴	ڈھولا
۶۴	ریتلا پتھر	۱۳۵	رؤند (رندا)	۹۵	ڈھولہ
۱۳۶	رینختہ، رینختے کی چٹائی	۳۹	زندائی	۱۳۴	ڈھوئی
۱۵۹	ریگ ال	۱۷۳	رنکاٹھا	۱۸۲	ڈھیر
۱۳۶	رینچ	۱۵۸	رنگاری	۶۴، ۱۱۳، ۱۳۴	ڈھیم
	(مس)	۱۵۸	رنکا میزی	۱۷۲	ڈھیا
۳۹	رؤلفی	۱۵۸	نگ ساز	۸۰	ڈھینگی

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۳۸	سرڈ	۱۳۷	ست گھرا	۱۵۹	زین
۱۸۲	سر بانا	۶۴	ستون	۱۵۹	زین بنانا
۱۵۹	سریش	۱۶۲	سجانا	۳۹	زنبور
۴۰	سفٹی	۱۶۲	سجاوٹ	۶۴	زنبوری جالی
۸۳	سفیدی	۱۶۲	سجیل	۱۳۶	زہ
۱۳۸	سفیدی پھیرنا	۱۳۷	سجیلی کان	۹۵، ۱۳۶	زینہ
۲۰۱	سقا بہ	۲	سرا پرودہ	۱۳۷	(س) سازی
۲۰۱	سقا	۵	سراچہ	۱۸۲	سال
۲۰۱	سقن (سقنی)	۱۵	سراچا	۱۸۲	سالنا
۱۶۶	سکنڈ	۱۳۷	سرے	۴۰	سائل
۱۶۷	سکنڈ کی سوئی	۸	سر باندھنا	۸۸	سائنگ (سائنگ)
۶۵	سبل	۱۵	سر پت	۹۵، ۸۸	سائنگ (سٹروٹ)
۴۰	سلاخ دار کوڑا	۸۳	سرخ	۱۳۷	ساون بھادوں
۱۳۸	سلامی	۴۰	سر دل	۱۳۷، ۷۷	سانبان
۱۳۸	سلامی دار چنائی	۱۵	سر کنڈا	۸۸	سبل
۱۳۸	سلامی دار مشندیر	۴۰	سر کوڑا	۲۰۱	سبیل
۱۸۲	سلاوٹ	۱۵	سر کی	۴۰	سٹار
۴۰	سلامتی	۱۵	سر کی ساز	۴۰	سٹاری
۶۵	سبل رہا	۱۵	سر موچی	۱۵۹	سٹائی
۶۵	سبل رہائی	۶۵	سٹریٹنگ	۲۰	سٹریٹ

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۶۹	سنگ ہولٹا	۶۷	سنگ دام (دودیا)	۲۰۸	سلفدان
۶۹	سنگ یشعب	۶۷	سنگ ڈامر	۶۵	بلی
۶۹	سنگ یمانی	۶۷	سنگ رخام	۱۳۸	سج
۱۸۸	سنگھار دان ہنگھارین	۶۷	سنگ زہر چہرہ	۱۵۹	سندرس
۱۰۳	سنگھاسن (سنگھاسن)	۶۷	سنگ زنتاری	۸۳	سندلا
۲۰۱	سوت	۶۷	سنگ ستارا	۱۳۸	سندلا پھیرنا (سندلا کرنا)
۱۳۹	سوت	۶۷	سنگ سرخ	۱۳۹	سندلا کاری
۱۹۳	سورج کرنت	۶۷	سنگ سلیمانی	۹۵	سندی (سندی)
۱۳۹	سول	۶۷	سنگ سیماق	۲۰۸	سٹاس
۲۰	سونٹ	۶۸	سنگ عجوبہ	۲۰	سٹاسی
۱۶۷	سوتی	۶۸	سنگ قمری	۶۵	سنگ ابری
۲۰	سٹھاوٹی	۶۸	سنگ کیشلا	۶۶	سنگ باسی
۱۳۹	سہ بنگڑی ڈاٹ	۶۸	سنگ کھٹو	۶۶	سنگ بستہ تعمیر
۱۳۹	سہ بنگڑی روشن دھن	۶۸	سنگ لال	۶۶	سنگ پاتری
۱۳۹	سہ درہ	۶۸	سنگ لرزاں	۶۶	سنگ پائے زر
۱۳۹	سہ دری	۶۸	سنگ مرمر	۶۶	سنگ تراش
۶۹	سہل	۶۸	سنگ مریم	۶۶	سنگ تراشی
۱۹۳	سہ شاخہ	۶۸	سنگ مقناطیس	۶۶	سنگ جراحت
۱۳۹	سہ گبی عمارت	۶۸	سنگ کمرانہ	۶۶	سنگ چٹاق
۶۹	سہ مرغولہ	۶۸	سنگ موسی	۶۶	سنگ خارا

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۴۰	صحفی	۱۲۸	شطرنجی	۱۸۸	سیتل پاٹی
۱۴۰	صدر دالان	۱۴۰	شکم	۱۸۳	سیج
۱۴۰	صدر دروازہ	۴۰	شانجی	۱۸۳	سیردا
۱۴۰	صدر دیوار	۱۴۰	خلجی گنبد	۳۹، ۹۶	سیڑھی
۱۴۱	صدر رخ	۵	خلینہ	۸۳	سینٹ
۱۴۱	صدر عمارت	۱۴۰	شمال رویہ عمارت	۱۵۹	سینٹیا خط
۱۴۱	صدر طاق	۱۴۰	شمس برج		(نش)
۱۴۴	صراحی	۱۴۰	شمسہ	۶۹	شاگردی
۱۵۹	صفائی کاکوٹ	۱۹۳	شمع دان	۵	شامیانہ
۱۴۱	{ صندلا کاری (سندلا کاری)	۱۹۴	شمعی	۲۰	شاہ ٹیک
۹۶	صندلی	۲۱	شوالہ	۸۱	شاہجہانی اینٹ
۱۸۳	صندوق	۲۱	شہتیر	۱۴۰	شاہجہانی ڈاٹ
۱۸۳	صندوقچی	۱۴۰	شہر پناہ	۶۹	شاہجہانی مرغول
۱۵۹	صوف	۱۴۰	شہ لشین	۱۶۷	شب چراغ گھڑی
	(ض)	۱۴۰	شیر دہن آنگن	۵	شببئی
۱۸۳	ضامن	۱۴۰	شیش محل	۱۹۳	شتابہ
۱۴۱	ضلع		(ص)	۱۹۳	شد
	(ط)	۱۴۰	صحن	۱۴۰	شرق رویہ عمارت
۱۴۲	طاق	۱۴۰	صحن چوڑا	۱۴۰	شش پہل پینار
				۱۸۳	ششدر

صفر	نام اصطلاح	صفر	نام اصطلاح	صفر	نام اصطلاح
۸۱	قلفی دارگیرلو	۱۹۴	فالوس	۵	طباب
۱۳۳۱۹۵	قلم	۱۹۴	فتیل سوز	۱۹۴	طوع
۷۰	قلبدانی جالی	۱۸۸	قراش	(ع)	
۴۱	قلبدانی خاتم بندی	۱۸۸	قراش خانه	۱۴۲	عاشورخانه
۵	قلندری	۱۸۸	قراشی پنکها	۱۴۲	عبادت خانه
۱۶۲	قمقمه	۱۴۲	فصیل	۵	عجائی
۵	قنات	۱۹۵	فلیتا (فتیله)	۶۹	علیتین
۱۶۲	قندیل	۱۶۷	قنر	۱۴۲	عمارت
۱۶۳	قندیل کهلونا	۲۰۱	قناره (پهواره)	۱۴۲	عمارتی گز
۱۵، ۹۶	قینچی	۲۰۸	فیل پایه	۴۱	عینک دار جوری
	(ک)		(ق)		(غ)
۱۴۳	کارخانه	۱۴۲	قالب	۷۰	غالب
۱۴۳	کاشی کار	۱۸۸	قالین	۱۴۲	غرب رویه عمارت
۱۶۲	کاغذ مندهنا	۴۱	قبضه	۱۵	غرق
۱۸۳، ۷۰، ۴۱	کان	۲۰۸	قدمچه	۸	غلاف
۱۶۸، ۲۰۱	کانشا	۸۳	قلفی	۱۴۲	غلاف گردش
۱۵، ۱۴۳	کاش	۱۴۲	قلعه	۶۹	غلطان
۹۶	کبکی	۴۱	قلفی	۴۱	غلطان کا زنده
۱۶۸	کت	۱۴۲	قلفی دار پر ناله	(ف)	
۷۰	کتل	۱۴۲	قلفی دار دوات	۷۰	فانا (پهانا)

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۸۱	کلتیا	۸۸	کڈال	۱۷۲	کتروا
۱۴۴	کگر	۲۰۸	کراچی	۴۱	کٹ ریتا
۵	کال بار (کلاں بار)	۷۱	کرچ	۷۰	کٹلی ٹل
۱۴۴	کلس	۴۱	کرو	۴۱	کٹ گڑھا (کٹ گھر)
۱۹۵	کلا	۱۴۳، ۱۴۳، ۷۱	کروسی	۱۴۳	کٹواں ٹیپ
۷۱	کلم	۸۱	کرکوا	۱۵	کٹوانسی
۱۴۵	کمان	۴۱	کرن دارچو کھٹ	۴۱	کٹہرا
۲۰۸	کمانا	۱۷۲	کرن سبزہ	۱۵	کٹیا
۱۴۵	کمانچہ	۱۴۴	کرنی	۱۵	کٹیا
۱۶۸، ۱۴۲	کمانی	۲۱	کرونت	۱۵	کٹھ بلی
۵، ۱۶	کمر بلا	۲۱	کرونتیا	۱۴۳	کجک (کجرات)
۹۶	کمر پیٹی	۲۱	کڑی	۹۵	کجلانا
۱۴۵	کمرخی مینار		کڑی تنخے کی چھت	۱۹۵	کجلانی بٹی
۱۴۵	کمر کوٹ	۴۲	(پجوبی چھت)	۷۰	کچا پتھر
۱۴۵	کمرہ	۴۱	کس	۷۰	کچا ہنوطا
۷۲	کمند	۸۹	کٹا (کٹلا)	۱۴۳	کچی چھت
۲۰۸	کمیرا	۱۴۴	کسا	۲۰۸	کچرا
۴۲	کناسی	۸۹	کسلی	۷۱	کچ مہرا
۴۲، ۲۱	کڈا	۱۴۴	کشتی کی چھت	۱۴۳	کچھ
۴۲	کڈا	۱۴۴	کشتی کی ڈاٹ	۱۴۳	کچھوٹا

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۷۱	کھاتے کا واسہ	۴۲	کور کا زندہ	۴۲	کُڈی
۱۸۴	کھاٹ	۲۰۸	کواڑا	۱۶	کُنڈیلوا
۷۲	کھارے	۲۰۸	کواڑا کرکٹ	۱۸۴	کن سال
۷۲	کھان (کھدان)	۱۶۸	کوک	۸۳	کنر
۲۰۲	کھانپ	۱۹۵	کوکبہ	۱۴۵	کنگنی
۴۴	کھاچا	۱۶۸	کوکنا	۱۴۵	کنگورا
۴۴	کھاچنا	۱۴۶	کولا	۱۶، ۲۰۱	کتا
۱۴۷	کھاچہ	۱۴۶	کولکی	۲۰۱	کٹوا
۸۹	کھائی	۱۴۷	کونچہ	۸۱	کِنیا
۱۶۲، ۱۶	کھپچار	۱۴۷	کونچہ سر بستہ	۴۲	کواڑ
۷۲، ۸۲	کھپرا	۱۴۷	کونچی	۱۴۶	کوبا
۱۶	کھپڑیل	۱۶، ۸۱	کویلو	۷۱	کوپر
۱۶	کھپڑی	۲۱	کیلیے گانٹھ	۱۴۶	کوپری
۲۰۸	کھٹا	۸۹	کیلا	۱۵۹، ۱۴۶	کوٹ
۱۴۷	کھٹا	۷۱	کیمری	۱۴۶	کوٹلا
۱۳۲	کھٹ ہنا	۴۱	کتید	۱۴۶	کوٹھا
۱۸۴	کھٹ سال	۸۹، ۱۴۷	کیتھل	۱۴۶	کوٹھری
۸۹، ۴۴	کھٹکا	۱۶۸	کیلیس	۲۰۱، ۱۴۶	کوٹھی
۱۸۴	کھٹولا	۱۴۷	کینڈا	۱۸۴	کوڑی کٹ کھاٹ
۱۸۴	کھٹیا	۴۴	کھاتی	۷۱	کور چھاڑنا

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۶۸	گجر	۸۲	کھنڈر	۷۲	کھٹیا نا (کھوٹنا)
۱۶۸	گجر کافر	۸۲	کھوا	۷۲	کھدانا
۱۶۸	گجری سوتی	۸۲	کھورا	۷۲	کھدائی
۸۳	گج	۱۶	کھوریا (گھوریا)	۷۲	کھدائی کا کام
۸۹	گدالا	۱۳۸	کھولس	۲۰۸	کھڈی
۲۰۲	گدلا پانی	۱۳۸	کھوٹ	۱۷۴	کھراد
۱۳۸	گرجا	۱۸۸	کھوٹی	۱۷۵	کھرادی
۱۶۸	گرجک (گرجک)	۲۰۲	کھوٹیا	۱۷۵	کھرادی پایا
۴۴	گردا	۸۹	کھوندنا	۴۴	کھرج کاب
۴۴	گردا بیڑ کا	۱۶۱۵	کھوٹی	۱۸۴	کھڑی کھاٹ
۴۴	گردان (گردانگ)		(گ)	۲۱	کھڑیچ
۱۳۸	گردنا	۱۳۸	گاجر	۱۳۷	کھرنجا
۱۳۸	گردنی	۸۹	گاجی	۱۳۸	کھرنڈ
۱۳۸، ۱۶	گرسی	۸۹	گارا	۸۳	کھریالی
۱۳۸	گردالا	۱۸۹	گادسکیہ	۱۳۷	کھڑکی
۴۴	گردمٹ	۲۱	گٹ	۷۲	کھم
۸۹	گردنڈ	۱۳۸، ۸۴	گٹا	۷۲	کھمبا
۱۳۸	گردنڈ	۸۲، ۱۳۴	گٹکا	۴۴	کھندیل
۱۳۹	گردنڈ	۷۲	گٹھا	۱۳۸	کھنڈ
۴۵	گرنز	۹۶	گجارت کی پاڑ	۱۳۸	کھنڈر

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۴۵	گولک	۴۵	گلی ڈنڈے کی چڑائی	۱۹۵	گل
۴۵	گولے کا رندہ	۱۴۹	گمٹی	۱۸۹	گلاب پاش
۷۳	گولے کا داسہ	۱۴۹	گمڑی چٹائی	۱۶۳	گل ابرک
۴۵	گولے کی پرکار	۱۵۰	گمک	۸۹	گِلادا
۴۵	گوئچ (رج)	۸۲	گمّا	۱۸۹	گل تکیہ
۱۵۱	گوندھا	۱۵۰	گنبد	۷۲	گلداز جالی
۱۵۱	گوندھے کی چٹائی	۱۵۰	گنبدی چھت	۱۴۹	گلداز چٹائی
۱۵۱	گوندھے کی دیوار	۱۵۰	گنبدی ڈاٹ	۱۸۹	گل دان
۷۳	گوندھتا	۴۵	گنجک	۱۹۵	گل گیر
۱۵۱	گوندھ مکھ صحن	۱۵۰	گنگا جمنی چٹائی	۲۰۲	گلا
۸۹	گینتی	۱۵۰	گنگ چھت	۷۲	گلا
۱۷	گیرا	۱۵۰	گنیا	۴۵	گل مہرا
۱۹۵	گیس کا ہنڈا	۱۶	گنیل	۷۲	گل ناؤ
۱۷	گیٹھری (گیٹری)	۸۹	گوہری	۶	گلو
۱۵۱	گیٹھ	۱۵۱	گودام	۱۶۳	گلو
۹۶	گھاٹی	۲۰۸	گوڑ گھیا	۱۹۵	گلوب
۸	گھارا	۲۰۲ ۱۵۱ ۱۷۵	گولا	۴۵	گلوے کا رندہ
۱۵۱	گھٹائی	۴۵	گول بستہ	۱۴۹	گلٹی چٹائی
۱۵۱	گھٹا	۴۵	گوہلی	۱۴۹	گلی
۱۵۱	گھر	۱۵۱	گول ڈاٹ	۱۴۹	گلیارا

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۵۳	اسوان ٹیپ		(ل)	۱۵۲	گھربھرونی
۱۵۹	لگ	۴۶	لاپ	۷۳	گھڑائی
۱۷۵، ۱۵۹	لوٹا	۹۰، ۱۱۵۲، ۱۷۰	لاٹ	۷۳	گھڑائی میں آنا
۸۲	لکھوری	۹۶	لاگ	۱۵۲	گھڑ فعل ڈاٹ
۹۶	لگی	۱۹۵	لال ٹین	۲۰۲	گھڑ بنی
۱۷۰	لنگر	۸۲	لائی	۱۶۸	گھڑی
۴۶	لٹوٹ	۲۰۲	لب	۱۶۸	گھڑیاں
۴۶	لٹوٹ دار کراڑ	۱۷۰	لبلی	۱۶۸	گھڑی ساز
۷۳	لٹوٹیا	۱۵۲	لپائی	۱۵۲	گھمیری زینہ
۲۰۲	لٹکی بندھائی	۱۵۲	لپائی مٹائی	۱۶۹	گھٹا
۱۹۵	لو	۱۵۹	لپن	۱۷۰	گھٹا گھر
۱۵۳، ۱۷۳	لوا	۹۶	لپیٹ	۱۷۰	گھنڈی
۱۹۶	لوٹن دیا	۴۶	لت خورہ	۹۰، ۱۷۰	گھن
۷۳	لوح	۱۵۳، ۱۷۵	لٹو	۱۷۰	گھن چکر
۱۵۳	لوزاتی کھر خا	۲۰۲	لٹکن	۱۷۰	گھوڑی
۱۵۳	لوتندا	۲۱	لٹھا	۷۳	گھوڑیا
۱۵۳	لوتندے کی دیوار	۱۷۰	لچکدار بانس	۱۵۲	گھونٹ
۱۷۰	لوتنگ	۱۷۵	لچھی	۶	گھونگی
۱۵۳	لونی	۱۵۳	لداؤ	۱۵۲	گھونٹ
۱۵۳	لہرو کھر خا	۱۵۳	لداؤ کی چھت	۱۵۲	گھیر

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۱۸۵	مرگ نہاسن	۱۵۳	مٹمن بغدادی	۱۹۶	لیپ
۱۷۶	مرگلا	۱۵۳	مجلس خانہ	۱۵۳	لیو
۱۵۴	مرمت	۹۶، ۱۴۶	مچان	۱۶۳	لینی
۷۶	مردا	۱۸۹	مچردان	(م)	
۱۵۴	مسالا	۱۷۶	مچلی	۱۷۶، ۷۳	ماٹھنا
۱۵۴	مستر	۷۴	مچھر	۱۸۴	ماچا (مانچا)
۱۵۴	مستری	۱۵۳	مخرب	۴۶	مارتول
۱۵۵	مستقیم ڈاٹ	۱۵۴	مخربانی در	۱۷۶	ماگلا (مرگلا)
۱۸۹	مسند	۱۵۴	محل	۴۶	مالی جوڑ
۱۸۹	مسند تکیہ	۱۵۴	محل سرا	۱۸۴	مانی (مانین)
۱۸۵	مسہری	۱۵۴	محلّا	۱۵۳	ماہتابی (مہتابی)
۱۹۶	مشال (مشعل)	۷۴	مداخل	۷۳	ماہی پشت کی جالی
۲۰۲	مشک	۱۵۴	مذت		(ماہی پشت جالی)
۲۰۴	مشکیزہ	۲۱	مڈا (مڈا)	۱۸۹	ماہی مراتب
۱۹۶	مشلی (مشعلی)	۱۸۹	مدر	۷۳	مٹکا
۱۵۵	معار	۱۵۴	مدرسہ	۱۹۶	مٹی کاتیل
۱۵۵	معار گز	۱۵۴	مدھی چنائی	۹۰	مٹی کھینچنا
۴۶	مغلی جوڑی	۲۱	مدھی	۷۴، ۱۷۶	مشکی
۱۵۵	مقبرہ	۱۸۴	مرغا پیڈی	۲۰۸، ۷۸	مصطّا
۱۷۰	مکڑ (مکڑا)	۷۴	مرغول	۷۴	مٹھائی

صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح
۷۷	بہال	۷۷	مندل	۴۶	گٹو
۱۵۶	بہتانی (ماہتابی)	۶	مندل	۲۰۴	ٹمکھیا
۲۰۸	بہتر	۱۵۵	مندہر	۱۷	گری (نگری)
۲۰۸	بہترانی	۱۵۵	مندہری	۱۷	گر کوٹ
۷۷، ۱۵۶، ۱۹۶	بہرا	۱۸۵	مندھیا	۴۶	ملاحی جوڑ
۴۶	بہرک	۱۵۵	منزل	۹۰	ملہ چھانٹنا
۲۱، ۱۱۷	بیال	۲۱	منشار		(ملہ چھٹائی)
۴۷	بیان تراش	۱۷	منگرا	۹۶	مل کھانی
۶	بیخ	۲۰۴، ۱۸	مواٹھ	۱۵۵	ملن کی ٹیپ
۶	بینچو	۷۶	موج پتے (موج پتا)	۷۶	ملن کی جالی
۱۸۹	بیر فرش	۴۶	موج لمدا خاتم بندی		(ملند کی جالی)
۱۸۵	بیر	۲۱	موجھاؤ	۱۵۵	ملن کی چٹائی
۱۷۰	بیل	۱۵۵	موکھا	۱۵۵	بہتر
۲۰۸	بیللا	۶، ۱۷۰	موگری	۱۵۵	نمٹی
۱۵۶	بیسار	۱۸۵	مواٹج	۷۶	منبت کاری
۱۵۶	بیسارہ	۴۶	مواٹڈ	۸	من توق
۱۵۶	بینے	۴۶	مواٹڈن	۱۷۰	منٹ
	(ن)	۱۸۵	مواٹڈھا	۱۷۰	منٹ کی سوتی
۱۵۶	نارک	۱۸۵	مواٹڈھا تکیہ دار	۱۵۵	منجھولا
۱۷	ناتھ	۱۵۶	موری (مہری)	۱۵۵	مندر

نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ	نام اصطلاح	صفحہ
باگ	۱۵۶	نلیا	۱۵۶	ہتھ لیوا	۴۷
بھڑپانی	۲۰۴	نم چک	۱۵۶	ہر سرڈ	۸۴
بھار	۴۷	نم گیرہ	۶	ہڑکا	۴۷
بھون	۲۰۴	بہا	۱۷۶	ہشت پہل مینار	۱۵۷
بخاشی (بخاشی)	۲۰۴	بہانی	۴۷	ہنگاس	۲۰۸
بزجا (بزجا)	۷۷	بنیلا	۱۵۶	ہنگا	۲۰۸
بزجائی	۱۵۶	بنو	۱۵۷	ہموار ڈاٹ	۱۵۷
بزیا (نلیا)	۸۲	(۹)		ہوٹل	۱۵۷
بزیمٹھا (نیرا)	۱۷۶	دارنش	۱۵۹	ہودک	۷۷
بزبلی	۴۷	دارنش کا ہاتھ	۱۵۹	ہیک کی آری	۴۷
بسنی	۹۶	دلی ڈاٹ	۱۵۷	ہیکل	۱۵۷
بھڑ	۱۵۶	(۵)		ہینڈا	۱۷۰
بھاری اذن	۱۸۵	ہتھ کھڑا	۴۷		

صحت نامہ انڈکس

افسوس کہ انتہائی احتیاط کے باوجود کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ تصحیح فرمائیں۔

صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر
۱۸۶	بسترہ	۲۱۲	۲۱۹۹۷	۲۰۹
۲۶۹۹۱	بل تھک	"	۹۷	"
۲۶	ربطہ (ربطہ)	۲۱۳	۹۷	"
۵۲	بھڑنا	"	۱۷۶	"
۱۰۷	بیضوی ڈاٹ	"	۴۸	"
۱۰۷	بیلنی پینار	"	۹۸	"
۳۰	پشتی واں	۲۱۵	۱۷۷	"
۱۳	چنگا	"	۱۷۷	۲۱۰
۱۵۸	پہلا کوٹ	۲۱۶	۱۷۷	"
۱۷۰ و ۵۴	پیشا	"	۱۹۰	"
۱۳	ترؤنا (ترؤنی)	۲۱۷	۲۳	"
۵۵	تریز	"	۱۰۱	"
۵۵	تکلا	"	۳۹ و ۹۱	۲۱۱
۱۸۱	تکونی	"	۴۹	"
۵۵	تکونیائے گل	"	۳۲ و ۱۷۷	"
۱۸۱	تہ بدی جھنگا	"	۵۰	"
۱۱۵	تہ بنگڑی روشن دان	"	۷۹	"
۱۸۱	تہ تارا جھنگا	"	۲۴	"
۱۱۵	تہ دری	"	۱۹۷	۲۱۲

صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر
۱۹۲	جراغی	۲۲۰	تیس سی	۲۱۸
۶۰	جیران	۶	تیلی	"
۱۲۰	جیریل	۹۳	تھامٹون	"
۱۶۵	جگر	۱۳	تھینٹون	۶
۱۲۱	جگے کی ڈاٹ	۲۲۱	تھوپنا	"
۱۲۲	چندر میں	۹۳ و ۳۲	ٹائیڈ	۶
۱۹۲	چندر کرنت	۳۲	ٹائیگی (رینگاری)	۶
۱۸۲	چندوا	۸۰	ٹائیل	۶
۱۲۲	چو بارا (چوبالا)	۱۶۵	ٹائلم پیس	"
۳۰۰	چو بچہ	۶	ٹائٹ	"
۱۸۲	چو پڑ کا جھنگا	۵۶	ٹکورا	"
۱۲۲	چو پڑی کھرنا	۲۰۶	ٹکینا	"
۱۴	چو پلایا (چو چلا پھیر)	۱۹۱	ٹکمانا	"
۱۲۲	چورخانہ	۱۶۱	ٹکڈا	۲۱۹
۳۴	چورسا (چوری)	۲۰۶	ٹیکرا	"
۱۲۳	چورس زمین	۱۱۸	ٹیلو خانہ	۶
۱۲۳	چوٹھڑی	۱۱۸	جموات (جموٹ)	"
۱۲۳	چوٹلا روشن دان	۱۱۸	جنوب رویہ عمارت	"
۱۳۶	چول بینڈنا	۱۹۹	جھارا	۶
۱۲۳	چونا پھیلا نا	۳۳	جھتو	۶
۸۶	چونا چلی	۳۳	جھری کارندہ	۲۲۰
۱۲۳	چونا چھاپنا	۱۹۱	جھولے کا لیمپ	"
۱۲۳	چہرہ بنانا	۱۸۲	چار بڑی - جھنگا	"
۱۰۰	چہرہ عمارت	۶۰	چرا	"

صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر
۸۶	دیوار آٹا رانا	۱۲۴	چھینکا	۲۲۱
۱۹۳	دیوار آسا	۶۱۹۴۳	چھین	"
۱۹۳	دیوار آلا	۱۶۱	چینا تبدیل	۲۲۲
۱۹۳	دیوار	۱۲۴	چینی کاری	"
۳۸	دیولی	۱۲۴	چھپائی	"
۱۳۰	دھجی کی دیوار	۱۳	چھپڑا	"
۱۴۳	دھرا	۱۸۲	چھڑی کا جھنگا	"
۱۵	دڑھیا	۱۲۵	چھوٹنا	"
۳۹	رندا	۲۰۰	چھینٹ (چھینٹا)	"
۱۳۶	روزن	۱۹۲	چھینکا	"
۱۶۱	روشن چوکی	۱۴۳	خرادی (خراطی)	"
۱۵۹	روغنی رنگ	۲	خسکی	۲۲۳
۶۴	رہانا	۱۹۲	دپنی	"
۶۵ و ۲۰	رسی	۶۳	دچا	"
۴۰	سم	۲۰۰	دزر	"
۱۳۹	سول	۳۷	دزر کارندہ	"
۱۳۹	سہ بنگڑی ڈاٹ	۱۲۸	دزر کٹ چنائی	"
۱۳۹	سہ درہ	۲۰۷	دشت	"
۱۳۹	سہ دری	۱۶۱	دغدغہ	"
۱۸۸	سیتل پانی	۱۶۶	دقیقہ	"
۱۳۹ و ۹۶	سیرھی	۳۷ و ۶۳	دلا	"
۱۹۳	شتابہ	۳۷	دسے دار کواڑ	"
۱۸۸	شطرخی	۱۸۲	دو بدی جھنگا	"
۱۴۰	شکم	۱۹۳	دپ مال (دپ مال)	۲۲۴

صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر	نام اصطلاح	صفحہ نمبر
۲۲۸	شلیتہ	۵	گولا	۲۲۳
"	صراحی	۱۷۴	گھروچی	۲۲۴
۲۲۹	طوغ	۱۹۴	گھن	"
"	غلام گردش	۱۴۲	گھونگھٹ دار دوا	۱۵۲
"	کائس	۱۴۳	لچدار بانس	۱۷
"	کائس	۱۵	نجر	۷۴
۲۳۰	کٹ ریتا	۴۱	مدت	۱۵۴
"	کجلانا	۱۹۵	مروا	۷۶
"	کچا پتھر	۷۰	بعمار	۱۵۵
"	چوبی چھت	۱۲۲	بعماری گز	۱۵۵
"	کس	۷۱	نماچی جوڑ	۴۶
"	کند	۹۶	مل کہانی	۹۶
۲۳۲	بھرنی	۱۴۷	منگرا	۱۷
"	کھنڈیں	۴۴	مینچو	۶
۲۳۳	گلداری جالی	۷۲	میز فروش	۱۸۹
"	گلدان	۱۸۹	بیشک	۱۵۷
"	گرمی چنای	۱۴۹		

Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu Series No. 126.

A
GLOSSARY OF
TECHNICAL TERMS USED IN
INDIAN ARTS & CRAFTS
by
M. ZAFAR-UR-RAHMAN

Published by
The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India),
DELHI.

1939.

